



气温控制

吸气器风扇电路故障排除

1. 检查驾驶员侧仪表板下保险丝/继电器盒中 30 号（7.5 安）保险丝。


保险丝是否正常？

是—转至步骤 2。

否—更换保险丝，并重新检查。如果保险丝再次熔断，检查 30 号（7.5 安）保险丝电路是否短路。■

2. 断开车内温度传感器 4 针连接器。
3. 将点火开关转至 ON（II）的位置。
4. 测量车内温度传感器 4 针连接器 1 号端子和车身搭铁之间的电压。

车内温度传感器 4 针连接器

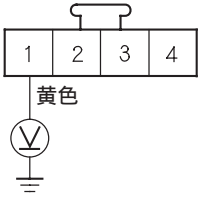

阴端子的线束侧


是否有蓄电池电压？

是—转至步骤 5。

否—修理驾驶员侧仪表板下保险丝/继电器盒中 30 号（7.5 安）保险丝和吸气器风扇之间线束的断路。■

5. 用跨接线将车内温度传感器 4 针连接器 4 号端子连接到车身搭铁上。

车内温度传感器 4 针连接器

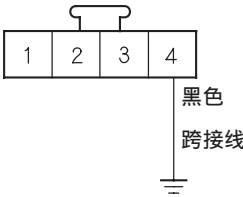

阴端子的线束侧

吸气器风扇是否运转？

是—检查吸气器风扇和车身搭铁之间的线束是否断路。如果线束正常，检查左驾驶车型 G503（参见第 22-102 页）或右驾驶车型 G503 是否搭铁不良（参见第 22-102 页）。■

否—更换吸气器风扇。■

* 0 1

* 0 2

