


气温控制

出风口温度传感器测试

- 1. 拆下驾驶员侧出风口温度传感器（参见第 21-66 页），或乘客侧出风口温度传感器（参见第 21-67 页）。
- 2. 用热风枪加热传感器或将传感器放在装有冷水的杯子里，检查电阻是否发生变化。
- 3. 将出风口温度传感器 1 号和 2 号端子之间的电阻读数与下图所示的规定值进行比较，阻值应该在规定范围内。


* 0 1

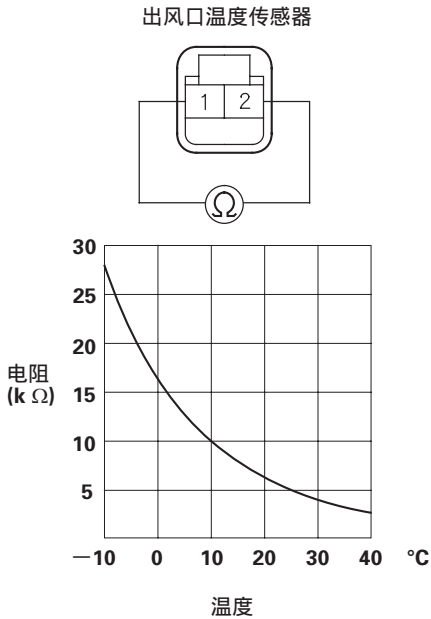

- 4. 若阻值不在规定范围内，拆下驾驶员侧出风口温度传感器（参见第 21-66 页）或乘客侧出风口温度传感器（参见第 21-67 页）。

驾驶员侧出风口温度传感器更换

- 1. 拆下仪表控制单元（参见第 22-273 页）。
- 2. 从驾驶员侧出风口温度传感器上断开连接器（A）。拆下驾驶员侧出风口温度传感器（B）。

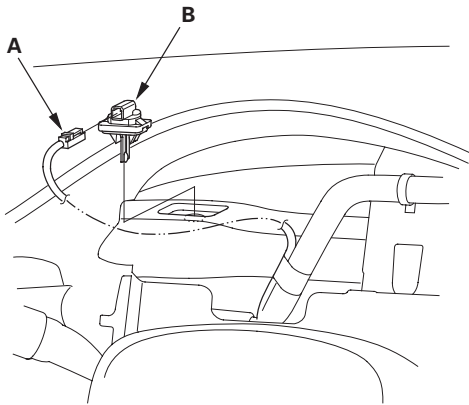

- 3. 按照与拆卸相反的顺序安装传感器。

* 0 1

