


自动调光车内后视镜




部件位置索引

* 0 1

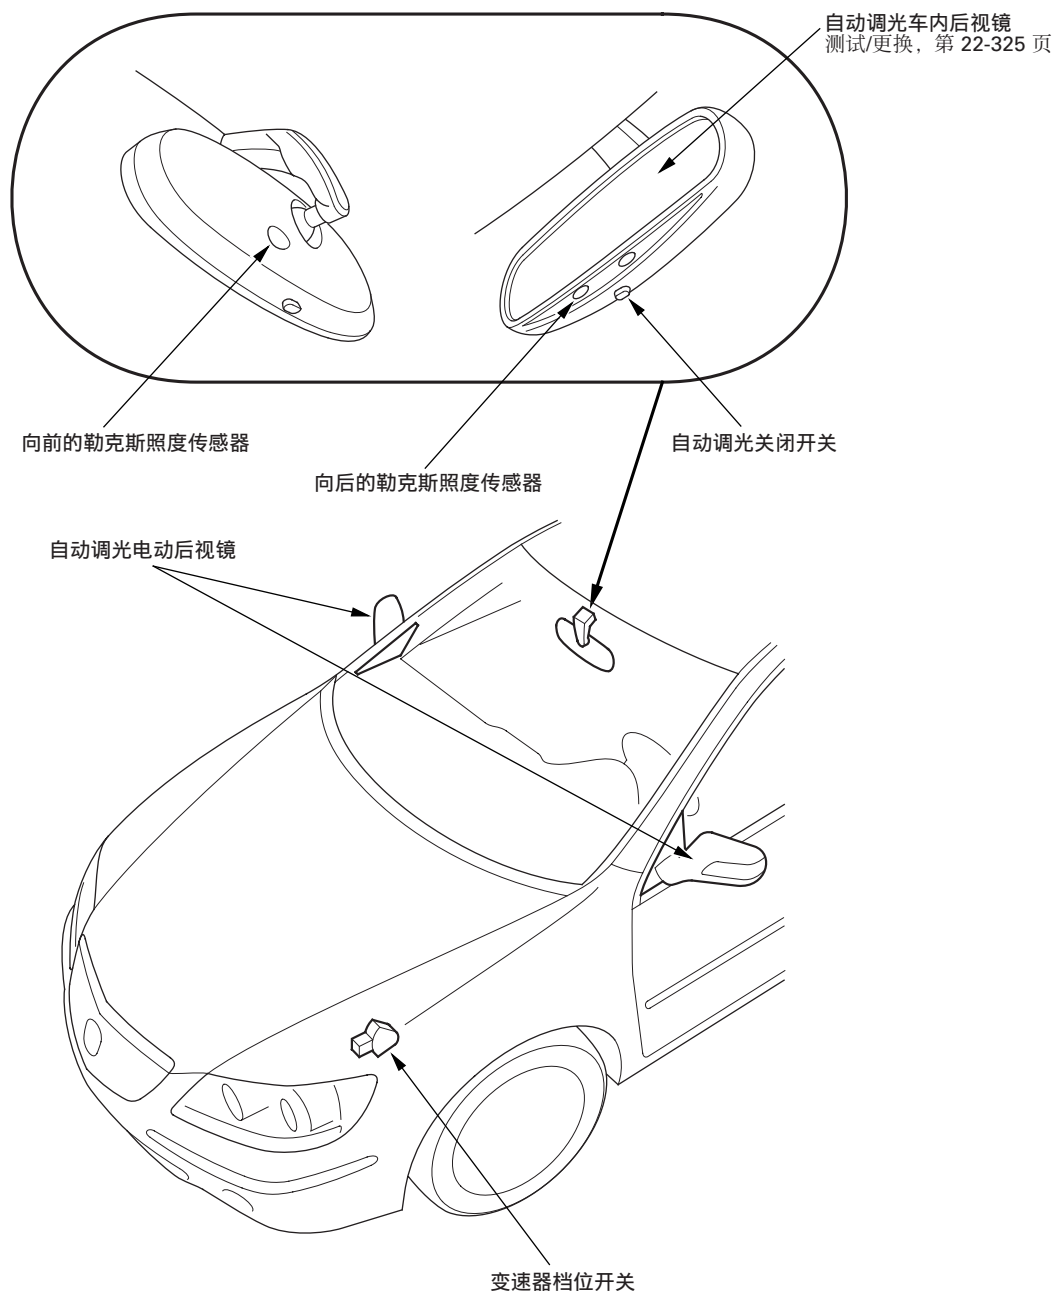

22-323






电路图

* 0 1

[]: 右驾驶车型

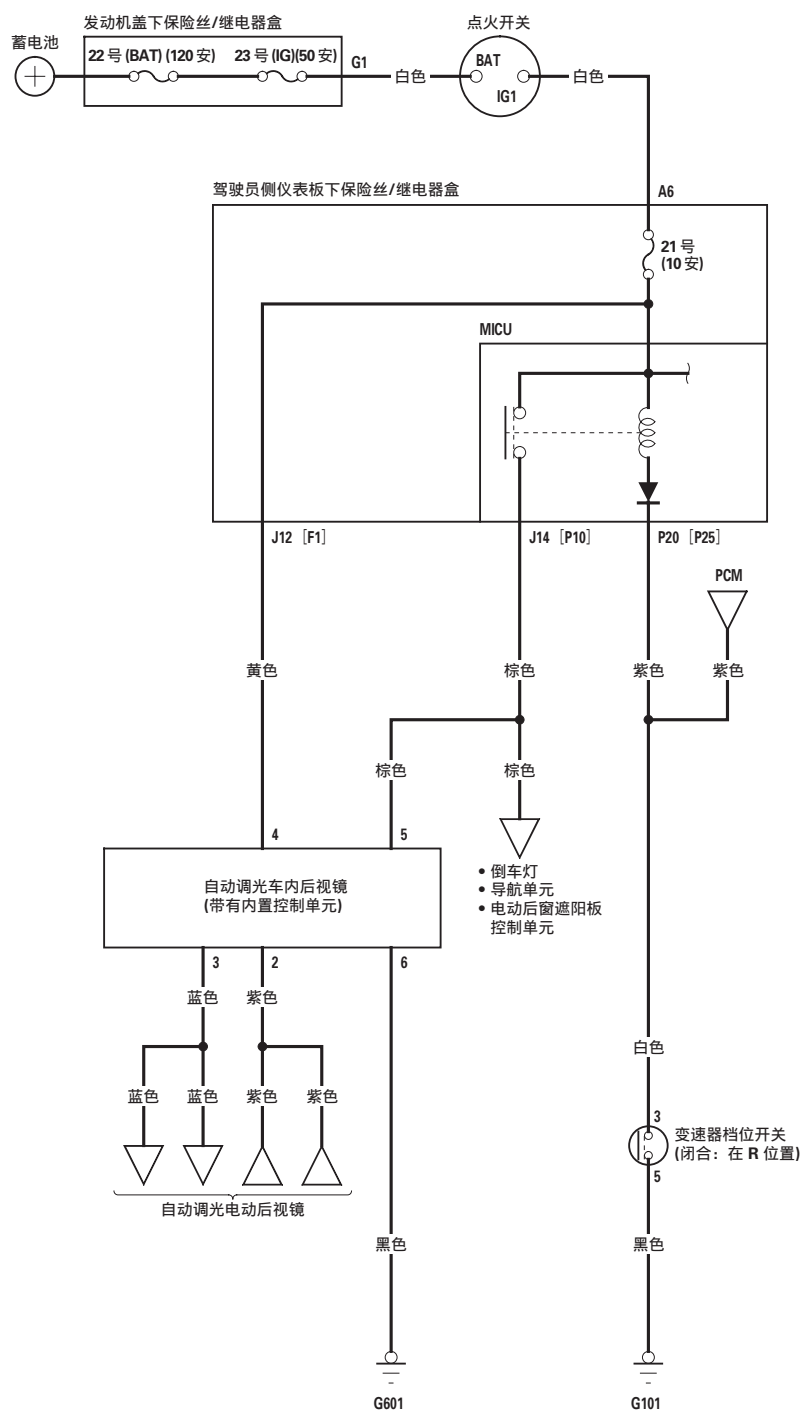

22-324

S J A 7 E 0 0 J 3 4 3 1 0 3 0 0 0 0 0 E A A T 0 0






系统说明

自动调光车内后视镜有一个向前的雷克萨斯照度传感器 (A)、一个向后的雷克萨斯照度传感器 (B) 和一个控制单元。控制单元接收来自每个传感器的信号。基于两个雷克萨斯照度之间的差值 (车外的光线和来自其他车辆前照灯的光线, 等等), 控制单元控制电镀滤光层以减少光的刺眼。当变速器处于倒档或自动调光关闭开关 (C) 被转到 OFF 位置时, 该调光功能将被取消。


* 0 1

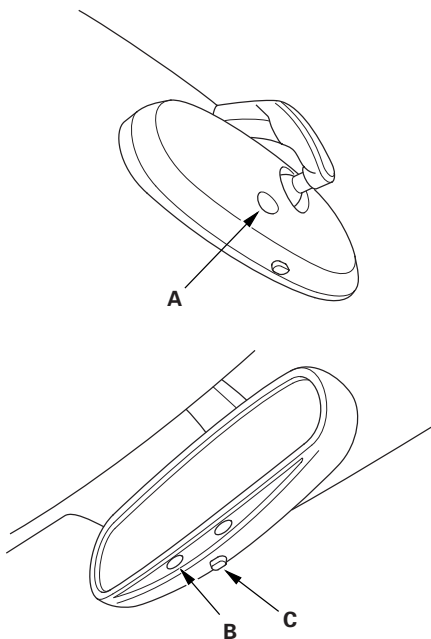

测试/更换

1. 拆下车顶控制台前盖。
2. 将 6 针连接器 (A) 从自动调光车内后视镜 (B) 上断开。

* 0 1

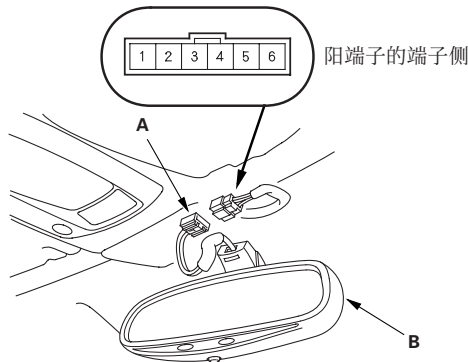

3. 检查 6 号端子与车身搭铁之间是否导通。
 - 如果导通, 转至步骤 4。
 - 如果不导通, 检查是否:
 - 线束断路。
 - 搭铁 (G601) 不良
4. 当点火开关置于 ON (II) 位置时, 检查 4 号端子与车身搭铁之间的电压。
 - 如果为蓄电池电压, 转至步骤 5。
 - 如果没有电压, 检查:
 - 驾驶员侧仪表板下保险丝/继电器盒中 21 号 (10 安) 保险丝熔断。
 - 线束断路。
5. 当点火开关置于 ON (II) 位置及变速器档位开关置于 R 位置时, 检查 5 号端子与车身搭铁之间的电压。
 - 如果为蓄电池电压, 更换后视镜总成。
 - 如果没有电压, 检查:
 - 线束断路。
 - 驾驶员侧仪表板下保险丝/继电器盒故障。
 - 变速器档位开关故障。
6. 检查 2 号端子与电动后视镜 16 针连接器 9 号端子, 3 号端子与电动后视镜 16 针连接器 1 号端子之间是否导通。
 - 如果不导通, 检查是否:
 - 线束断路。
 - 驾驶员侧仪表板下保险丝/继电器盒故障。
 - 电动后视镜故障。

