


喇叭

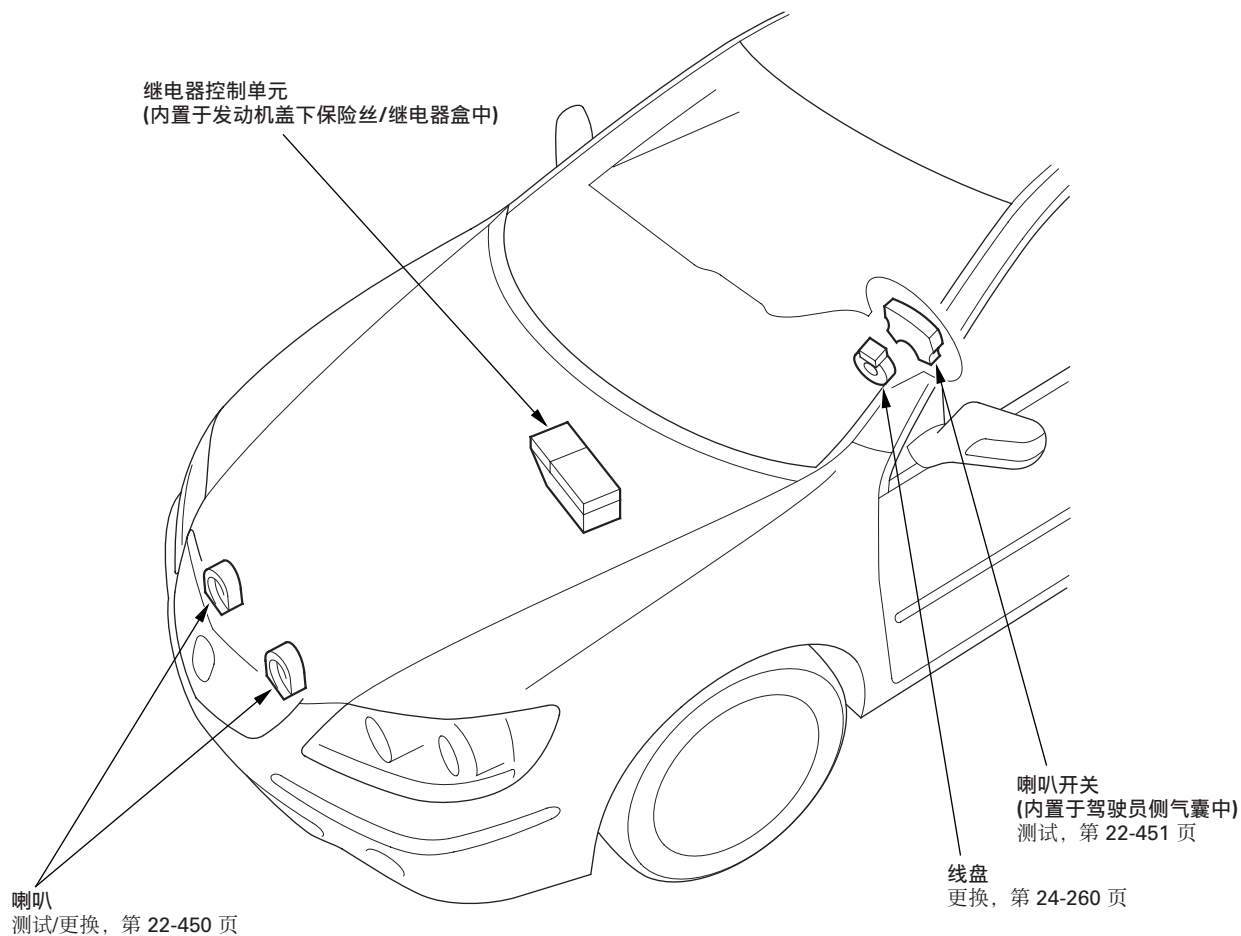



部件位置索引


* 0 1



图示为左驾车型, 右驾车型与此相似。








喇叭开关测试

1. 拆下转向柱盖（参见第 17-10 页）。
2. 将线盘 20 针连接器（A）从仪表板线束上断开。


* 0 1

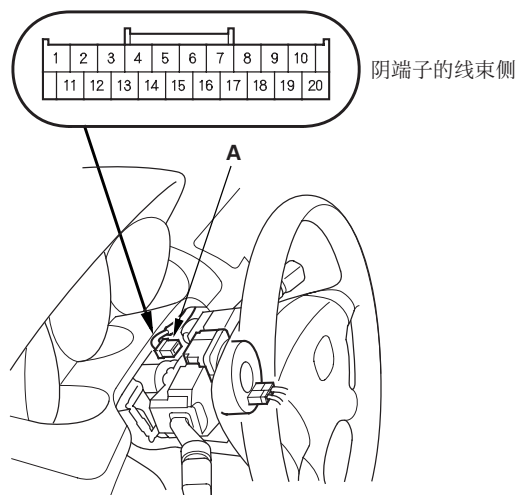

3. 使用跨接线连接仪表板线束 20 针连接器的 4 号端子和车身搭铁。
 - 如果喇叭鸣响，转至步骤 4。
 - 如果喇叭不鸣响，检查以下项目：
 - 发动机盖下保险丝/继电器盒中 13 号（15 安）保险丝。
 - 发动机盖下保险丝/继电器盒中继电器控制单元。
 - 喇叭（参见第 22-450 页）。
 - 线束断路。

4. 将线盘 20 针连接器（A）重新连接到仪表板线束上。

* 0 2

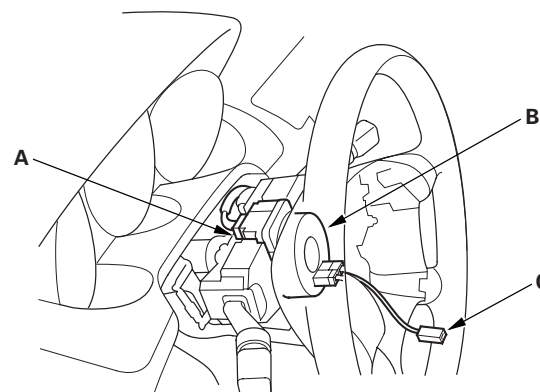

5. 拆下驾驶员侧安全气囊总成（参见第 24-247 页），并将喇叭开关 1P 正极端子从线盘（B）上断开。
6. 使用跨接线，将线盘侧 1 针连接器（C）连接到车身搭铁上。

- 如果喇叭鸣响，更换驾驶员侧安全气囊总成。
- 如果喇叭不鸣响，检查以下项目：
 - 线盘。
 - 线束断路。

注意：断开或损坏的线盘可能造成喇叭间歇性工作。检查喇叭时，前后旋转线盘以检查间歇性断路。

