

自适应巡航控制/车道保持辅助系统

LKAS 摄像机拆卸/安装


注意：

- 当拆下 LKAS 摄像机时，小心不要触摸 LKAS 摄像机镜头。
- 安装前检查 LKAS 摄像机镜头是否清洁。
- 如果脏污，则用浸过酒精的软抹布擦拭镜头。

1. 拆下车顶控制台（参见第 22-306 页）。


2. 松开 LKAS 摄像机盖（B）上的钩（A），然后向后侧移动 LKAS 摄像机盖并脱开卡扣（C）。

* 0 1

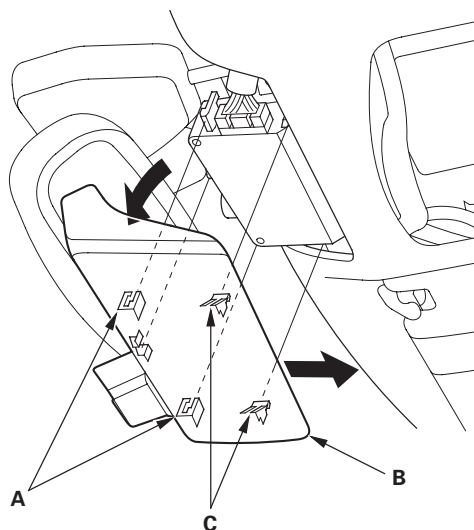

3. 拆下 3 个安装螺栓，并断开 10 针连接器（A），然后拆下 LKAS 摄像机（B）。

* 0 2

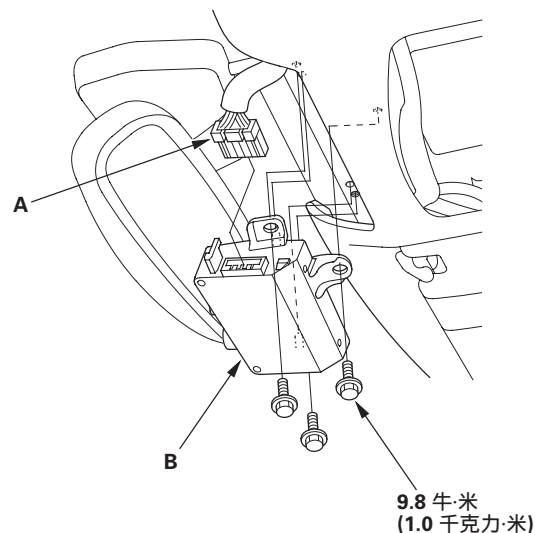

4. 按照与拆卸相反的顺序安装 LKAS 摄像机。

5. 安装后，进行 LKAS 摄像机对准操作（参见第 25-268 页）。






LKAS 控制单元拆卸/安装

1. 拆下驾驶员侧仪表板下盖（参见第 20-144 页）。
2. 将 26 针连接器（A）从 LKAS 控制单元（B）上断开，然后拆下安装螺栓和 LKAS 控制单元。

* 0 1

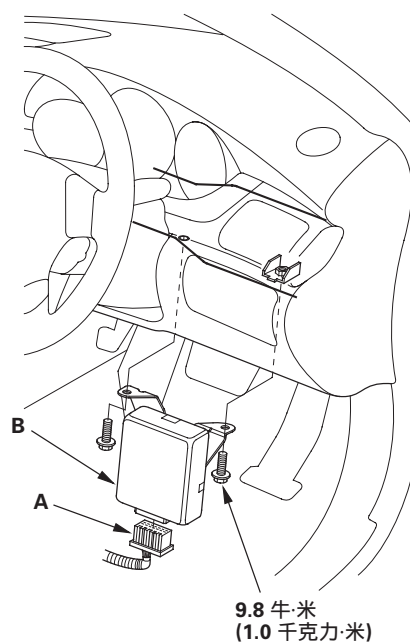

3. 按照与拆卸相反的顺序安装单元。

