




气温控制系统

粉尘滤清器更换


1. 拆下手套箱壳体（参见第 20-88 页）。
2. 将粉尘滤清器总成从蒸发器上拆下。

* 0 1

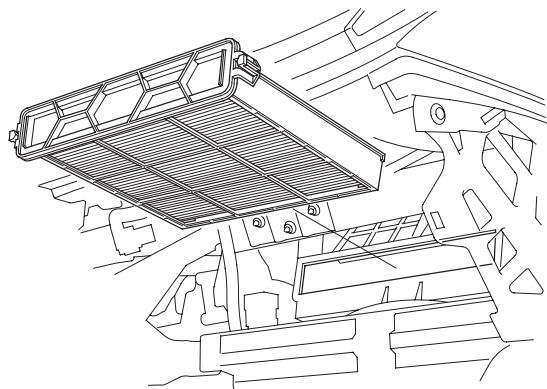

3. 将滤清器 (A) 从壳体 (B) 上拆下，并更换滤清器。

* 0 2

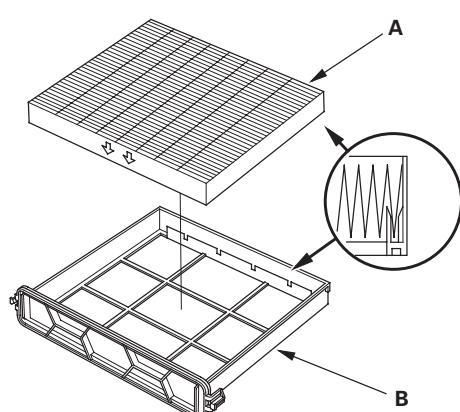


4. 按照与拆卸相反的顺序安装滤清器。确保蒸发器不漏气。

* 0 1

鼓风机单元拆卸和安装

1. 拆下手套箱壳体（参见第 20-88 页）。
2. 拆下继电器 (A) 和线束夹 (B)，然后拆下螺栓和手套箱架 (C)。拆下自攻丝螺钉和手套箱锁扣 (D)。

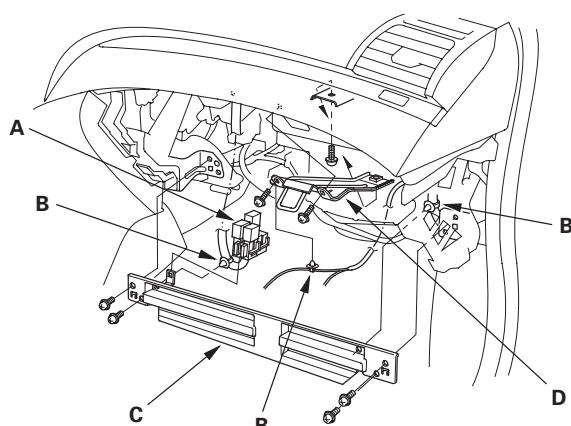


3. 将连接器 (A) 从鼓风机电枢和内循环控制电机上断开，然后拆下线束夹 (B) 和连接器卡扣 (C)。拆下安装螺母、安装螺栓和鼓风机单元 (D)。

* 0 1

注意：上螺母中的一个隐藏在隔音层后面。在隔音层中找到切口。

* 0 2

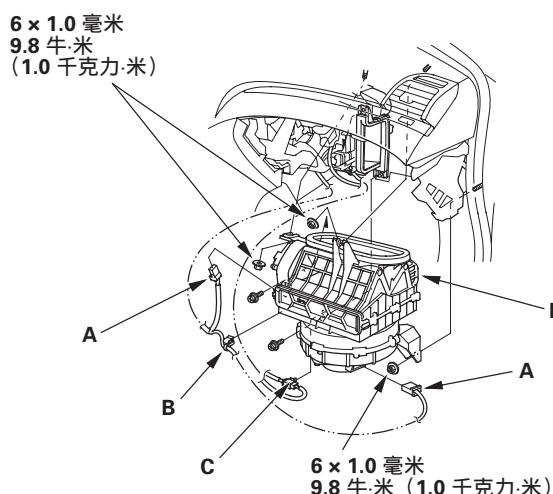

4. 按照与拆卸相反的顺序安装单元。确保没有空气泄漏。

