




点火开关

测试

安全气囊部件位于该区域。执行修理或维修前，查看安全气囊部件位置（参见第 24-13 页）和注意事项及程序（参见第 24-15 页）。

1. 记录收音机预设电台。确保点火开关置于 OFF 位置。
2. 断开蓄电池负极电缆。
3. 拆下左前门门槛饰件和左踏脚板（参见第 20-63 页）。
4. 将 6 针连接器从仪表板下保险丝/继电器盒上断开。

* 0 1

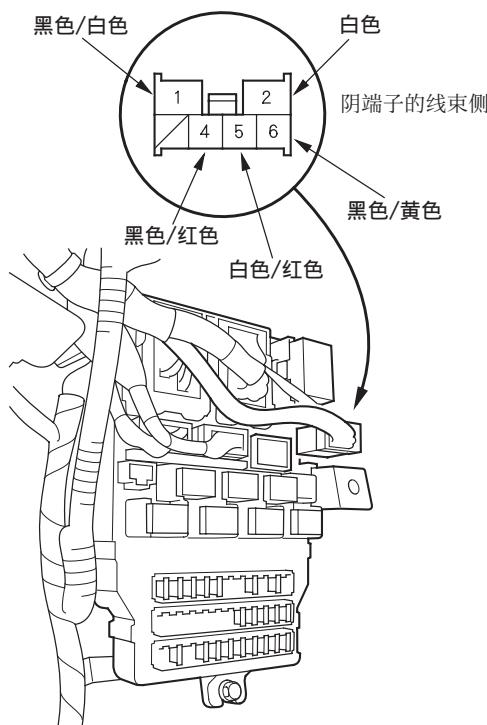

5. 根据表中每个开关的位置，检查端子之间是否导通。

* 0 2

端子 位置	白色/ 红色 (ACC)	白色 (BAT)	黑色/ 黄色 (IG1)	黑色/ 红色 (IG2)	黑色/ 白色 (ST)
O (LOCK)					
I (ACC)	○	○			
II (ON)	○	○	○	○	
III (START)	○	○			○

6. 如果导通性检查与表中不一致，则更换转向限止器。
7. 重新连接蓄电池后，输入顾客收音机预设电台。

