


驾驶位置记忆系统（DPMS）

驾驶员电动座椅电机测试

1. 拆下驾驶员座椅（参见第 20-102 页）。
2. 将连接器从每个电动座椅电机上断开。

注意：所有连接器的视图方向都是在阳端子的端子侧。

* 0 1

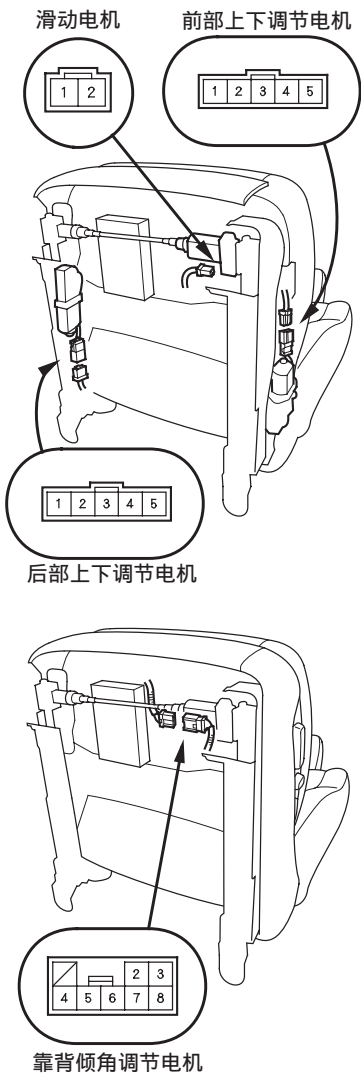

* 0 2

3. 根据下表连接电源和搭铁，测试每个电机。当电机停止运转时，立即断开蓄电池电源。

* 0 3

端子		1	2
位置			
滑动电机	前	⊖	⊕
	后	⊕	⊖

端子		8	7
位置			
靠背倾角调节电机	前	⊖	⊕
	后	⊕	⊖

端子		1	2
位置			
前部上下调节电机	上	⊕	⊖
	下	⊖	⊕

端子		1	2
位置			
后部上下调节电机	上	⊕	⊖
	下	⊖	⊕

4. 如果电机不运转或运转不平稳，则更换：

- 滑动电机（参见第 20-109 页）

• 靠背倾角调节电机（参见第 20-110 页）

• 前部上下调节电机（参见第 20-109 页）

• 后部上下调节电机（参见第 20-109 页）

