




SRS

驾驶员安全气囊更换


拆卸

1. 将负极电缆从蓄电池上断开，开始工作前，至少等待 3 分钟。
2. 将通道板 (A) 从方向盘上拆下，然后将驾驶员安全气囊 4 针连接器 (B) 从线盘上断开。

* 0 1

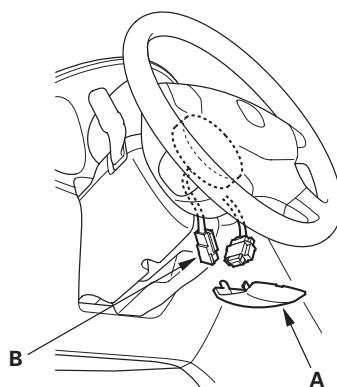

3. 使用 T30 旋具头，拆下两个梅花螺栓 (A)。

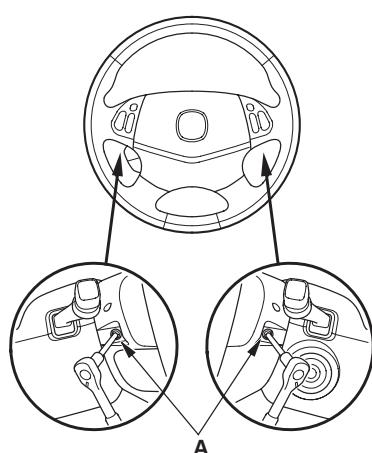


4. 断开喇叭开关连接器 (1 针)，然后拆下驾驶员安全气囊 (B)。

安装

1. 将喇叭开关连接器 (1 针) (A) 连接到驾驶员安全气囊。


* 0 3

C
9.8 牛·米 (1.0 千克力·米)

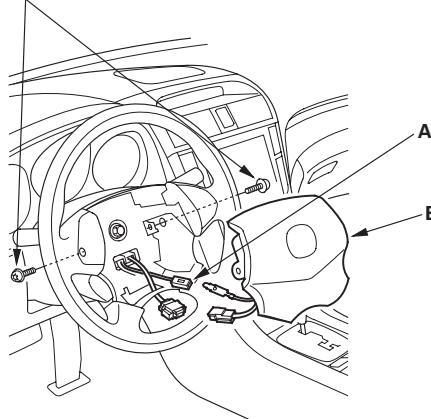

2. 将驾驶员安全气囊 (B) 安装到方向盘上，用新的梅花螺栓 (C) 紧固。
3. 将线盘 4 针连接器 (A) 连接到驾驶员安全气囊 4 针连接器上，然后在方向盘上安装通道板 (B)。

* 0 4

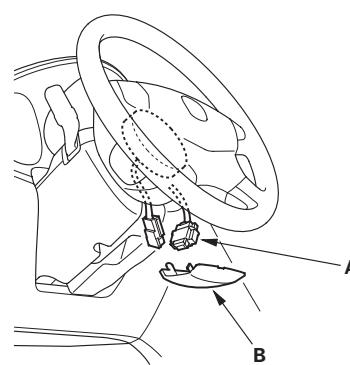

4. 将负极电缆连接到蓄电池上。
5. 连接 HDS 并清除 DTC。
6. 安装气囊后，确认系统工作正常：
 - 将点火开关转到 ON (II) 位置；SRS 指示灯应点亮约 6 秒钟后熄灭。
 - 确保喇叭工作。






前排乘客安全气囊更换

拆卸

注意：如果前排乘客安全气囊已展开，参考前排乘客安全气囊碰撞展开后的安装。


1. 将负极电缆从蓄电池上断开，开始工作前，至少等待 3 分钟。
2. 拆下这些部件：
 - 手套箱壳体（参见第 20-89 页）
 - 前排乘客空调风管
 - 乘客仪表板装饰件（参见第 20-91 页）
3. 将前排乘客安全气囊 4 针连接器（A）从仪表板线束上断开。

* 0 1

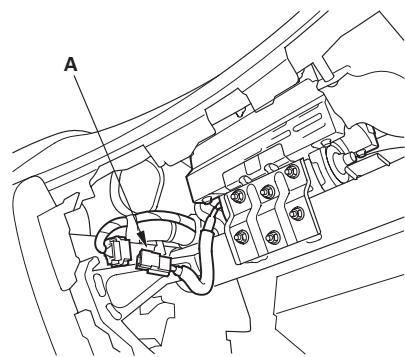

4. 将安装螺母（A）从托架上拆下。拆下前排乘客安全气囊（B）。


* 0 2

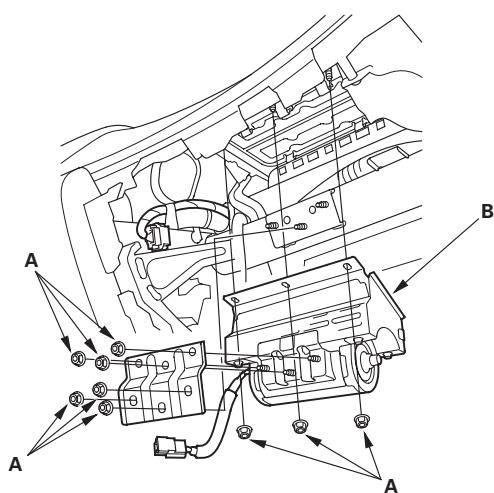

安装


1. 将新的前排乘客安全气囊（A）安装到托架上。紧固前排乘客安全气囊安装螺母（B）。

* 0 3

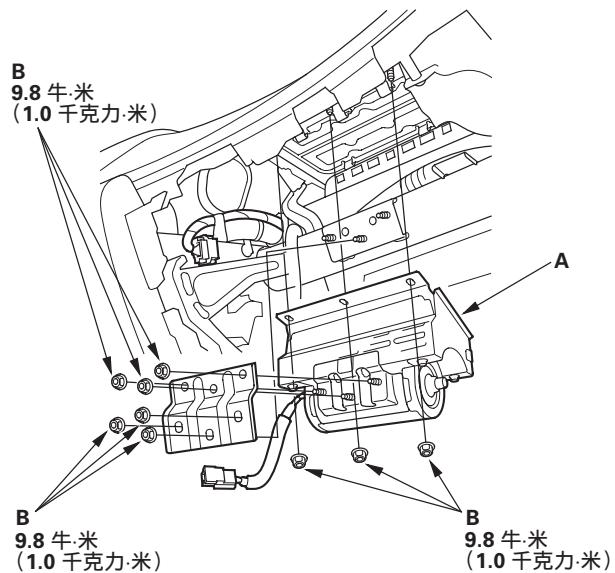

2. 将前排乘客安全气囊 4 针连接器（A）连接到仪表板线束，然后重新安装手套箱。

* 0 4

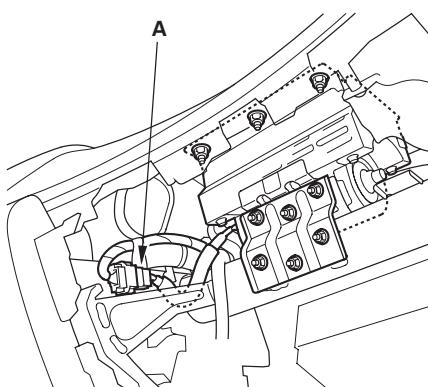

3. 将负极电缆重新连接到蓄电池上。
4. 连接 HDS 并清除 DTC。
5. 安装安全气囊后，确认系统操作正确：将点火开关转到 ON (II) 位置，SRS 指示灯应点亮约 6 秒钟后熄灭。

(续)






SRS

前排乘客安全气囊更换 (续)

前排乘客安全气囊碰撞展开后的安装

1. 将负极电缆从蓄电池上断开, 开始工作前, 至少等待 3 分钟。
2. 将仪表板总成从车辆中拆下 (参见第 20-93 页)。
3. 将仪表板上面板从仪表板上拆下 (参见第 20-87 页)。
4. 将仪表板上面板安装到仪表板上 (参见第 20-87 页)。
5. 将仪表板上侧朝下, 将防污盖 (A) 从新的仪表板上面板上拆下。

* 0 5

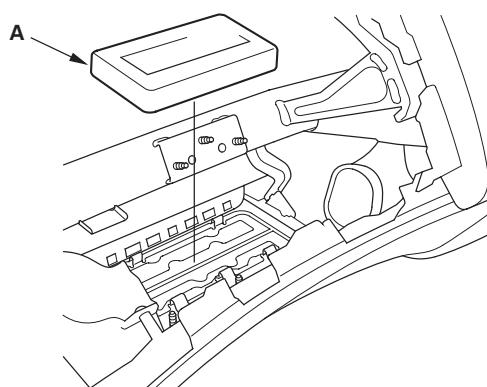


6. 将新的前排乘客安全气囊安装到托架上。紧固前排乘客安全气囊安装螺母 (A)。

注意:


- 确保正确安装前排乘客安全气囊, 使它不与其他零件干涉。
- 安装前排乘客安全气囊时, 小心不要损坏安全气囊。
- 确保新的安全气囊清洁, 切勿折叠或损坏安全气囊上的布套。

* 0 6

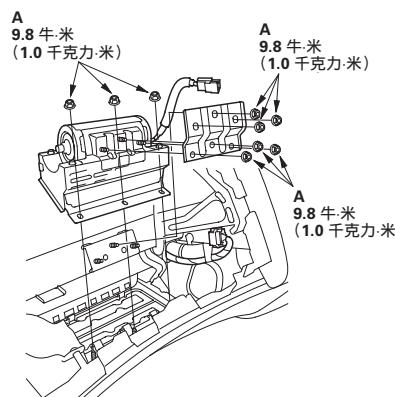

7. 将仪表板总成安装到车内 (参见第 20-93 页)。
8. 将前排乘客安全气囊 4 针连接器 (A) 连接到仪表板线束上, 然后按照与拆卸相反的顺序, 重新安装所有拆下的零件。

* 0 7

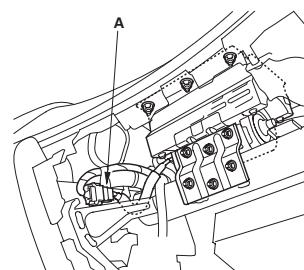

9. 将负极电缆重新连接到蓄电池上。
10. 连接 HDS 并清除 DTC。
11. 安装安全气囊后, 确认系统操作正确: 将点火开关转到 ON (II) 位置, SRS 指示灯应点亮约 6 秒钟后熄灭。




侧安全气囊更换

注意：在修理或维修前，查看车身部分的座椅更换程序。

拆卸


1. 将负极电缆从蓄电池上断开，开始工作前，至少等待 3 分钟。
2. 断开侧安全气囊线束 2 针连接器 (A)。

* 0 1

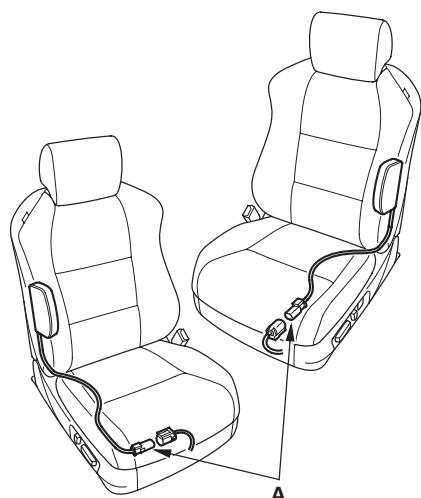

3. 拆下座椅总成（参见第 20-102 页）和座椅靠背护面（参见第 20-112 页）。
4. 拆下安装螺母 (A) 和侧安全气囊 (B)。

* 0 2

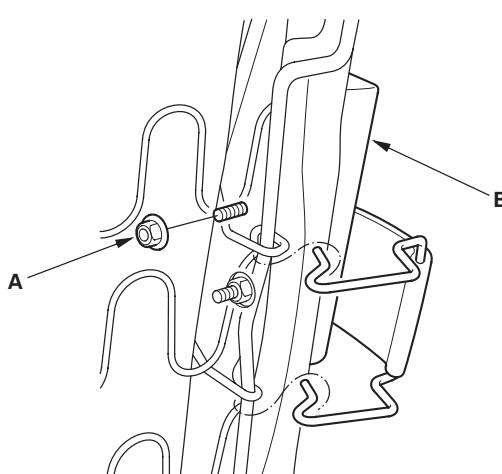


安装

注意：

- 如果侧安全气囊盖由胶带固定，拆下胶带。
- 切勿打开侧安全气囊盖。
- 使用新的安装螺母并紧固至规定扭矩。
- 确保座椅靠背护面安装正确。不正确的安装可能妨碍正确的展开。
- 确保正确安装线束，使它们不会卡住或干扰其他零件。

1. 将新的侧安全气囊放置到座椅靠背骨架 (A) 上。紧固侧安全气囊安装螺母 (B)。

* 0 3

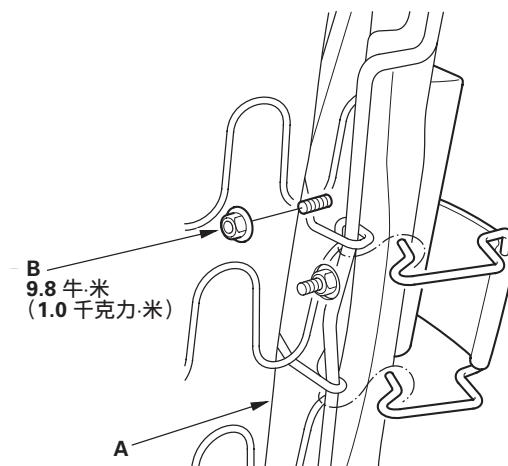

2. 按照与拆卸相反的顺序，安装座椅靠背护面（参见第 20-112 页）。
3. 安装座椅总成（参见第 20-102 页），然后连接侧安全气囊线束 2 针连接器。
4. 按最大的移动范围，移动前排座椅和座椅靠背，确保线束不会卡住或干扰其他零件。
5. 将负极电缆重新连接到蓄电池上。
6. 连接 HDS 并清除 DTC。
7. 安装侧安全气囊后，确认系统工作正常：将点火开关转到 ON (II) 位置，SRS 指示灯应点亮约 6 秒钟后熄灭。





SRS

侧窗帘式安全气囊更换

拆卸


注意：

- 在修理或维修前，查看车身部分的内饰更换程序。
- 侧窗帘式安全气囊的拆卸，必须根据本章开始时描述的注意事项/程序来执行。
- 侧窗帘式安全气囊系统由侧窗帘式安全气囊单元组成，包括车顶装饰件和前把手。如果侧窗帘式安全气囊已展开，应更换这些零件（参见第 24-131 页）。

1. 将负极电缆从蓄电池上断开，开始工作前，至少等待 3 分钟。
2. 拆下顶篷内衬（参见第 20-75 页）。
3. 拆下天线单元，以更换左侧窗帘式安全气囊（参见第 23-30 页）。
4. 将侧窗帘式安全气囊分线束从侧窗帘式安全气囊 2 针连接器（A）上断开。

* 0 1


所示为左侧；右侧与之类似。

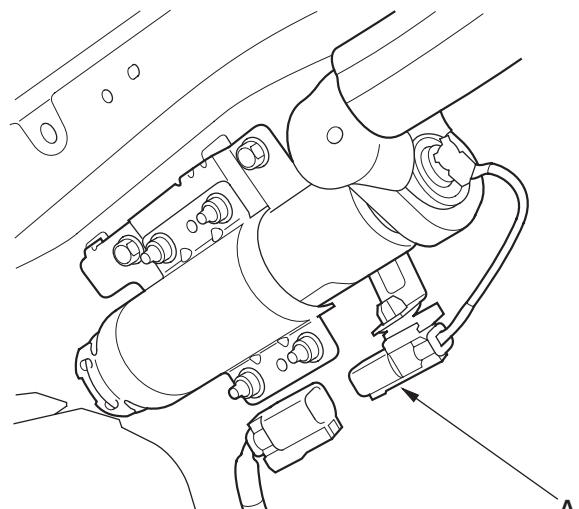



5. 将安装螺栓 (A) 从托架上拆下。

* 0 2

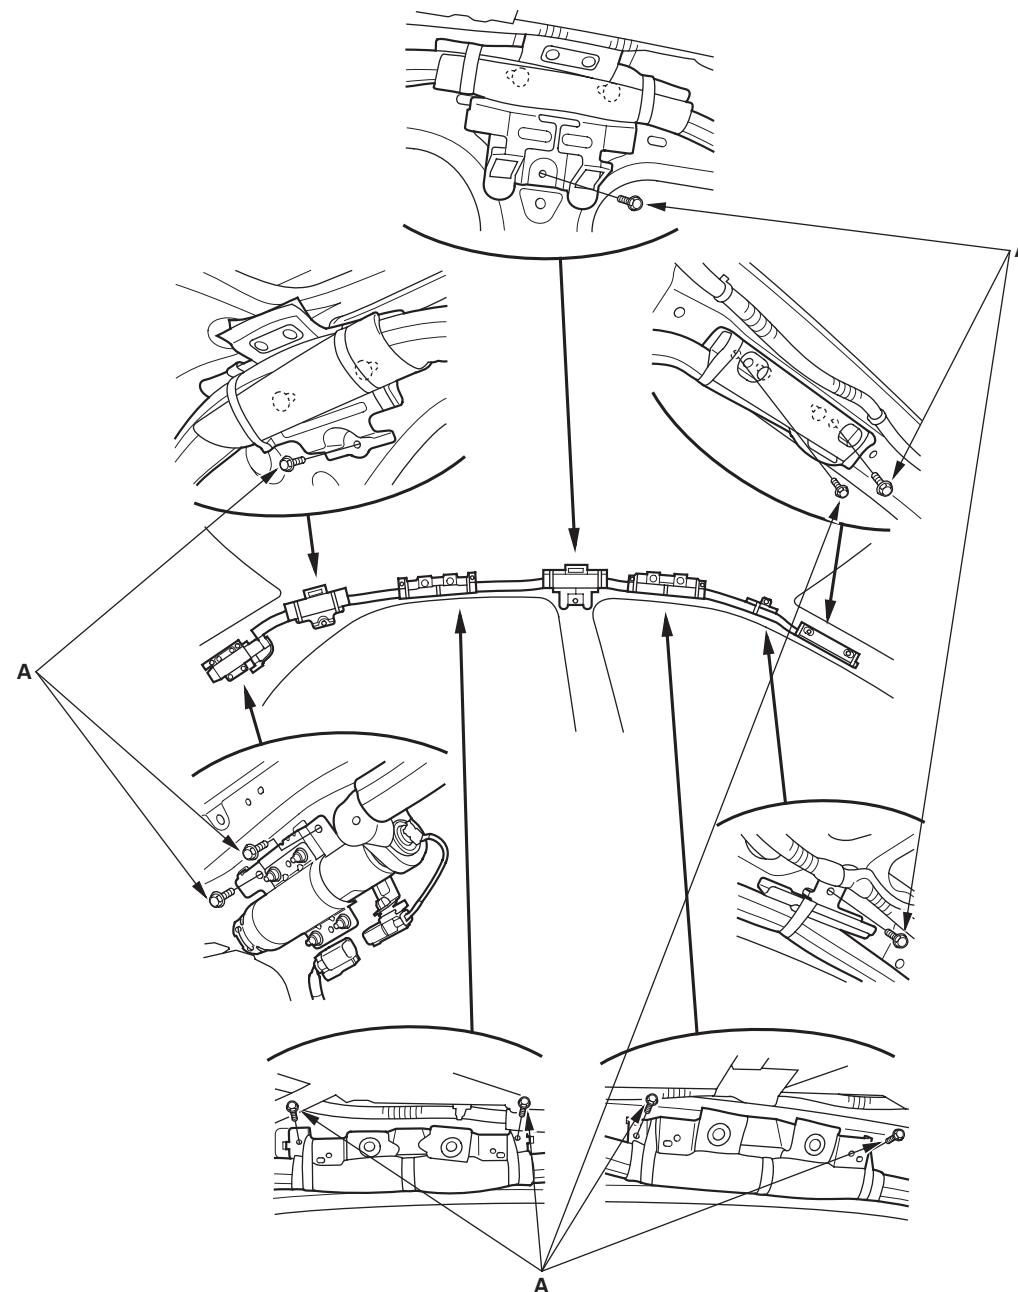

所示为左侧；右侧与之类似。

6. 拆下侧窗帘式安全气囊总成。

(续)



SRS

侧窗帘式安全气囊更换 (续)


安装

注意：

- 侧窗帘式安全气囊的安装，必须根据 SRS 开始时描述的注意事项/程序来执行。
- 如果安全气囊磨损、或仅有其它可视的损坏，予以更换。切勿试图修理安全气囊。
- 安装安全气囊时，确保它没有扭曲且没有缠在充气装置托架之间的托架螺栓上。
- 确保侧窗帘式安全气囊充气装置夹持器安装正确，否则气囊会错误展开并导致损坏或人员伤害。

1. 将新的侧窗帘式安全气囊总成放置在车顶侧。紧固侧窗帘式安全气囊安装螺栓 (A)。

* 0 3

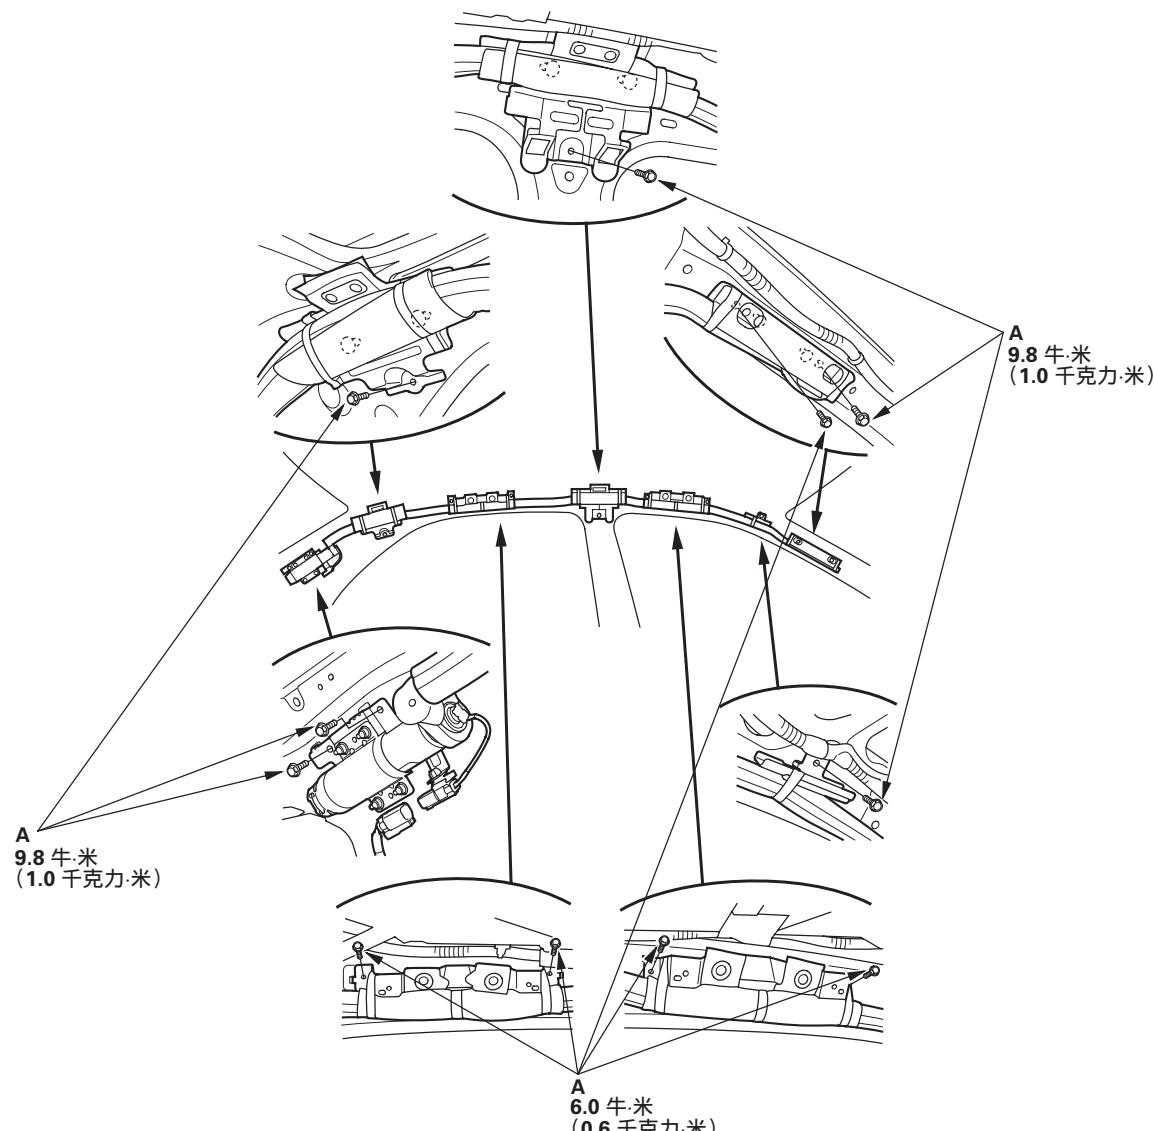


所示为左侧；右侧与之类似。



2. 将侧窗帘式安全气囊线束连接到侧窗帘式安全气囊 2 针连接器 (A) 上。

* 0 4

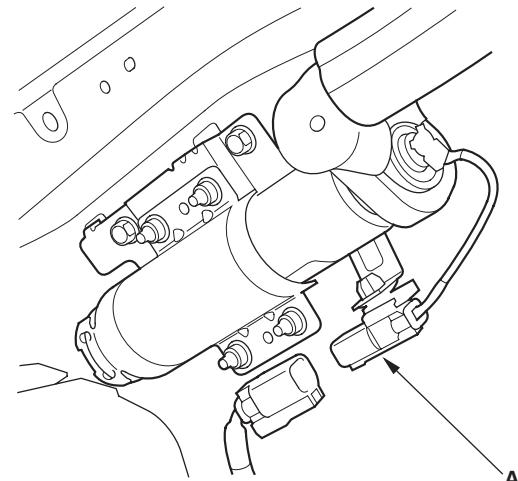

所示为左侧；右侧与之类似。

3. 将负极电缆重新连接到蓄电池上。
4. 连接 HDS 并清除 DTC。
5. 安装侧窗帘式安全气囊后，确认系统工作正常：将点火开关转到 ON (II) 位置，SRS 指示灯应点亮约 6 秒钟后熄灭。
6. 安装所有拆下的零件。
7. 确认顶篷内衬/立柱装饰件搭接正确（参见第 24-133 页）。

