


PGM-FI 系统

ECT 传感器 1 更换


1. 排空发动机冷却液（参见第 10-6 页）。
2. 拆下发动机室盖板（参见第 20-194 页）。
3. 断开 ECT 传感器 1 2 针连接器 (A)。

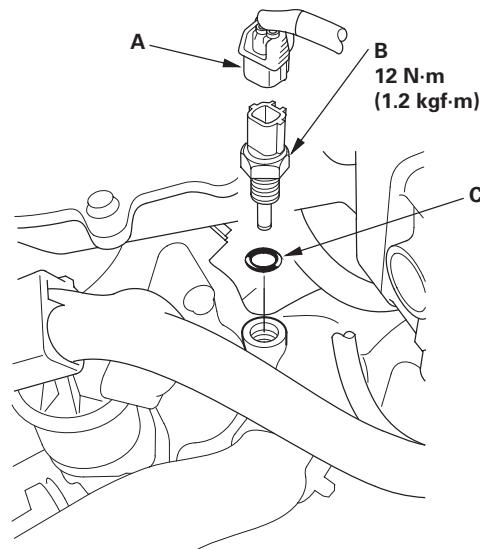

4. 拆下 ECT 传感器 1 (B)。
5. 使用新的 O 形圈 (C)，按照与拆卸相反的顺序安装零件，然后将发动机冷却液重新注入散热器中（参见第 10-6 页）。

ECT 传感器 2 更换

1. 拆下挡泥板。
2. 排空发动机冷却液（参见第 10-6 页）。
3. 断开 ECT 传感器 2 2 针连接器 (A)。

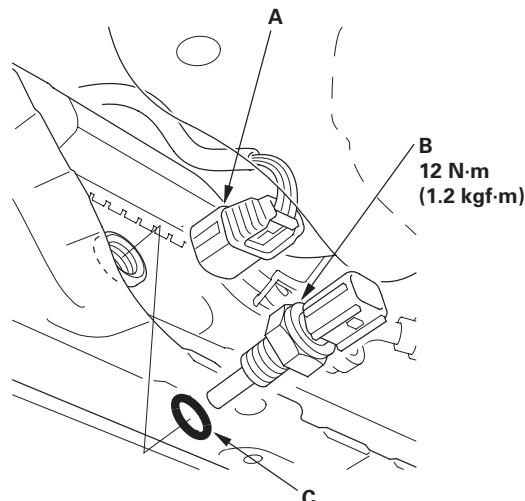

4. 拆下 ECT 传感器 2 (B)。
5. 使用新的 O 形圈 (C)，按照与拆卸相反的顺序安装零件，然后将发动机冷却液重新注入散热器中（参见第 10-6 页）。




A/F 传感器更换

所需专用工具

O2 传感器扳手 07LAA-PT5R102

前气缸组 (B2)


1. 断开前 A/F 传感器 6 针连接器 (A)，然后拆下 A/F 传感器 (B)。

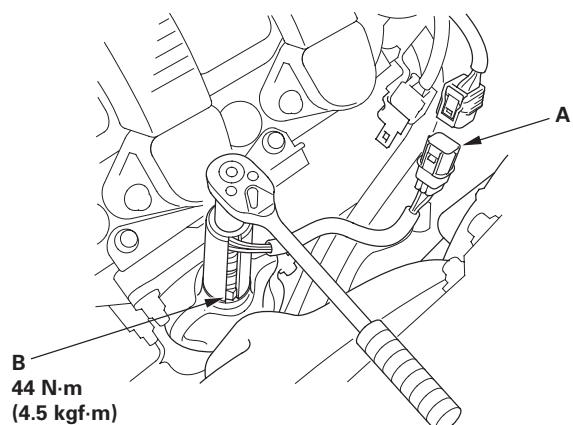

2. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

后气缸组 (B1)

1. 断开后 A/F 传感器 6 针连接器 (A)，然后拆下 A/F 传感器 (B)。

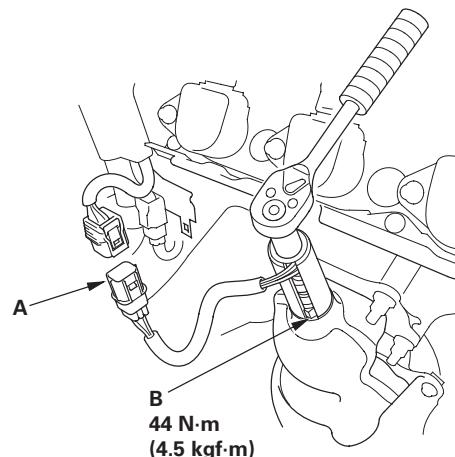

2. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。