




记忆转矩传感器中间位置

每次更换转向器、或 EPS 控制单元时，必须记忆转矩传感器中间位置。注意当清除故障诊断码时，转矩传感器中间位置不受影响。

注意：转矩传感器对温度敏感。记忆转矩传感器中间位置时，环境温度必须高于 20 °C。

1. 点火开关置于 **LOCK (0)** 位置时，将 HDS 连接到位于驾驶员侧仪表板下的数据连接器 (DLC) (A) 上。

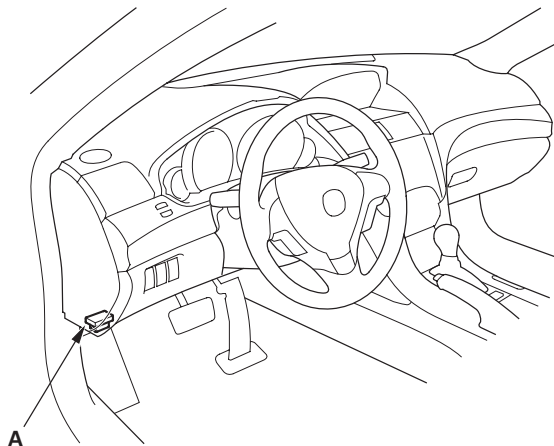

2. 将点火开关转至 **ON (II)** 位置，或按下 **engine start/stop**（发动机起动 / 停止）按钮以选择 **ON** 模式。
3. 确保 HDS 与车辆和 EPS 控制单元正常通信。如果不能进行通信，对 DLC 电路进行故障排除（参见第 11-223 页）。
4. 从 EPS 菜单中选择 **MISCELLANEOUS TEST**（其他测试），然后选择 **TORQUESENSOR LEARN**（转矩传感器学习），并遵循 HDS 上的屏幕提示。

注意：具体操作指南参见 HDS 的帮助菜单。

5. 将点火开关转至 **LOCK (0)** 位置，或按下 **engine start/stop**（发动机起动 / 停止）按钮以选择 **OFF** 模式。