


座椅

部件位置索引

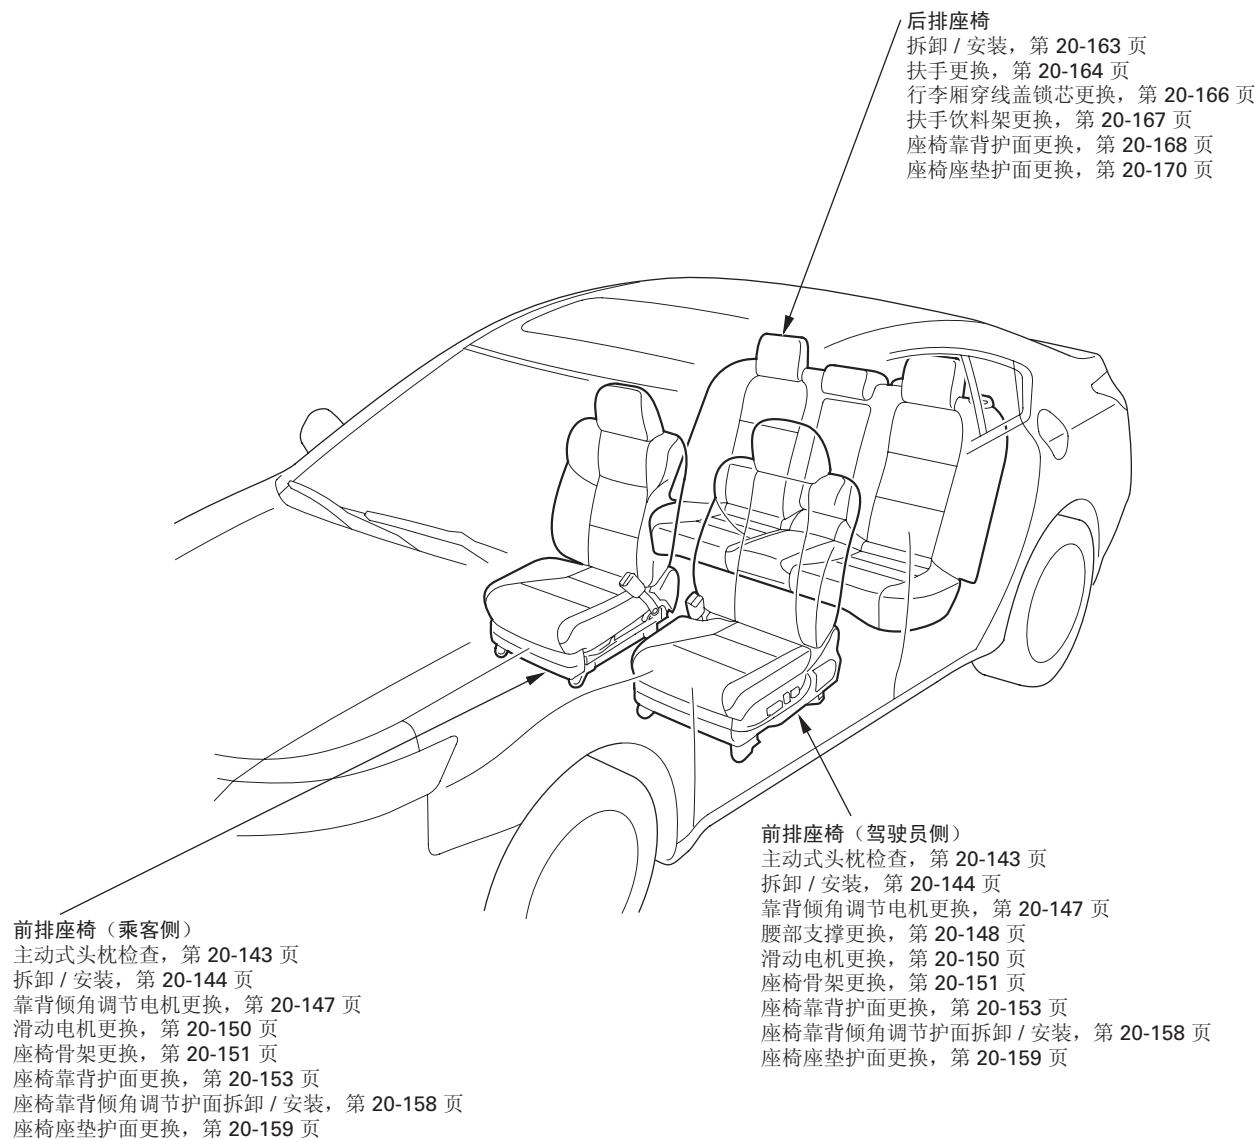




前排座椅主动式头枕检查


注意：如果汽车发生碰撞，即使它们看上去可以再度使用，务必检查主动性头枕，执行以下程序：

1. 将座椅靠背移动至完全笔直位置。将头枕升至最高位置。
2. 将胶带粘到头枕顶部。
3. 沿着头枕 (C) 表面的背部，在头枕框架 (B) 底部上面的 300 mm 处的两侧做上标记 (A)。使用两个标记之间的中心点 (D)，以用于步骤 4 中的测量。

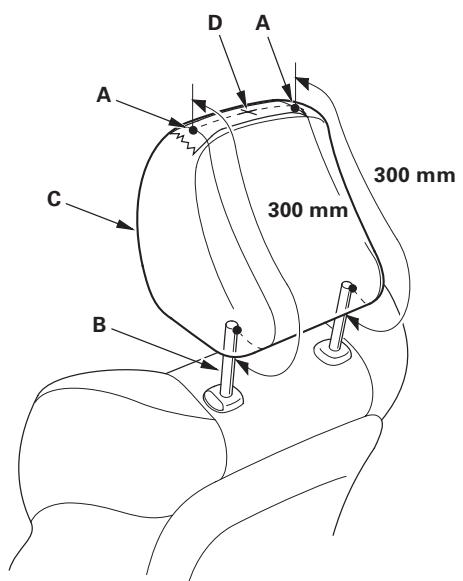

4. 向前推动头枕 (A)，并测量头枕的水平移动量。头枕在没有阻力的情况下可移动超过 50 mm。如果少于 50 mm，或头枕不能自如地移动，则更换座椅靠背骨架：

- 驾驶员座椅（参见第 20-151 页）
- 乘客座椅（参见第 20-151 页）

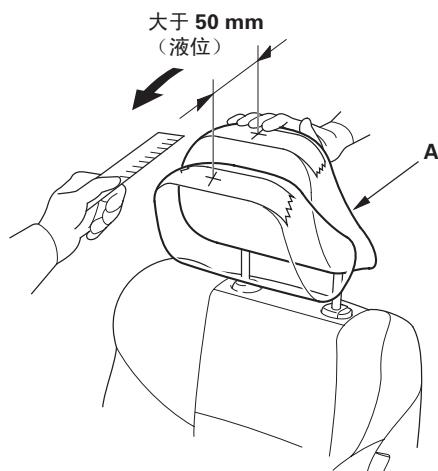

座椅

前排座椅拆卸 / 安装


SRS 部件位于该区域。修理或维修前，查看 SRS 部件定位图（参见第 24-12 页）和注意事项以及程序（参见第 24-14 页）。

注意：


- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要划伤车身或损坏座椅护面。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。
- 用平头螺丝刀撬动时，使用保护性胶带将其包住，以避免损坏。

1. 将方向盘向上倾斜到底，并使其向里移到底。将座椅靠背倾角调节器调节至中间位置。

2. 将前排座椅滑至最前方。用装饰件工具或同等工具在支点 (B) 处小心撬起锚定器盖 (A) 的底部以松开钩 (C) 和凸舌 (D)，然后向上拉盖将其拆下。图示为驾驶员侧座椅；乘客座椅与之对称。

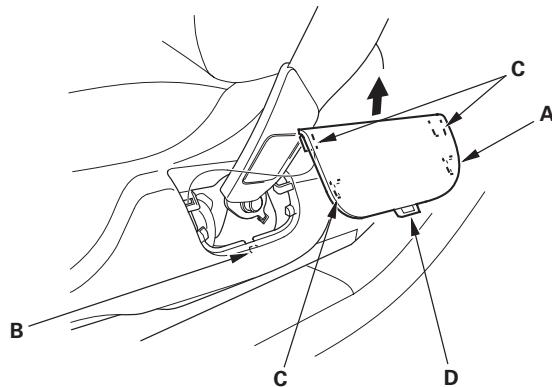


3. 拆下下锚定器螺栓 (A)。

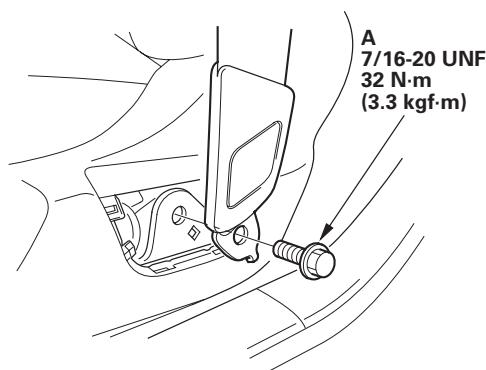




4. 从两侧座椅导轨的背部拆下座椅导轨外端盖 (A) 和座椅导轨内端盖 (B)。

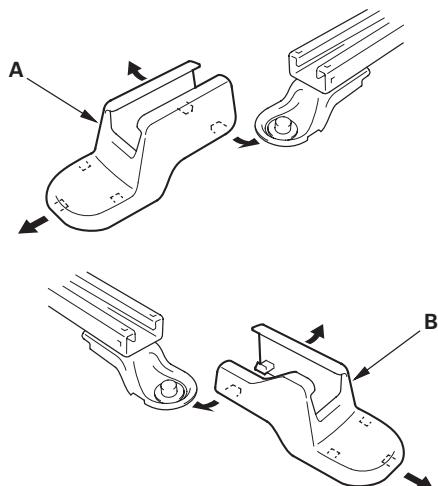

5. 拆下螺栓。

紧固件位置


► : 螺栓, 2

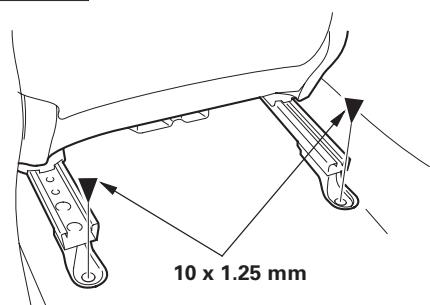

6. 将前排座椅向后滑到底, 拆下螺栓。

紧固件位置

► : 螺栓, 2

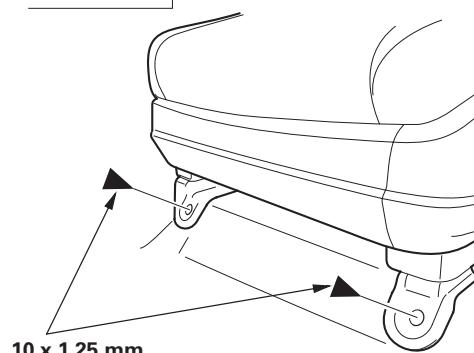

7. 进行蓄电池端子断开程序 (参见第 22-97 页), 并在拆下座椅前至少等待三分钟。

(续)


20-145

座椅


前排座椅拆卸 / 安装 (续)

8. 举升前排座椅，然后脱开线束夹 (A)。断开侧气囊连接器 (B) 和座椅线束连接器 (C)。

驾驶员座椅

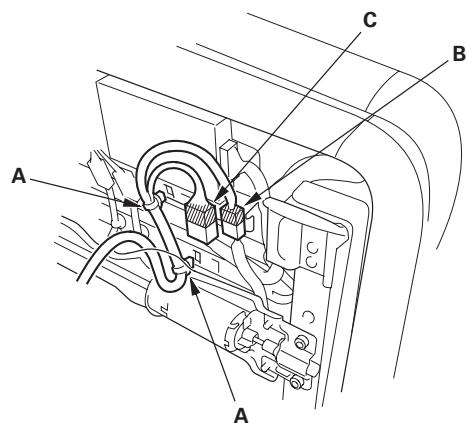

乘客座椅

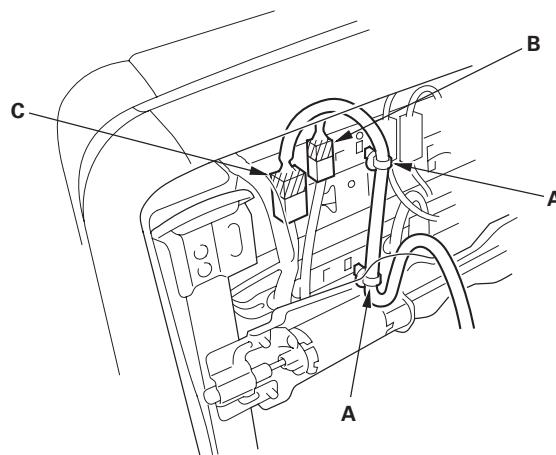

9. 拆下头枕。

10. 在助手的帮助下，通过前门门洞，小心地拆下前排座椅。

11. 按照与拆卸相反的顺序安装座椅，并注意以下事项：

- 按所示顺序，紧固座椅安装螺栓至规定扭矩。将座椅向后滑到底，并紧固①和②，然后将其向前滑动并紧固③和④。图示为驾驶员侧座椅；乘客座椅与之对称。
- 先用手紧固螺栓，然后将其紧固至规定扭矩。
- 进行蓄电池端子重新连接程序（参见第 22-97 页）。
- 检查在修理过程中可能设置的 DTC，并将它们清除。


座椅安装螺栓紧固顺序

紧固件位置

►：螺栓，4



**10 x 1.25 mm
34 N·m
(3.5 kgf·m)**

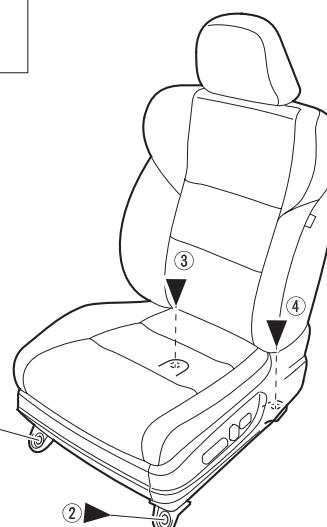




前排座椅靠背倾角调节电机更换


SRS 部件位于该区域。修理或维修前，查看 SRS 部件定位图（参见第 24-12 页）和注意事项以及程序（参见第 24-14 页）。

注意：戴上手套以保护双手。

1. 拆下前排座椅（参见第 20-144 页）。
2. 拆下座椅靠背护面和软垫（参见第 20-153 页）。
3. 断开并脱开靠背倾角调节电机连接器 (A)，然后脱开线束夹 (B)。

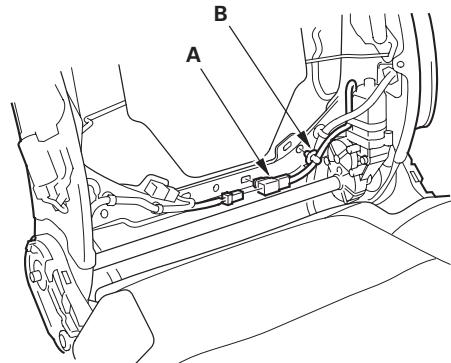

4. 将卡式螺母 (A) 从连杆 (B) 的电机侧端上松开，轻轻敲击连杆的电机侧端，以将其从靠背倾角调节器电机 (C) 和两个靠背倾角调节器 (D) 上拆下。图示为驾驶员座椅；乘客座椅与之相似。


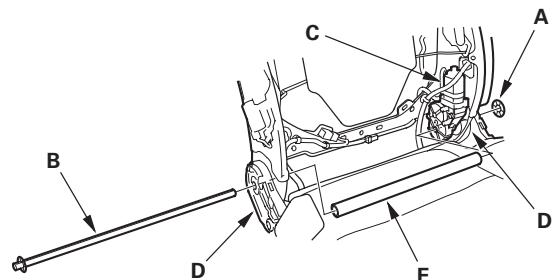


5. 拆下连杆罩 (E)。

6. 拆下螺栓，然后拆下靠背倾角调节器电机 (A)。图示为驾驶员座椅；乘客座椅与之相似。

紧固件位置

►：螺栓，1

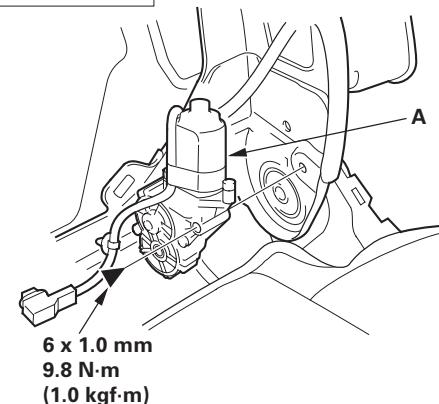

7. 按照与拆卸相反的顺序安装电机，并注意以下事项：

- 换上新的螺母。确保正确安装螺母。
- 确保倾角调节电机线束布线正确。
- 重新安装前，用中等强度的螺纹密封胶涂抹安装螺栓。

座椅


前排座椅腰部支撑更换

SRS 部件位于该区域。修理或维修前，查看 SRS 部件定位图（参见第 24-12 页）和注意事项以及程序（参见第 24-14 页）。


注意：

- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要扭结拉线。
- 小心不要撕裂或损坏座椅护面。


1. 拆下前排座椅（参见第 20-144 页）。
2. 拆下座椅靠背板（参见第 20-154 页的步骤 3）。
3. 如有必要，松开钩排，然后翻转座椅靠背（参见第 20-155 页的步骤 4）。
4. 拆下紧固腰部支撑装置拉线（B）的拉线箍带（A）。

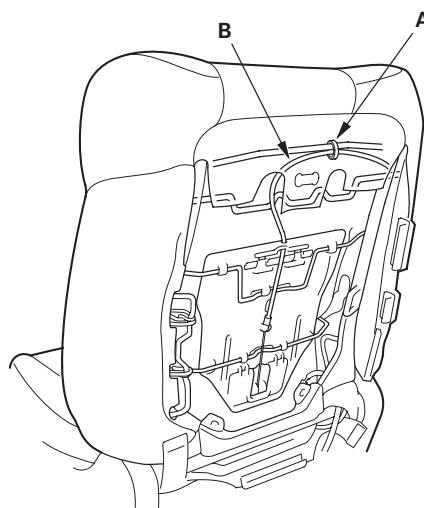

5. 从座椅靠背内的两侧骨架（B）上松开上线束（A）。

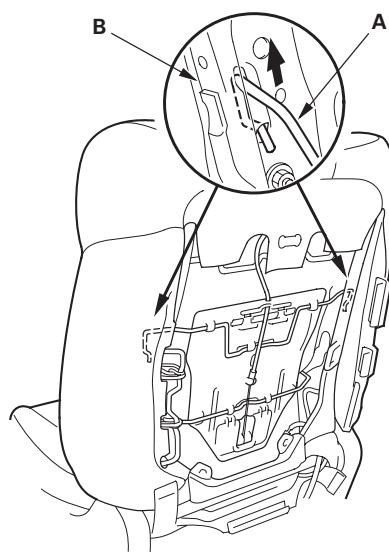


6. 从座椅靠背内的两个主动式头枕连杆（B）上松开下线（A）。

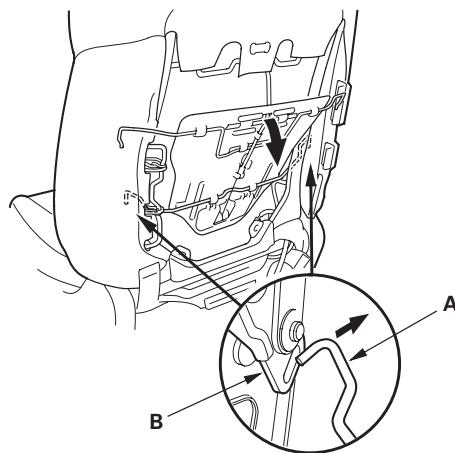



7. 拆下腰部支撑电机盖 (A)。


- 1 从下钩 (B) 上松开盖。
- 2 向上拉盖以将其从上钩 (C) 上松开。

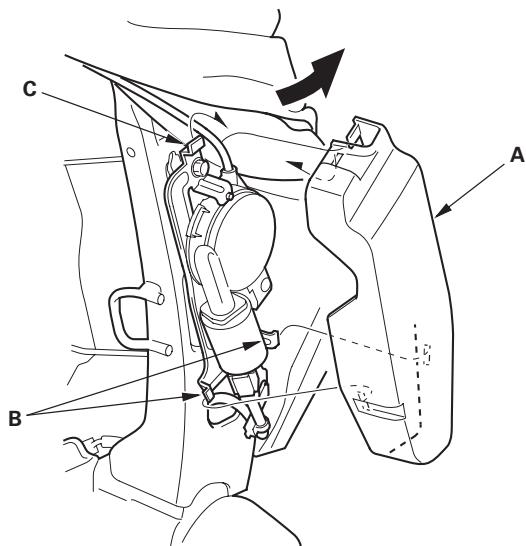


8. 断开腰部支撑电机连接器 (A)，然后脱开线束夹 (B)。拆下螺栓，然后拆下腰部支撑电机 (C)。

紧固件位置

► : 螺栓, 2



6 x 1.0 mm
6.3 N·m
(0.64 kgf·m)

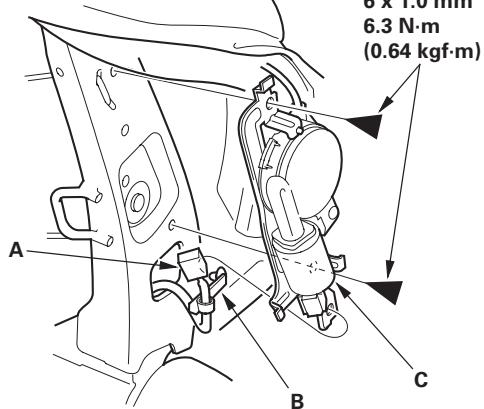

9. 按照与拆卸相反的顺序安装腰部支撑装置，并注意以下事项：

- 确保连接器正确插入。
- 安装座椅靠背护面时，为避免起皱，在固定钩条之前，确保均匀地绷紧软垫上的材料。
- 换上新的靠背板卡扣。

座椅

前排座椅滑动电机更换

SRS 部件位于该区域。修理或维修前，查看 SRS 部件定位图（参见第 24-12 页）和注意事项以及程序（参见第 24-14 页）。


注意：戴上手套以保护双手。

1. 拆下前排座椅（参见第 20-144 页）。

2. 拆下绕性拉线 (A) 和拉线壳体 (B)。

- 1 从钩 (C) 上松开壳体。
- 2 拉出壳体，从座椅内导轨中的蜗轮 (D) 上断开拉线。
- 3 从滑动电机 (E) 上断开拉线。


注意：小心不要扭结拉线。

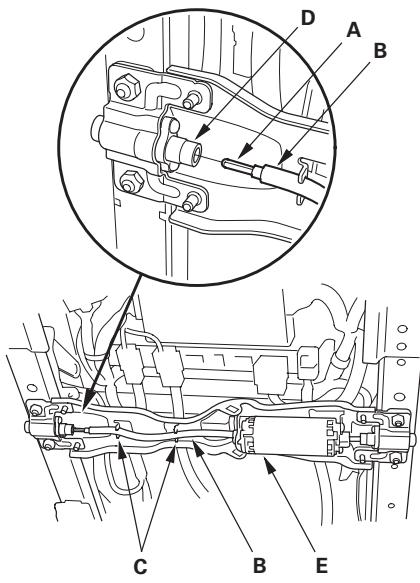


3. 断开滑动电机连接器 (A)，拆下螺钉，然后在将电机从短挠性拉线 (D) 上断开时，从滑动电机托架 (C) 上拆下滑动电机 (B)。

紧固件位置

► 螺钉, 2

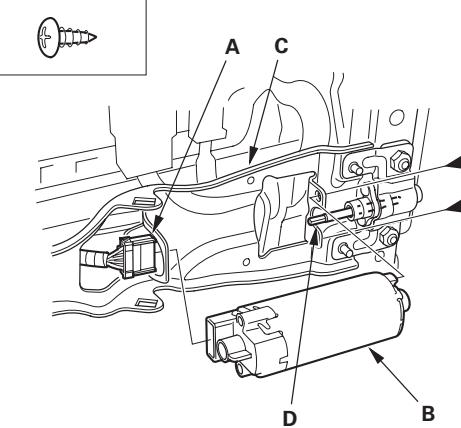

4. 将短挠性拉线 (A) 从座椅外导轨蜗轮 (B) 上拉出。

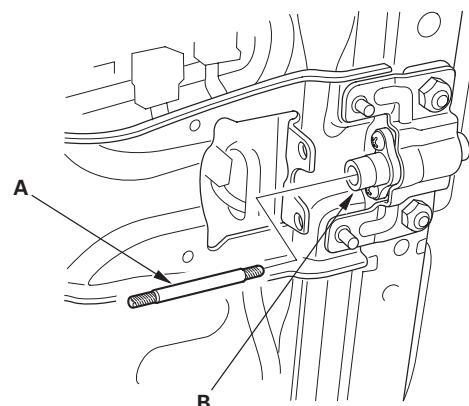



前排座椅骨架更换

5. 按照与拆卸相反的顺序安装电机，并注意以下事项：

- 将钼基润滑脂涂抹到两个座椅导轨的蜗轮齿轮上。
- 将滑动电机安装到滑动电机托架前，将短挠性拉线安装到滑动电机上。
- 将滑动电机托架安装至导轨之前，确保两侧座椅导轨在最前方。
- 确保短挠性拉线和挠性拉线正确连接。

SRS 部件位于该区域。修理或维修前，查看 SRS 部件定位图（参见第 24-12 页）和注意事项以及程序（参见第 24-14 页）。

注意：

- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要撕裂或损坏座椅护面。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。
- 如果侧气囊已展开，换上新的座椅骨架和相关零件（参见第 24-177 页）。

1. 拆下前排座椅（参见第 20-144 页）。

2. 拆下以下部件：

- 前排座椅靠背护面 / 软垫（参见第 20-153 页）
- 前排座椅座垫护面 / 软垫（参见第 20-159 页）
- 座椅安全带锁扣（参见第 24-6 页）
- 侧气囊（参见第 24-185 页）

(续)

20-151

座椅



前排座椅骨架更换 (续)

3. 脱开卡扣 (A, B), 然后拆下上纵梁外盖 (C)。

驾驶员座椅

紧固件位置



A ▷: 卡扣, 2 B ▷: 卡扣, 2

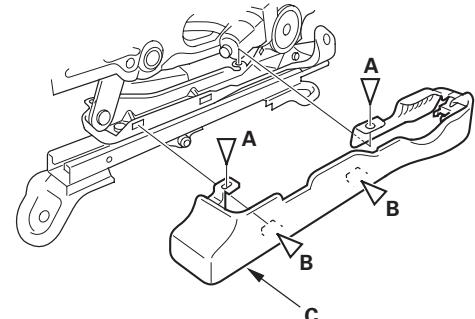

乘客座椅

紧固件位置

A ▷: 卡扣, 2 B ▷: 卡扣, 4

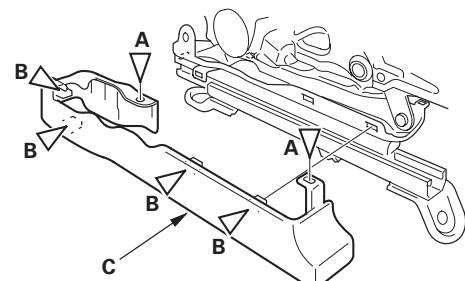



4. 脱开卡扣 (A, B), 然后拆下上纵梁内盖 (C)。

驾驶员座椅

紧固件位置


A ▷: 卡扣, 1

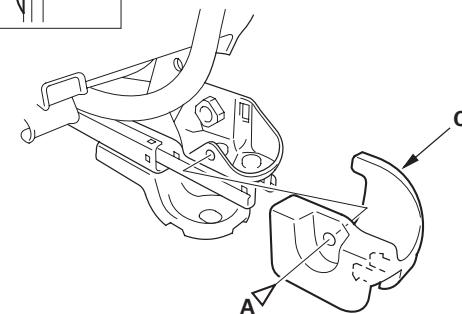

乘客座椅

紧固件位置


A ▷: 卡扣, 1 B ▷: 卡扣, 1

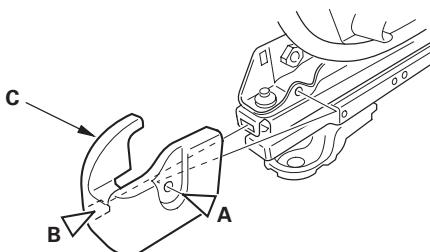



前排座椅靠背护面更换

5. 从座椅骨架 (C) 上拆下靠背倾角调节内盖 (A) 和中间内盖 (B)。

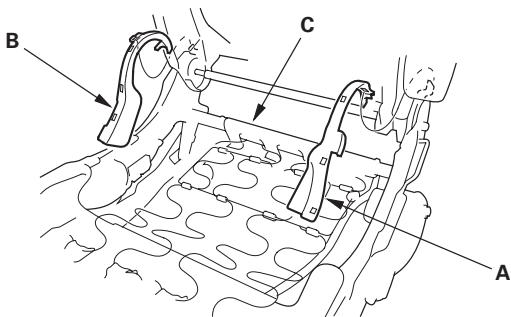

6. 按照与拆卸相反的顺序安装新的座椅骨架，并注意以下事项：

- 如果卡扣损坏或应力发白，用新的予以更换。
- 紧推卡扣，使其牢固就位。

SRS 部件位于该区域。修理或维修前，查看 SRS 部件定位图（参见第 24-12 页）和注意事项以及程序（参见第 24-14 页）。

注意：

- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要撕裂或损坏座椅护面。
- 在乘客座椅上，切勿触摸座椅靠背护面 / 软垫上的 OPDS 传感器，并使传感器远离机油。机油可腐蚀传感器，从而导致其失效。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。


1. 拆下前排座椅（参见第 20-144 页）。

(续)

座椅

前排座椅靠背护面更换（续）

2. 松开座椅座垫骨架弹簧 (B) 上弹性箍带 (A) 的钩，然后拉出靠背板底盖 (C)。

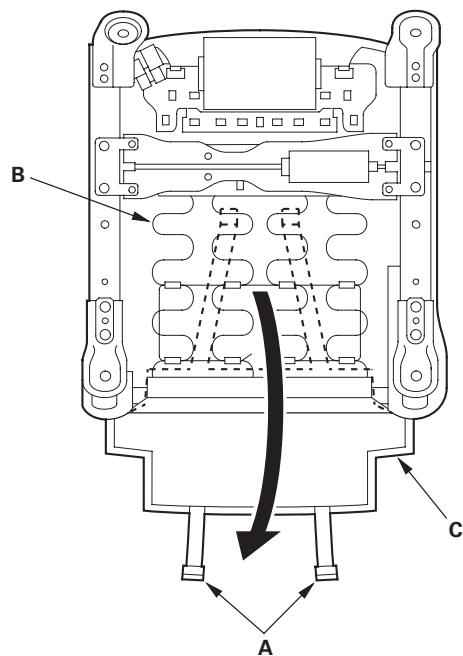


3. 在靠背板 (A) 底部和座椅骨架之间插入一个装饰垫拆卸工具直到它紧靠着其中一个卡扣。轻轻撬动卡扣直到它从座椅骨架上脱开。对另一卡扣重复以上步骤。轻轻向后拉靠背板以松开钩 (B)，然后向下拉靠背板以松开钩 (C)。

注意：

- 卡扣在拆卸过程中通常会断裂。始终换上新的卡扣。
- 按图示数字顺序脱开卡扣和钩。
- 小心不要损坏座椅靠背板或卡扣安装垫片。


紧固件位置

▷：卡扣，2

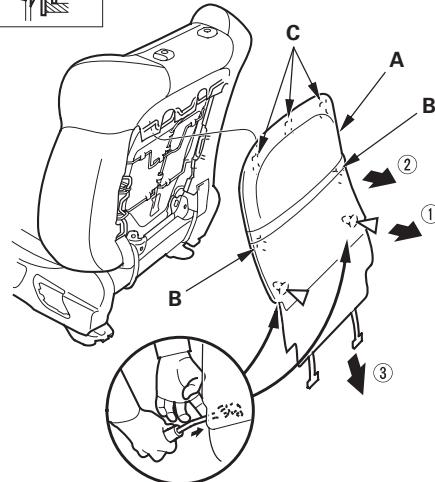





4. 松开 Velcro 紧固件 (A) 和钩排 (B), 然后松开座椅靠背护面 (C)。

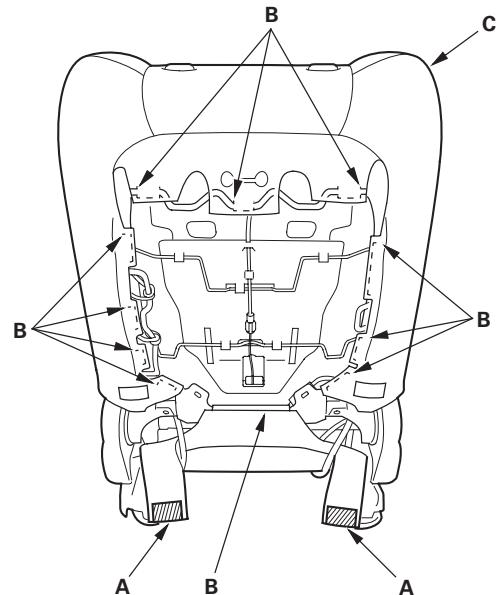

5. 断开座椅靠背加热器连接器 (A), 脱开线束夹 (B)。

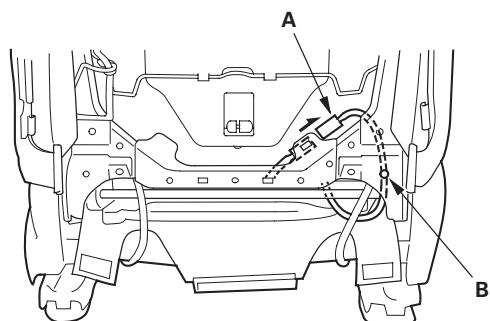


6. 从座椅靠背骨架 (C) 上松开支囊附件线束 A 和气囊附件线束 B。

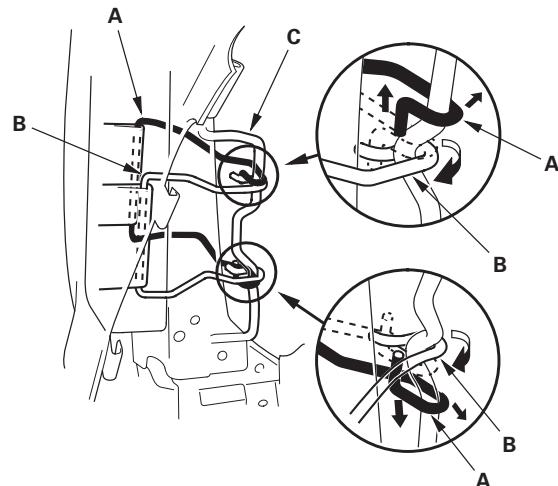

7. 乘客座椅：拆下 OPDS 单元盖 (A)。

- 1 如有必要, 翻转座椅靠背盖 (B) 和软垫 (C)。
- 2 从下钩 (D) 上松开盖。
- 3 向上拉盖以将其从上钩 (E) 上松开。

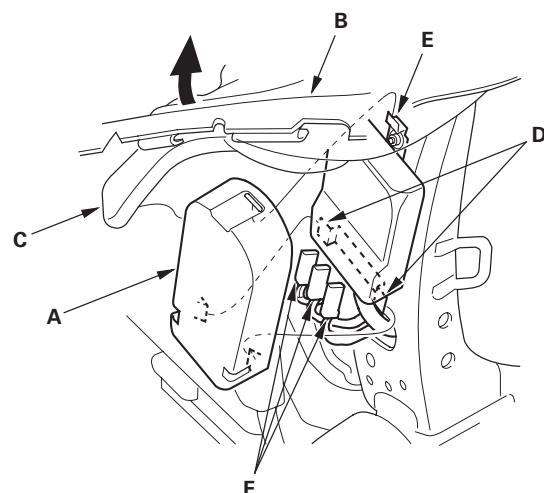


8. 乘客座椅：断开 OPDS 传感器连接器 (F)。

(续)


座椅

前排座椅靠背护面更换 (续)


9. 乘客座椅：脱开紧固 OPDS 传感器线束 (B) 的线束夹 (A)，然后从线束固定架 (C) 上松开线束。

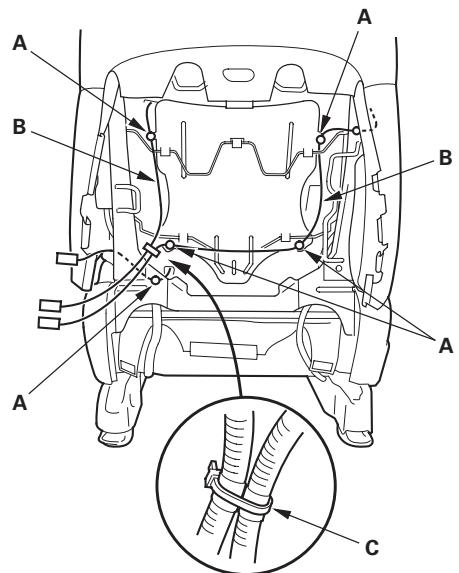


10. 夹住头枕导向销 (A) 端部的凸舌，并将其从座椅靠背上拆下。

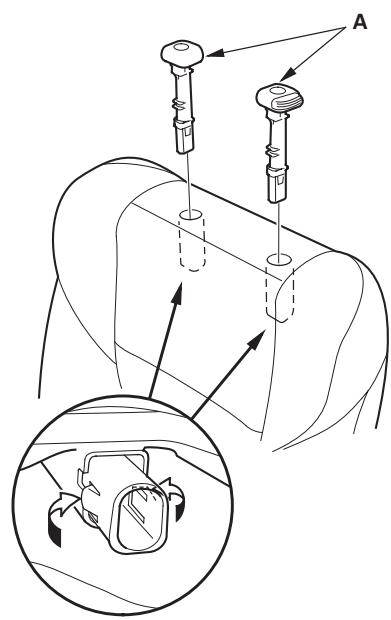

11. 将座椅靠背护面 / 软垫 (A) 从座椅靠背骨架 (B) 上拆下。

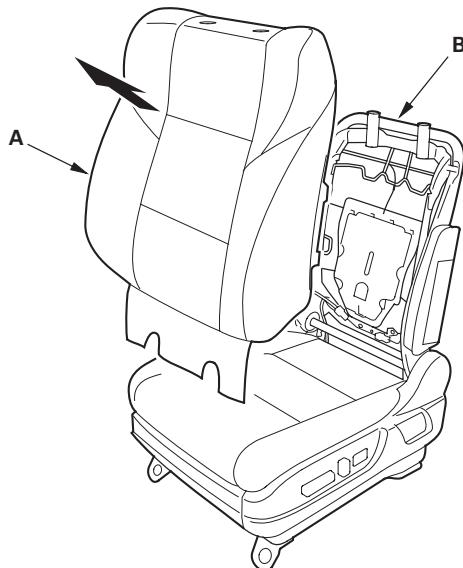


12. 将座椅靠背护面的边缘向后拉到底，并松开卡扣 (A) 和 Velcro 紧固件 (B)，然后拆下座椅靠背护面 (C)。

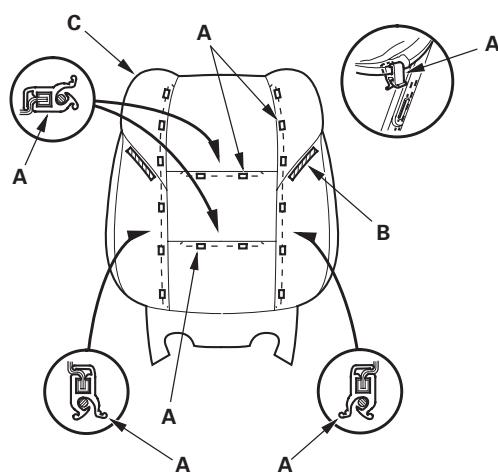





13. 从外侧增强布料 (C) 上拆下气囊附件线束 B。将气囊附件线束 A 从内侧增强布料 (E) 的环 (D) 中拉出。拆下气囊附件线束 A 和 B。

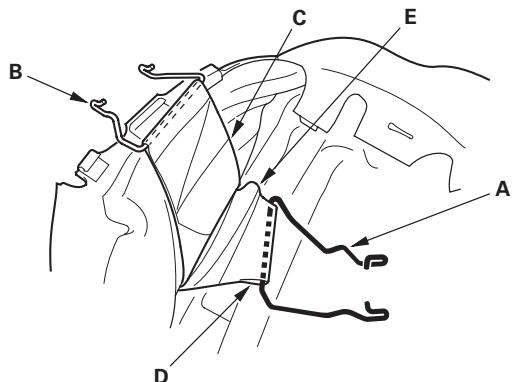

14. 按照与拆卸相反的顺序安装护面，并注意以下事项：

- 乘客座椅：初始化 OPDS 单元（参见第 24-29 页）。
- 安装座椅靠背护面时，为避免起皱，固定卡扣、钩和钩排之前，确保均匀地绷紧软垫上的材料。
- 安装座椅靠背护面之前，确保气囊附件线束 A、B 都已正确安装到增强布料 (C) 上。
- 用新的卡扣更换已拆下的卡扣 (D)。
- 如图所示，将气囊附件线束 A、B 重新牢固安装到座椅靠背骨架上。
- 仅使用原装 Acura 更换座椅靠背护面。
- 确保侧气囊线束和座椅线束布线正确。

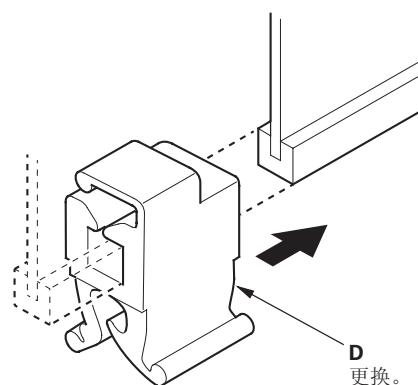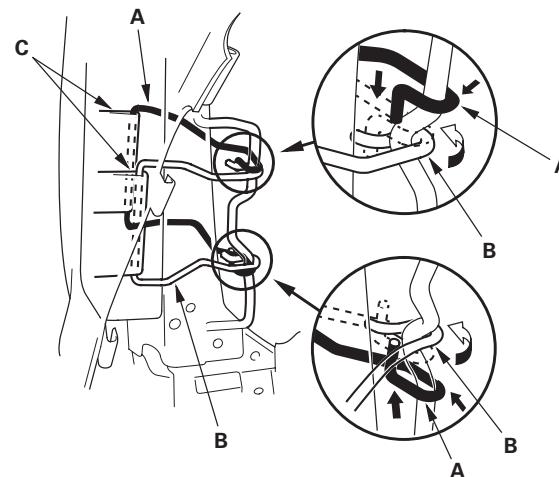

座椅

前排座椅靠背倾角调节器盖拆卸 / 安装

SRS 部件位于该区域。修理或维修前，查看 SRS 部件定位图（参见第 24-12 页）和注意事项以及程序（参见第 24-14 页）。

注意：



- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。
- 小心不要撕裂或损坏座椅护面。
- 戴上手套以保护双手。

1. 拆下前排座椅（参见第 20-144 页）。

2. 拆下螺钉并松开钩 (A)、凸舌 (B) 和销 (C)，然后拆下前盖 (D)。图示为驾驶员侧座椅；乘客座椅与之对称。

紧固件位置

►：螺钉，1

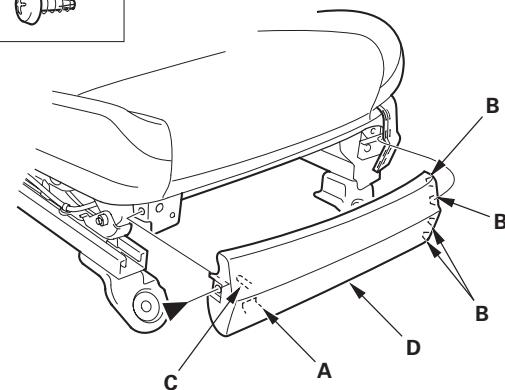

3. 从座椅座垫下方，将座椅靠背钩从座椅座垫骨架弹簧上松开（参见第 20-154 页的步骤 2）。


4. 拆下靠背倾角调节盖 (A)。

- 1 拆下螺钉并脱开卡扣。
- 2 脱开凸舌 (B)。
- 3 拉起盖，然后松开钩 (C)。
- 4 断开电动座椅调节开关连接器 (D) 和腰部支撑开关连接器 (E)。
- 5 从钩 (G) 上拆下线束 (F)。

驾驶员座椅

紧固件位置



►：螺钉，2

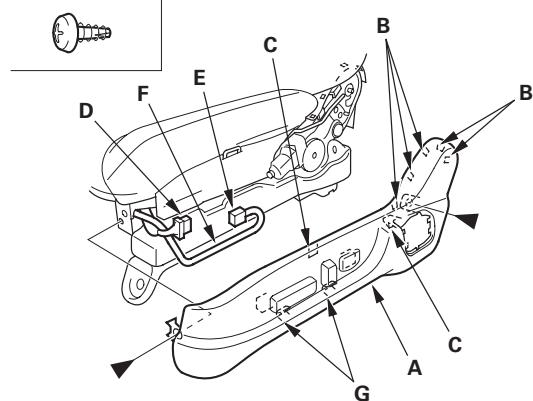

乘客座椅

紧固件位置

►：螺钉，2 ▷：卡扣，1

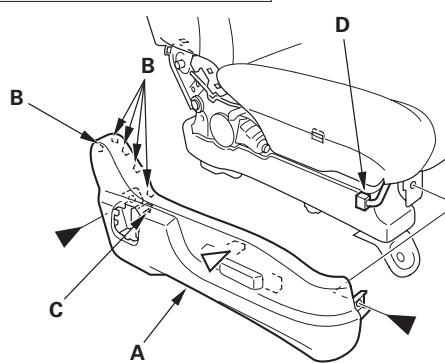




前排座椅座垫护面更换

5. 拆下中央盖 (A)。图示为驾驶员侧座椅；乘客座椅与之对称。

- 1 拆下螺钉。
- 2 向上拉盖子，然后松开凸舌 (B)。

紧固件位置

►：螺钉, 1

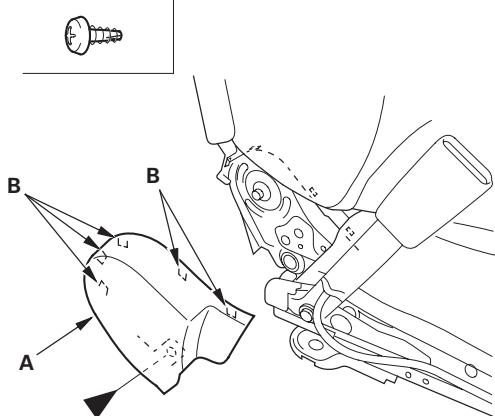

6. 按照与拆卸相反的顺序安装倾角调节器盖。紧推卡扣、钩和凸舌，使其牢固就位。

SRS 部件位于该区域。修理或维修前，查看 SRS 部件定位图（参见第 24-12 页）和注意事项以及程序（参见第 24-14 页）。

注意：

- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要撕裂或损坏座椅护面。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。

1. 拆下前排座椅（参见第 20-144 页）。


2. 拆下前排座椅倾角调节器盖（参见第 20-158 页）。

(续)


座椅

前排座椅座垫护面更换 (续)

3. 从座椅座垫下方, 将弹性箍带的钩 (A) 从座椅座垫骨架弹簧 (B) 上松开, 然后拉出靠背板底盖 (C)。

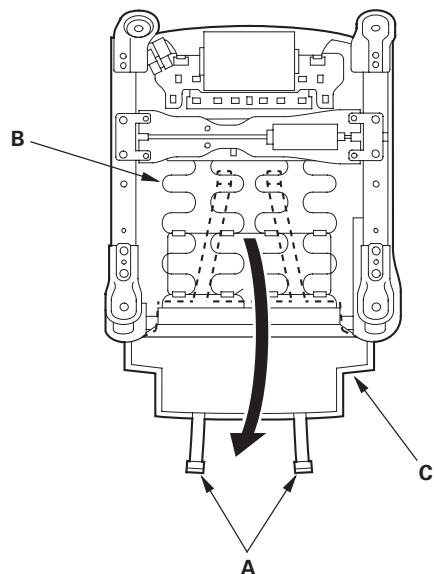


4. 从座椅座垫下方, 断开座椅座垫加热器连接器 (A) 和乘客座椅入座开关连接器 (B)。从座椅座垫骨架弹簧 (E) 上脱开线束夹 (C) 并松开卡扣 (D)。图示为乘客座椅; 驾驶员座椅与之相似。

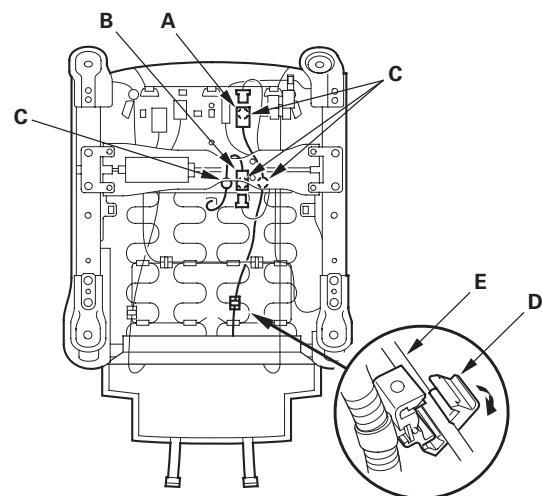

5. 驾驶员座椅: 断开连接器 (A), 并拆下螺栓, 然后拆下电动座椅控制单元 (B)。


紧固件位置

► : 螺栓, 2

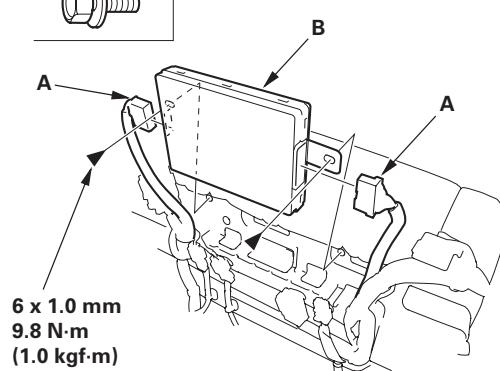





6. 将钩排 (A) 从座椅座垫下方松开。

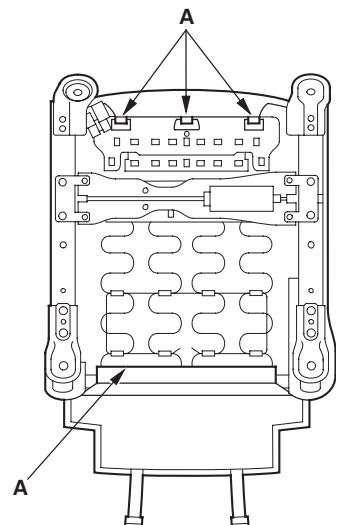

8. 将座椅座垫护面 / 软垫 (A) 从座椅座垫骨架 (B) 上拆下。

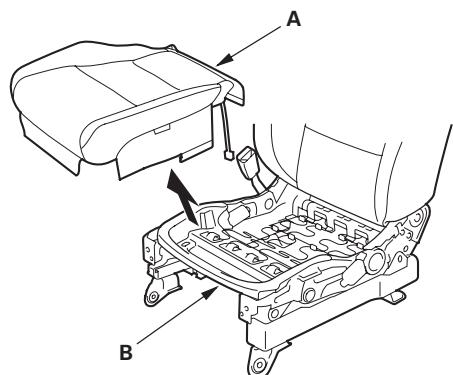

7. 将钩排 (A) 从座椅座垫骨架两侧松开。图示为驾驶员座椅；乘客座椅与之相似。

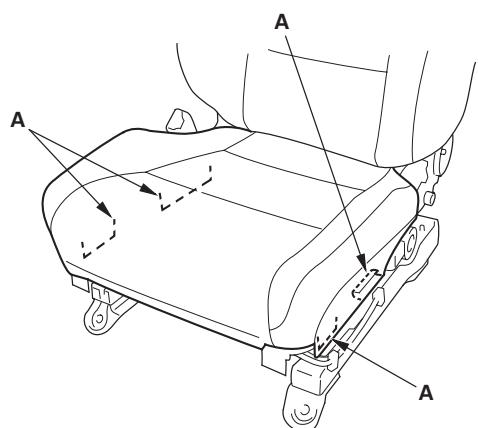


(续)


座椅

前排座椅座垫护面更换 (续)

9. 松开紧固座椅座垫软垫上座椅座垫护面 (B) 的钩 (A)。

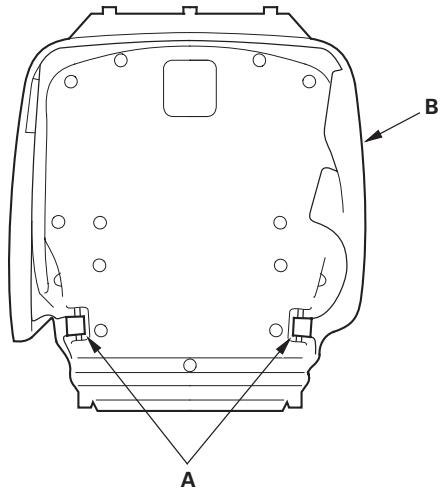


10. 向后拉座椅座垫护面边缘, 松开卡扣 (A), 然后拆下座椅靠背护面 (B)。

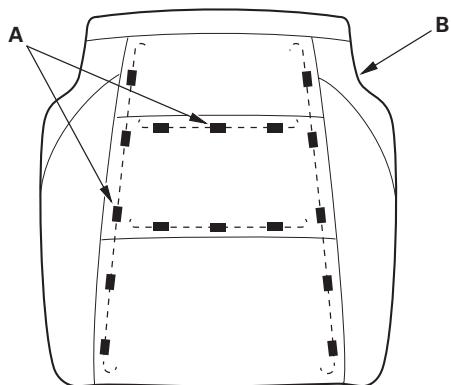

11. 按照与拆卸相反的顺序安装护面, 并注意以下事项:

- 安装座椅座垫护面时, 为避免起皱, 固定卡扣、钩和钩排之前, 确保均匀地绷紧软垫上的材料。
- 用新的卡扣更换已拆下的卡扣 (A)。

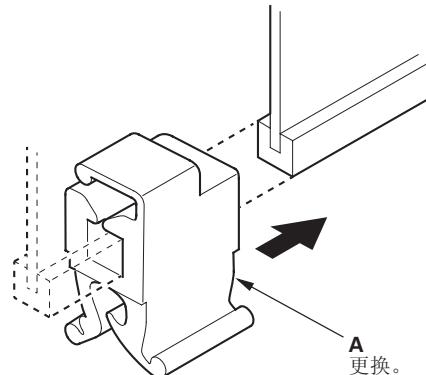





后排座椅拆卸 / 安装

注意：小心不要划伤车身或损坏座椅护面。


- 压下后排座椅座垫 (A) 时，拉动座椅钩把手 (B)，松开钩 (C)。

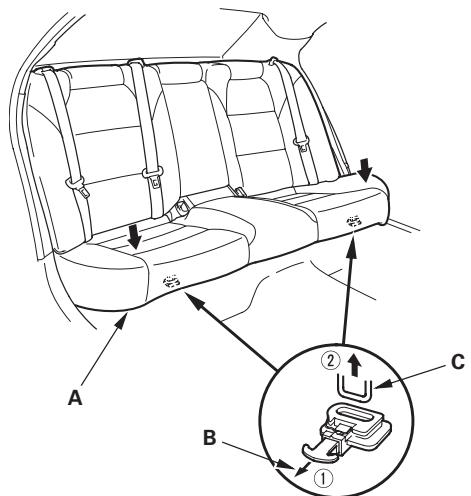

- 拆下座椅座垫 (A)，将中间座椅安全带锁扣 (B) 从它们之间的狭缝 (C) 中松开。

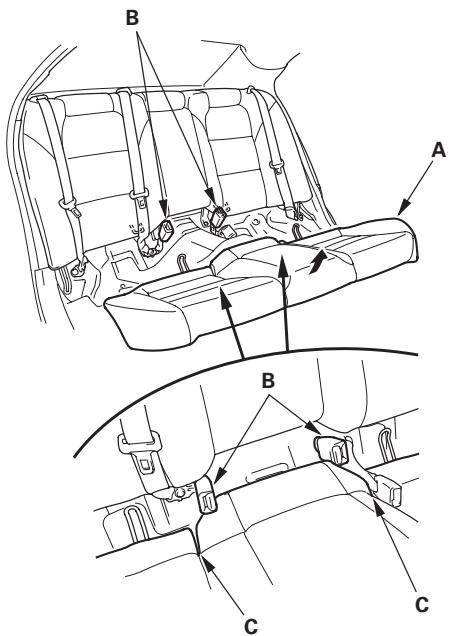


- 将座椅安全带 (A) 从其导向装置 (B) 上松开。

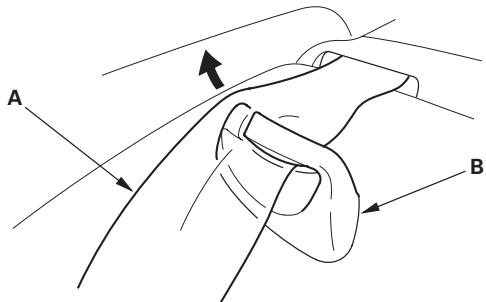

- 拆下座椅靠背 (A) 基座的螺栓。

紧固件位置
► 螺栓, 4
 6 x 1.0 mm
9.8 N·m
(1.0 kgf·m)

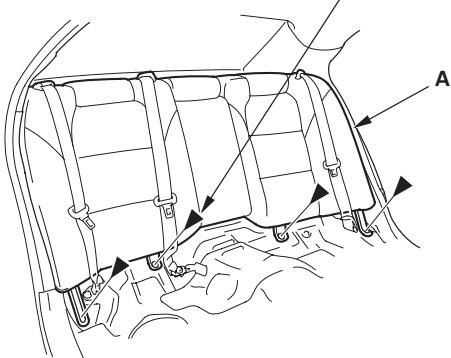

(续)


座椅

后排座椅拆卸 / 安装 (续)

5. 拆下后排座椅靠背 (A)。

注意：拆卸和安装后排座椅靠背时，请一名助手帮忙。

- 1 提起座椅靠背的底部。
- 2 提起座椅靠背时推动它，将钢丝环 (B) 从车身钩 (C) 上松开，然后拆下座椅靠背。

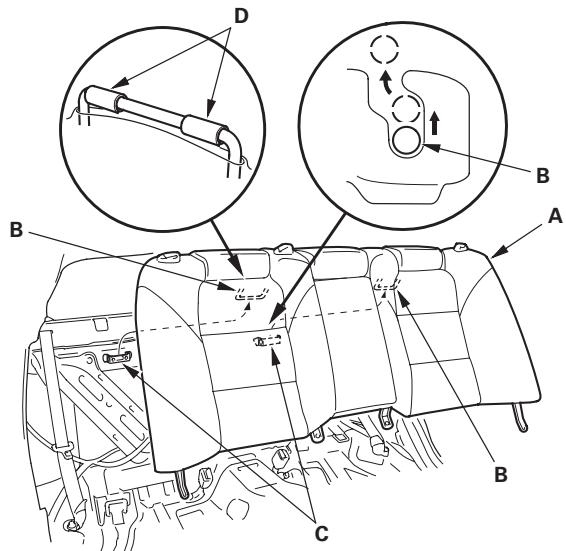

6. 按照与拆卸相反的顺序安装座椅，并注意以下事项：

- 安装时，使安全带置于座椅靠背前面。
- 固定后排座椅靠背和座椅座垫前，确保座椅安全带没有扭曲或扭结。
- 安装时，通过座椅座垫上的狭缝滑动安全带搭扣。
- 更换钢丝环上所有损坏的胶带 (D) (P/N 06993-SA5-000 或同等品)。

后排座椅扶手拆卸 / 安装



注意：小心不要撕裂或损坏座椅护面。

1. 拆下后排座椅靠背（参见第 20-163 页）。


2. 拆下螺钉，脱开钩 (A)，然后拆下上盖 (B)。拆下弹簧 (C)。

紧固件位置

►：螺钉，2

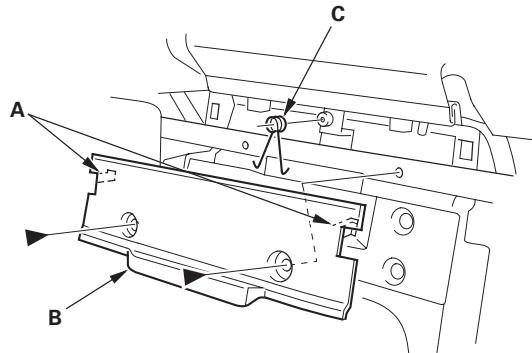

3. 夹住头枕导向销 (A) 端部的凸舌，并将其从座椅靠背上拆下。

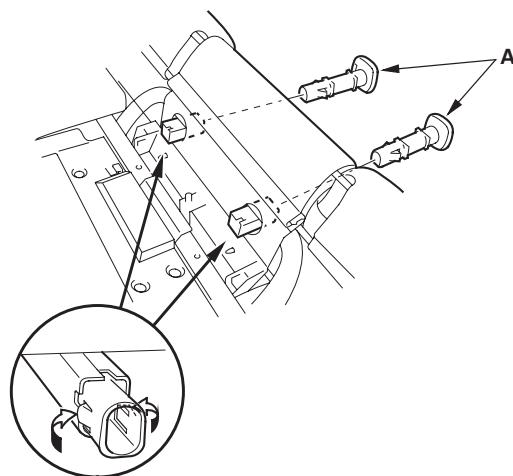




4. 松开 Velcro 紧固件 (A)，然后向后拉上部凸包 (B)。拆下螺钉和卡扣，然后拆下行李厢穿线盖 (C)。

紧固件位置


►：螺钉, 2 ▷：卡扣, 2

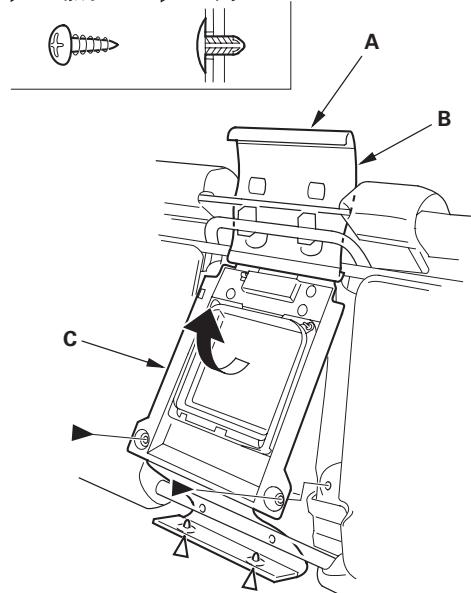

5. 如有必要，拆下卡扣和螺钉，然后从行李厢穿线盖 (C) 上拆下后排座椅靠背上部凸包 (A) 和扶手护面 (B)。

紧固件位置

▷：卡扣, 2 ►：螺钉, 2

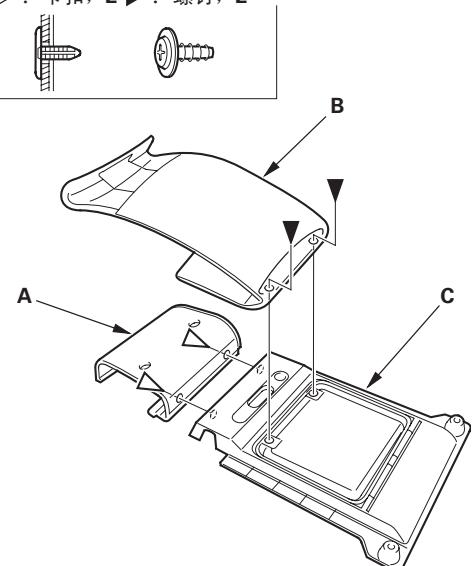


6. 拆下螺栓，然后从座椅靠背骨架上拆下扶手 (A)。

紧固件位置

►：螺栓, 4



6 x 1.0 mm
9.8 N·m
(1.0 kgf·m)

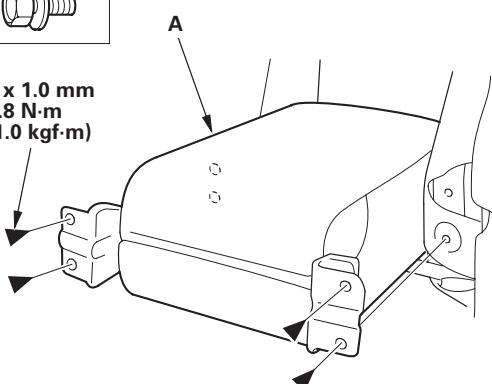

7. 按照与拆卸相反的顺序安装扶手。

座椅

行李厢穿线盖锁芯更换


注意：小心不要撕裂或损坏座椅护面。

1. 拆下后排座椅靠背（参见第 20-163 页）。

2. 拆下螺钉，脱开钩 (A)，然后拆下上盖 (B)。

紧固件位置


►：螺钉，2

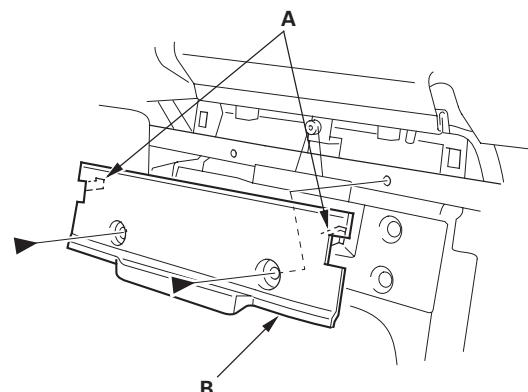

3. 拆下螺钉，并脱开钩 (A)，然后拉出锁盖 (B) 以松开钩 (C)。


紧固件位置

►：螺钉，3

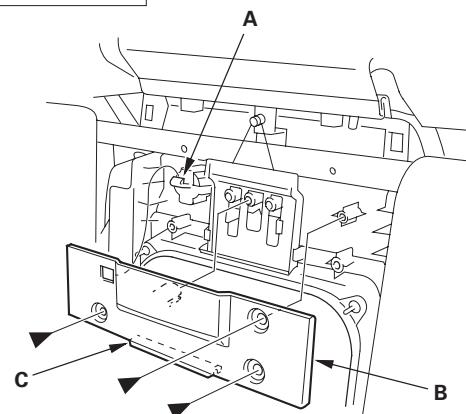

4. 拆下夹持器卡扣 (A)，然后将行李厢穿线盖锁芯 (B) 从盖 (C) 上拆下。

注意：执行该步骤时，戴上眼罩。

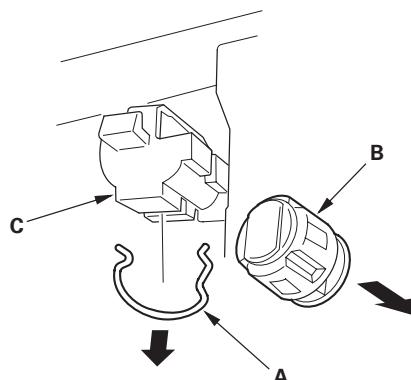

5. 按照与拆卸相反的顺序安装锁芯，确保行李厢穿线盖能正常打开并牢固锁止。



后排座椅扶手饮料架更换


注意：

- 小心不要撕裂或损坏座椅护面。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。

1. 脱开卡扣，并从扶手装饰件 (B) 上松开钩 (A)，然后拆下饮料架 (C)。

紧固件位置


▷：卡扣，2

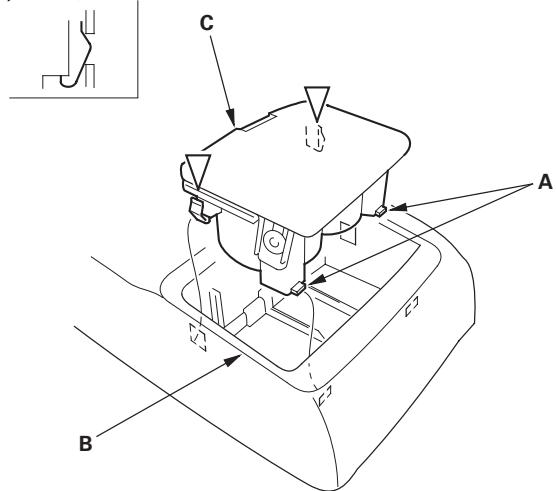

2. 拆下螺钉，然后将扶手装饰件 (A) 从后排座椅扶手 (B) 上拆下。

紧固件位置

►：螺钉，1

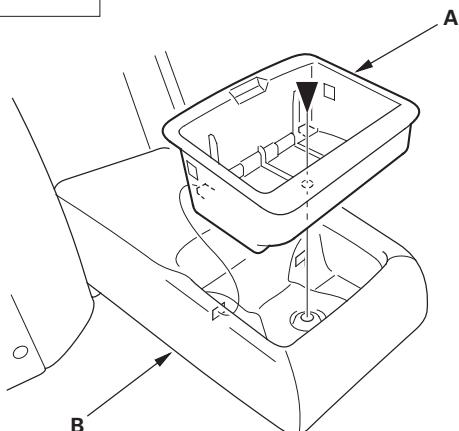

3. 按照与拆卸相反的顺序安装饮料架。

座椅


后排座椅靠背护面更换

注意：

- 小心不要撕裂或损坏座椅护面。
- 戴上手套以保护双手。


1. 拆下座椅靠背（参见第 20-163 页）。

2. 松开所有的装饰用卡圈 (A)，然后拆下隔振垫 (B)。

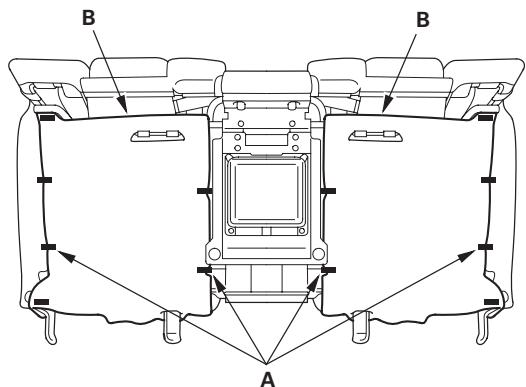

3. 拆下扶手（参见第 20-164 页）。


4. 松开钩 (A) 和 Velcro 紧固件 (B)。

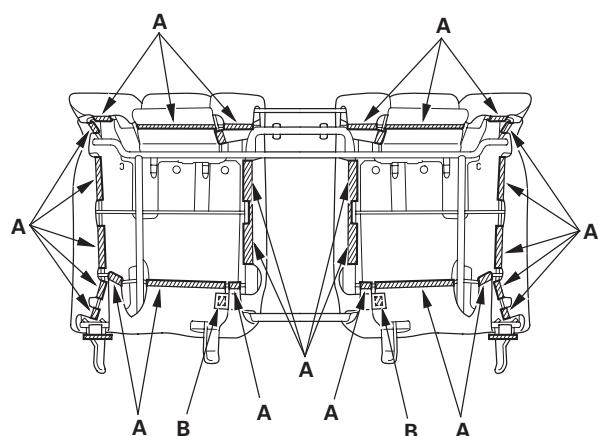


5. 拆下螺钉，然后拆下中央安全带导板 (A)。

紧固件位置

►：螺钉，1

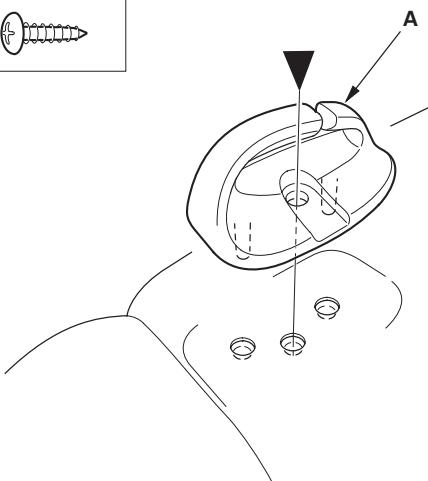


6. 夹住头枕导向销 (A) 端部的凸舌，并将其从座椅靠背上拆下。

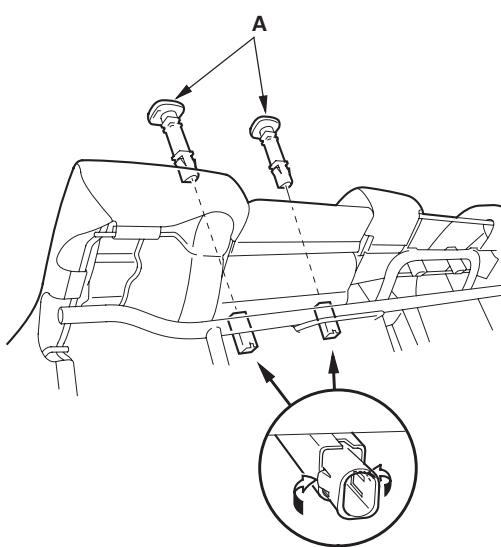




7. 将座椅靠背护面 / 软垫 (A) 从座椅靠背骨架 (B) 上拆下。

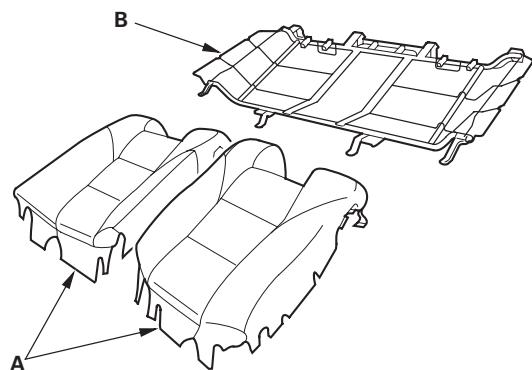


8. 将座椅靠背护面的边缘向后拉到底，并松开装饰用卡圈 (A) 和 Velcro 紧固件 (B)，然后拆下座椅靠背护面 (C)。

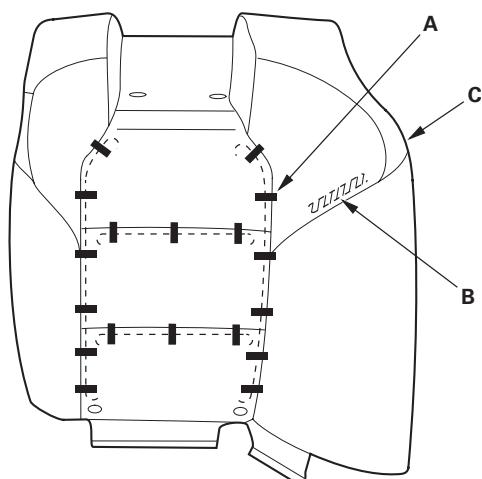

9. 按照与拆卸相反的顺序安装护面，并注意以下事项：

- 安装座椅靠背护面时，为避免起皱，固定装饰用卡圈和钩排之前，确保均匀地绷紧软垫上的材料。
- 使用市售装饰用卡圈钳 (D)，用新的装饰用卡圈更换所有紧固座椅靠背护面 (B) 与软垫线束 (C) 的装饰用卡圈 (A)。

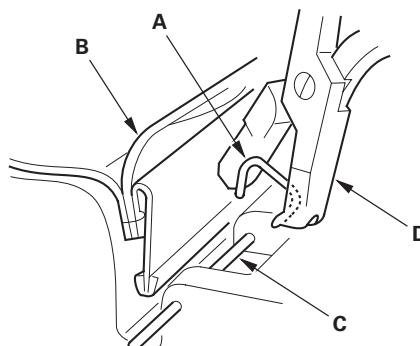

座椅


后排座椅座垫护面更换

注意：


- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要撕裂或损坏座椅护面。

1. 拆下座椅座垫（参见第 20-163 页）。

2. 从座椅座垫 (A) 背部，松开所有的装饰用卡圈 (B)，然后拆下隔振垫 (C)。

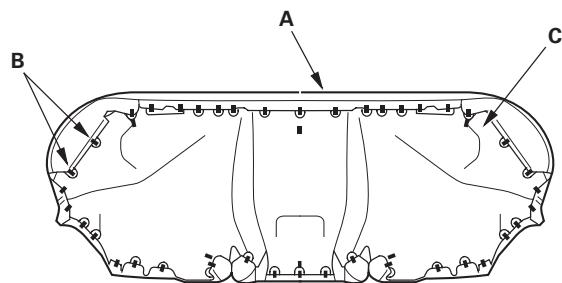

3. 将座椅座垫护面 (A) 的边缘向后拉到底，并松开装饰用卡圈 (B)。从软垫的纵向线束 (E) 上松开横向线束 (D) 的钩 (C)，然后拆下座椅座垫护面。

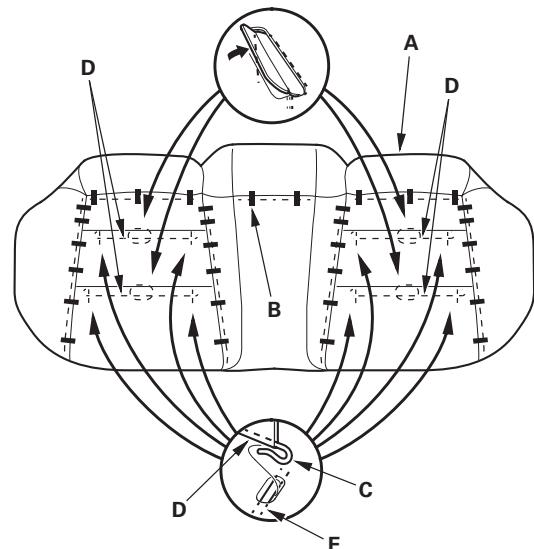

4. 按照与拆卸相反的顺序安装护面，并注意以下事项：

- 安装座椅座垫护面时，为避免起皱，固定装饰用卡圈和钩之前，确保均匀地绷紧软垫上的材料。
- 使用市售装饰用卡圈钳 (D)，用新的装饰用圈更换所有紧固座椅座垫护面 (B) 与软垫线束 (C) 的装饰用卡圈 (A)。

