

发动机盖下保险丝 / 继电器盒




拆卸和安装

注意：发动机盖下保险丝 / 继电器盒是左发动机室线束的一部分，并且对自身不能更换。

拆卸

1. 进行蓄电池端子断开程序（参见第 22-97 页）。
2. 打开盖 (A)，并拆下螺钉 (B) 以拆下交流发电机蓄电池电缆端子。

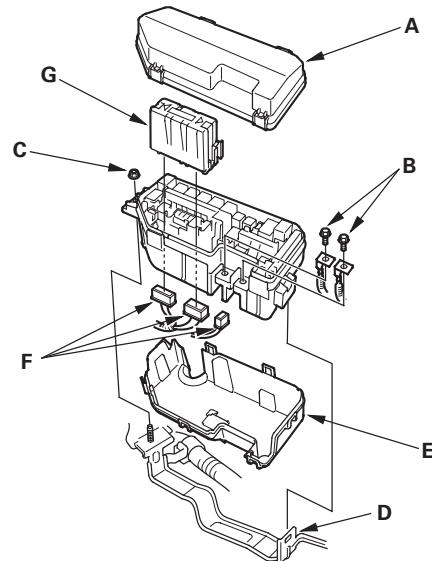

3. 拆下螺母 (C) 并松开凸舌 (D)，然后将底盖 (E) 从发动机盖下保险丝 / 继电器盒上拆下。
4. 将连接器 (F) 从发动机盖下保险丝 / 继电器盒上断开。
5. 将继电器电路板 (G) 从发动机盖下保险丝 / 继电器盒上拆下。
6. 通过撬动继电器下基座，小心地将继电器拆下。

注意：不要使用钳子。钳子会损坏继电器，造成发动机失速或不能起动。

安装

1. 安装继电器，将连接器连接至发动机盖下保险丝 / 继电器盒，然后按照与拆卸相反的顺序安装发动机盖下保险丝 / 继电器盒。
2. 按照与拆卸相反的顺序安装拆下的零件。
3. 进行蓄电池端子重新连接程序（参见第 22-97 页）。
4. 确认所有的系统工作正常。