


变速箱控制模块

拆卸和安装

元件

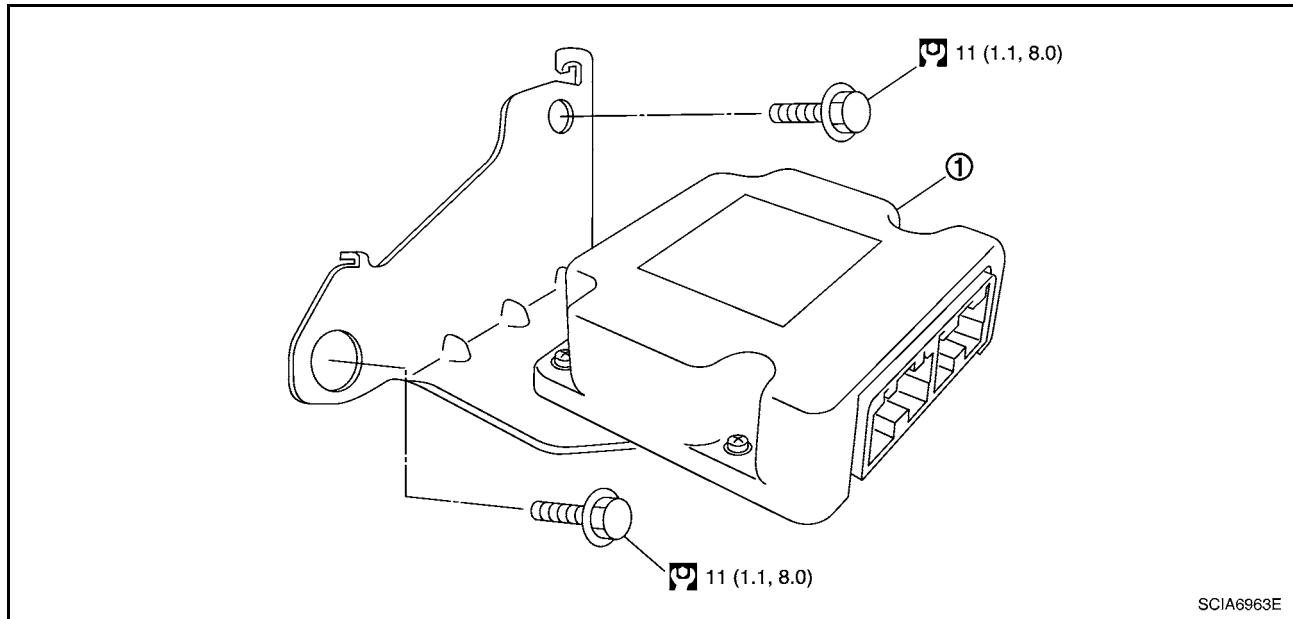


1. TCM

请参阅 GI 部分，以确认图中的图标（符号标记）。请参阅 [GI-10, "元件"](#)。

拆卸

1. 断开蓄电池负极电缆。
2. 从 TCM (2) 上断开 TCM 线束接头 (1)。
(3): 仪表板下饰件
3. 拆下 TCM (2)。

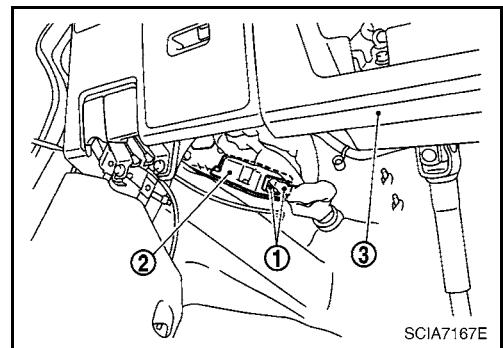

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。