



前翼子板 拆卸和安装

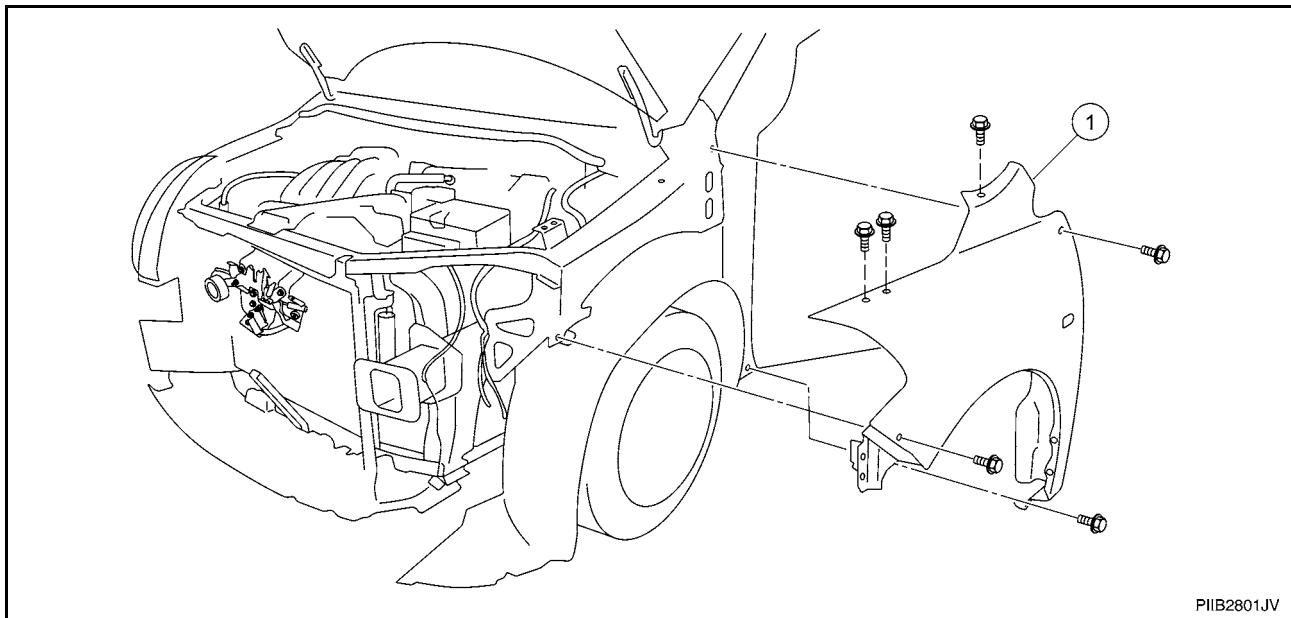

PIIB2801JV1

1. 前翼子板

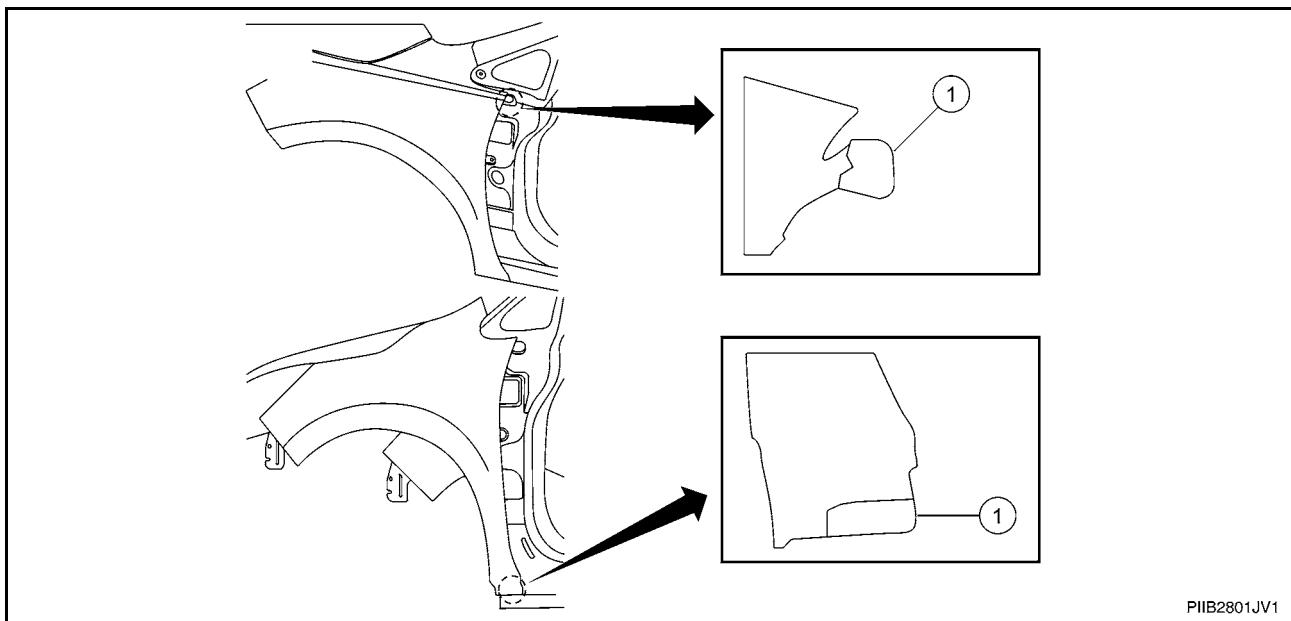

PIIB2801JV1

1. 配合面涂胶

注:

此处涂胶理论上需在配合面贴紧时高温烘烤固化 (理论温度: 170 °C *20min) 发挥作用, 若售后服务时与配合零件 (侧围外板 / 门槛外板延长件) 共同更换, 则可追加涂胶并在翼子板安装完成后随面漆烘干而固化。若仅更换前翼子板, 不具备配合面贴紧时的烘烤条件, 则亦可不涂胶。

拆卸

1. 拆下转向信号灯。请参阅 [LT-85, "拆卸和安装侧转向信号灯"](#)。
2. 拆卸前保险杠。请参阅 [EI-11, "拆除和安装前保险杠"](#)。
3. 卸下大灯。请参阅 [LT-34, "拆卸和安装"](#)。
4. 卸下雨刮臂 (左 / 右)。请参阅 [WW-31, "前雨刮臂的拆卸和安装, 及雨刮臂停止位置的调整"](#)。
5. 拆下前围上盖板 (左 / 右)。请参阅 [EI-20, "拆卸和安装前围上盖板"](#)。
6. 拆卸前翼子板内衬板。请参阅 [EI-22, "翼子板内衬板的拆除和安装"](#)。

前翼子板

7. 卸下固定螺栓，然后卸下前翼子板。

注意：

拆卸时使用防护布来保护车身，避免其受损坏。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

注意：

| 安装完成后，在前翼子板固定螺栓头部涂上涂料（车身颜色）。

| 安装后，检查前翼子板的调整。请参阅 [BL-12, "装配调整"](#) 和 [BL-77, "装配调整"](#)。

A

B

C

D

E

F

G

H

BL

J

K

L

M