

进气传感器 拆卸和安装


拆卸

1. 拆下蒸发器。请参阅 [MTC-84, "蒸发器的拆卸和安装"](#)。

注意:

盖上或用合适的材料(如乙烯胶带)缠上导管接头,以防空气进入。

2. 从蒸发器(2)上拆卸下进气传感器(1)。

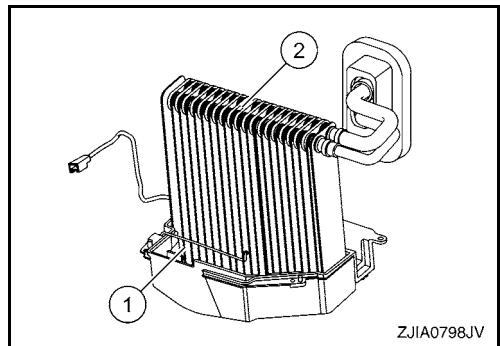

安装

安装步骤基本上与拆卸顺序相反。

注意:

- | 给A/C导管更换新的O形圈,安装时在O形圈上涂上压缩机油。
- | 在进气传感器的安装位置作上标记。
- | 在重新加注制冷剂时,检查是否泄漏。