

## 注意事项

### 辅助约束系统 (SRS) 安全气囊和安全带预张紧器的注意事项


辅助约束系统如安全气囊和安全带预张紧器与前座椅安全带同时使用，有助于减少车辆碰撞时驾驶员和前排乘客受伤的危险性或严重程度。关于正确维护该系统的信息，请参阅本手册的 SRS 部分和 SB 部分。

#### 警告：

- | 为避免 SRS 系统失效而增加车辆碰撞时人身伤亡的危险性，所有维修保养应由授权的东风日产启辰专营店进行。
- | 保养不当，包括不正确的拆卸和安装 SRS 系统，都可能导致本系统的意外触发，从而造成人身伤亡事故。关于螺旋电缆和安全气囊模块的拆卸方法，请参见 SRS 部分。
- | 除本手册中说明的操作外，请勿使用电气测试设备对 SRS 系统的任何电路进行测试。SRS 电路线束可通过黄色和 / 或橙色线束或线束接头来识别。

### 在无前围上盖板情况下操作的注意事项

在卸下前围上盖板的情况下进行操作时，要用聚氨酯等盖住挡风玻璃的下端。

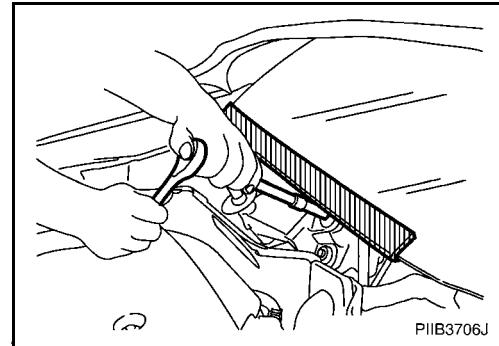

PIIB3706J

## 电路图及故障诊断

当您查阅电路图时，请参阅以下内容：

- | 请参阅 [GI-17, "如何阅读电路图"](#)。
  - | 关于配电电路，请参阅 [GI-3, "电源电路"](#)。
- 当您进行故障诊断时，请参阅以下内容：
- | 请参阅 [GI-11, "如何按步骤进行故障诊断"](#)。
  - | 请参阅 [GI-26, "如何有效地进行电路故障诊断"](#)。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

WW

L

M