


摇臂盖

摇臂盖 元件

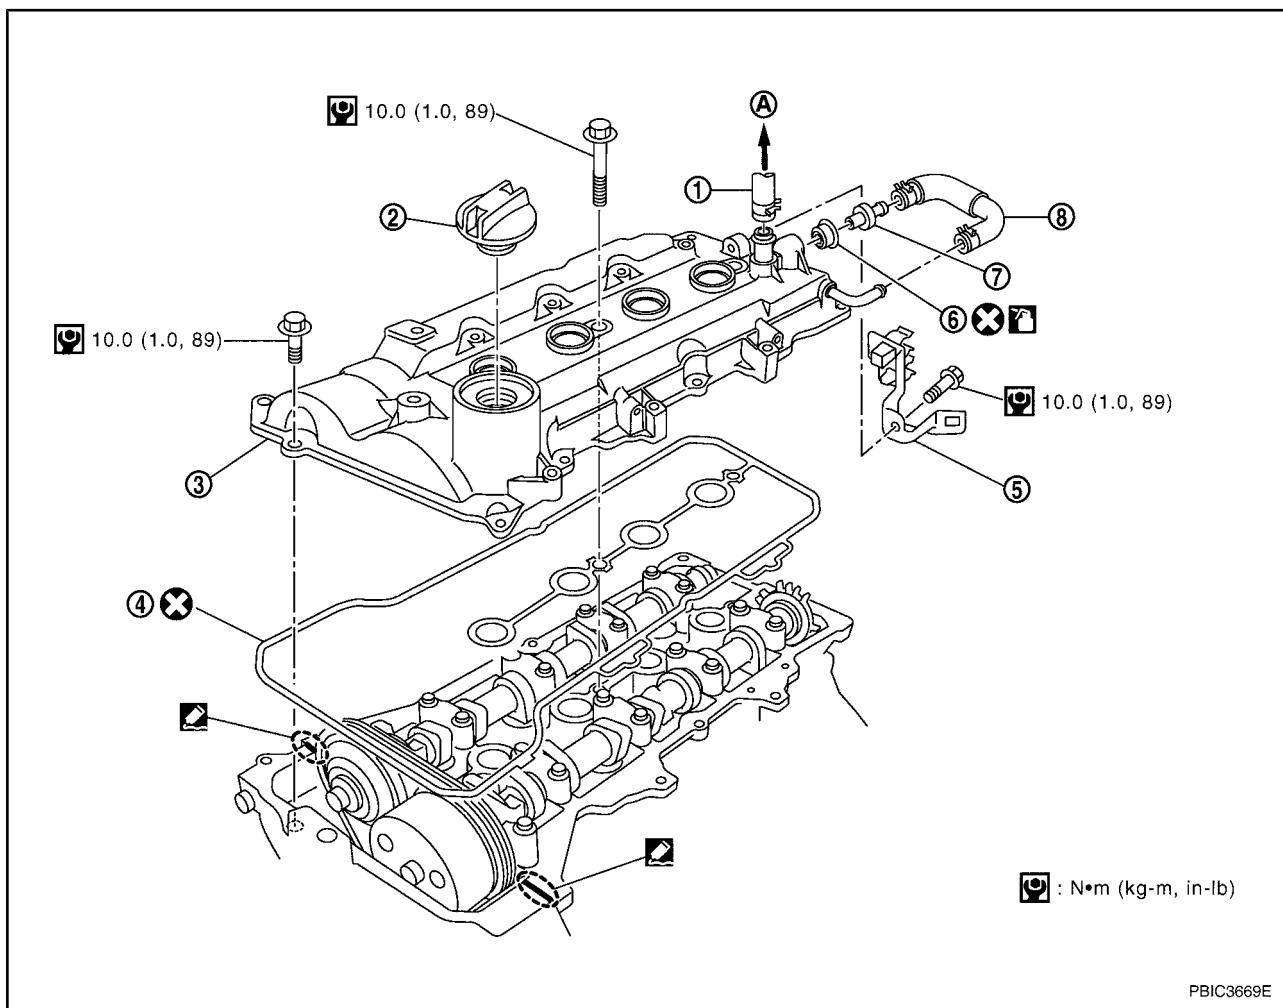

- | | | |
|-----------|-----------|--------|
| 1. PCV 软管 | 2. 机油加注口盖 | 3. 摆臂盖 |
| 4. 缸垫 | 5. 支架 | 6. 密封圈 |
| 7. PCV 阀 | 8. PCV 软管 | |
| A. 至空气管 | | |

请参阅 [GI-9, “元件”](#) 图中的符号标记。

拆卸和安装


拆卸

1. 拆下进气歧管。请参阅 [EM-18, “进气歧管”](#)。
 2. 拆卸点火线圈。请参阅 [EM-30, “点火线圈”](#)。
 3. 取下发动机固定座(RH)。请参阅 [EM-88, “发动机总成”](#)。
- 注:**
为了能支撑发动机负载,没有必要只拆下发动机固定座(RH)。
4. 拆卸油管保护装置。请参阅 [EM-33, “喷油嘴和油管”](#)。
 5. 从摇臂盖上拆卸 PCV 软管。
 6. 若有必要,取下 PCV 阀。
 7. 按如图所示的相反顺序松开螺栓。

← :发动机前端

注:

图中所示的 13 和 14 用于拧紧油管保护装置。

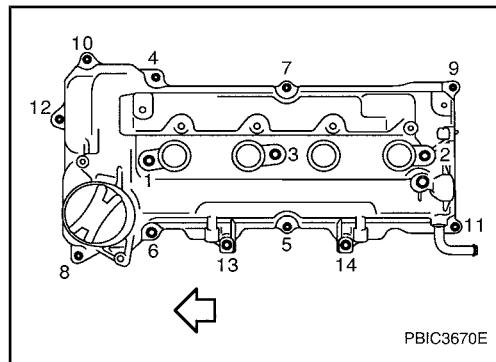


8. 从摇臂盖上取下衬垫。
9. 清除掉气缸盖和前端盖上的所有密封胶遗留痕迹。

安装


1. 按照以下步骤安装摇臂盖。

- a. 在摇臂盖上安装垫片。
 - 检查是否有损坏或异物。
 - 确认其已完好地插入摇臂盖安装槽沟内。
 - 对于如图所示的两个螺栓孔,把垫片推入摇臂盖螺栓孔的凸缘,以防止其掉落。

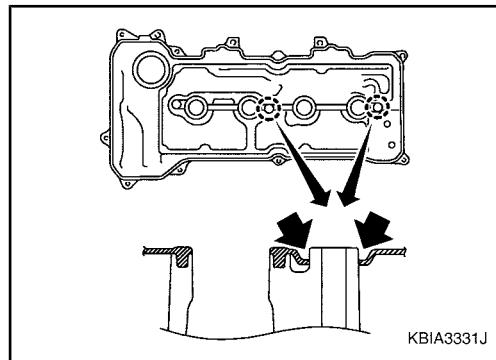

- b. 在如图所示的部位涂上密封胶。

1 :缸盖

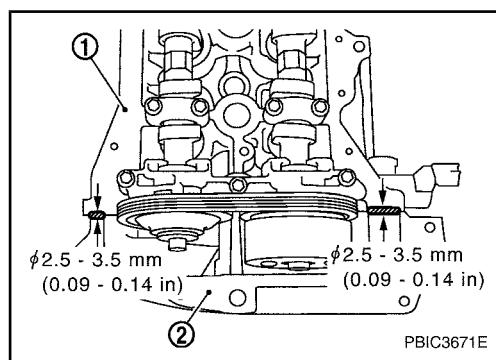

摇臂盖

2 : 前盖

请使用原装密封胶或同等产品。

- c. 在气缸盖上安装摇臂盖。

注意:

确认垫片没有掉落。

- d. 按如图所示的两个步骤依数字顺序拧紧螺栓。

← : 发动机前端

注:

把图中所示的 13 和 14 与油管保护装置一起固定好。请参阅 [EM-33, “元件”](#)。

- 2. 按照与拆卸相反的顺序安装。

