


# 后保险杠

## 后保险杠

拆卸和安装(适用于 D50 车型)

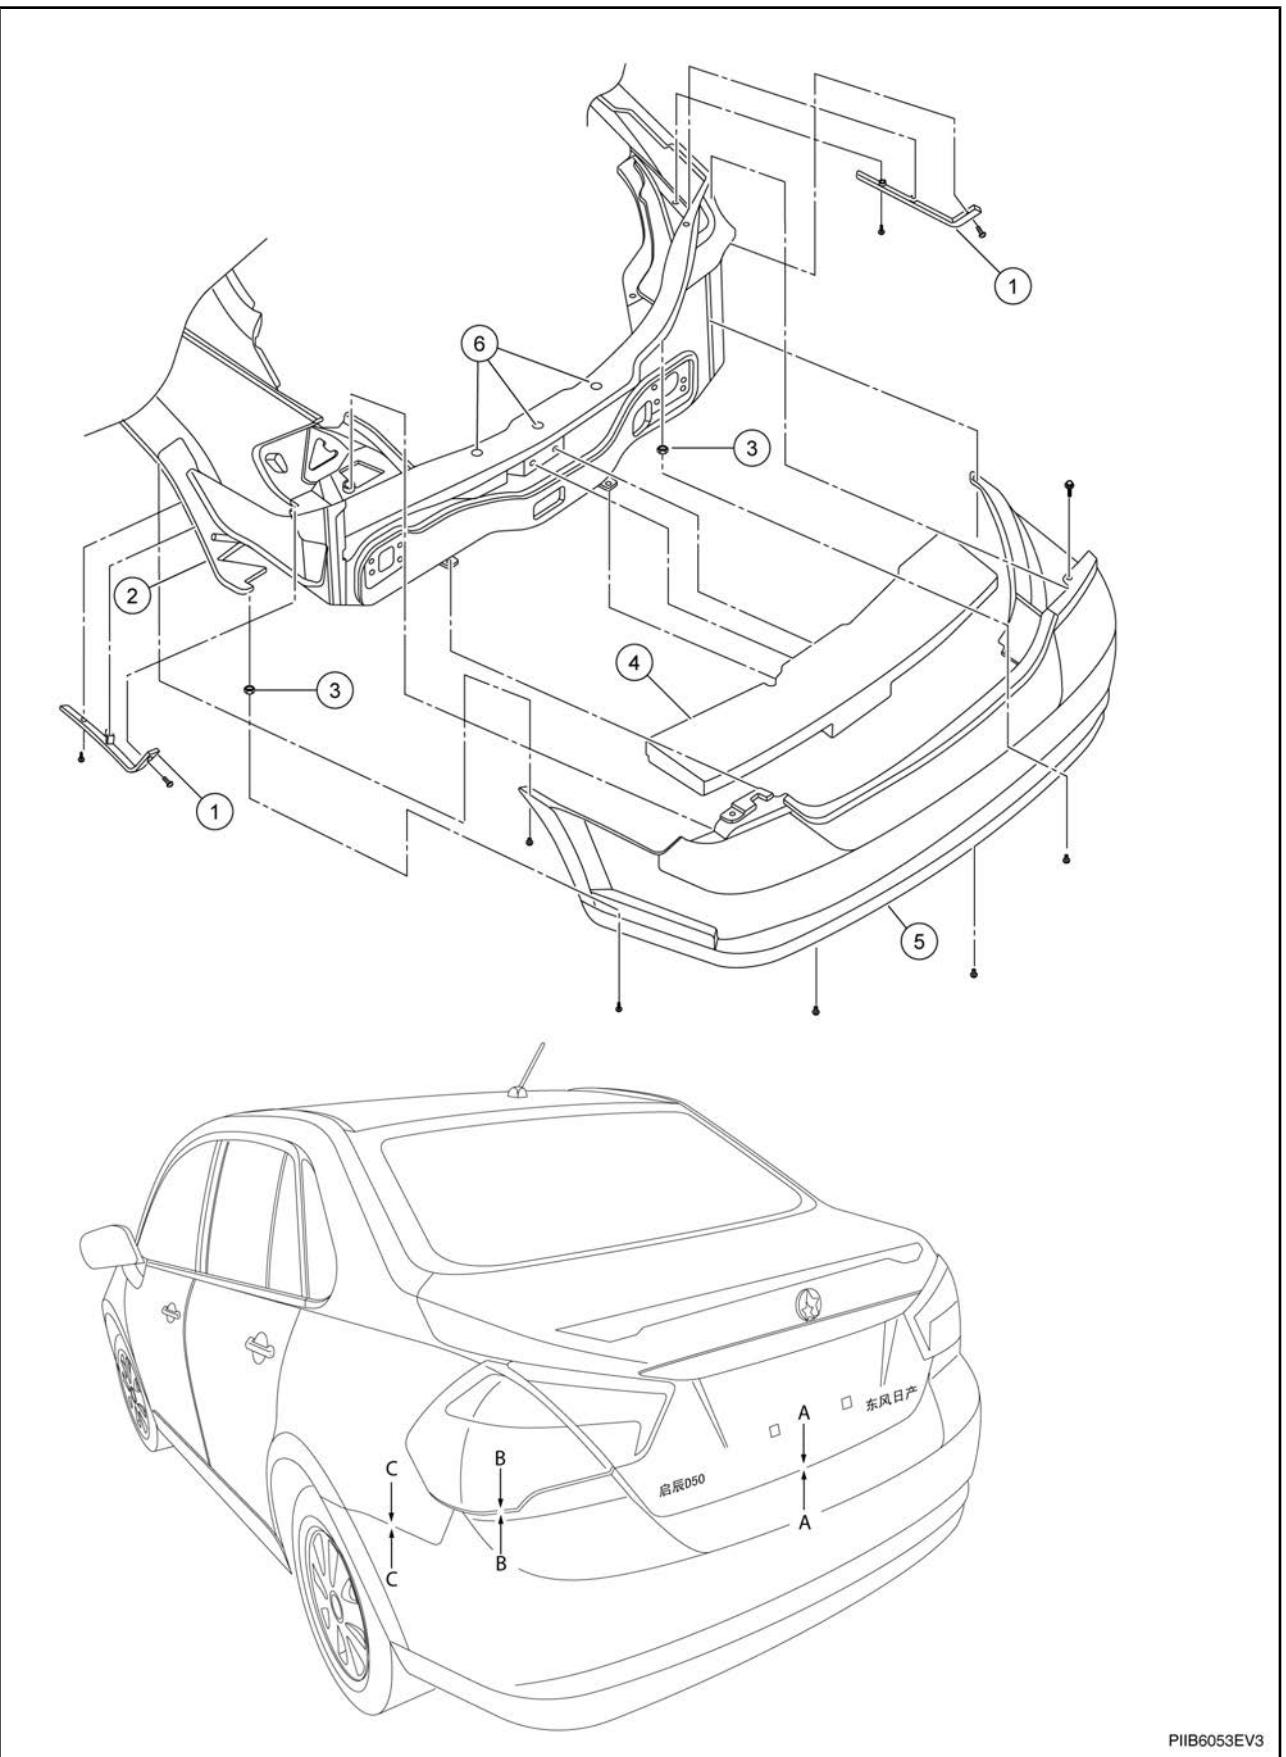

1. 保险杠侧支架

2. 后保险杠支架

3. 弹簧螺母

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N

# 后保险杠

4. 保险杠吸能装置

5. 保险杠装饰板


6. 后保险杠上固定器

## 注意：

保险杠装饰板为树脂材料。请勿对其施加强力，并避免与油类接触。

## 拆卸

1. 完全打开行李箱盖总成。
2. 拆卸后组合灯(左 / 右)。请参阅 [LT-119, “更换灯泡\(适用于 D50 车型\)”](#)。
3. 拆卸后保险杠装饰板下侧的卡箍。
4. 拆卸后保险杠装饰板左 / 右侧的螺丝。
5. 将保险杠装饰板向车辆一侧拉出，以分离保险杠侧支架和保险杠装饰板。

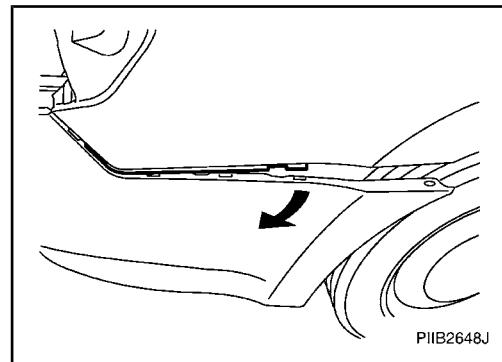


6. 拆卸后保险杠装饰板上侧的卡箍。
7. 从后保险杠上侧固定器上拆下保险杠卡箍，然后朝车尾方向拉出保险杠装饰板。

## 注意：

拆卸保险杠饰板时，需要两个操作者，以免跌落。

8. 拆卸保险杠吸能装置。
9. 拆下保险杠装饰板之后，拆卸以下零部件。
  - 保险杠支架(左 / 右)。
  - 保险杠侧支架(左 / 右)。

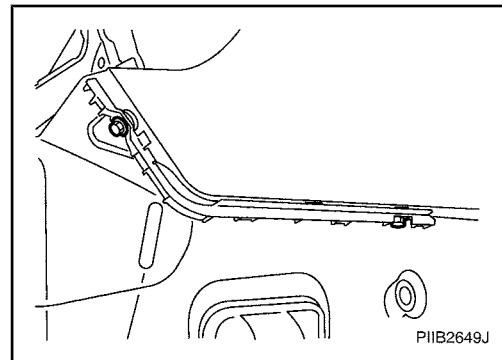

## 安装

按照与拆卸相反的顺序安装。


## 注：

安装后，调整间隙。

	部位	间隙
后保险杠 - 行李箱	A - A	2.0 mm(0.079 in)
后保险杠 - 后组合灯	B - B	1.5 mm(0.060 in)
后保险杠 - 后翼子板	C - C	0.0 - 1.0 mm(0.000 - 0.039 in)

# 后保险杠

## 拆卸和安装(适用于 R50 车型)

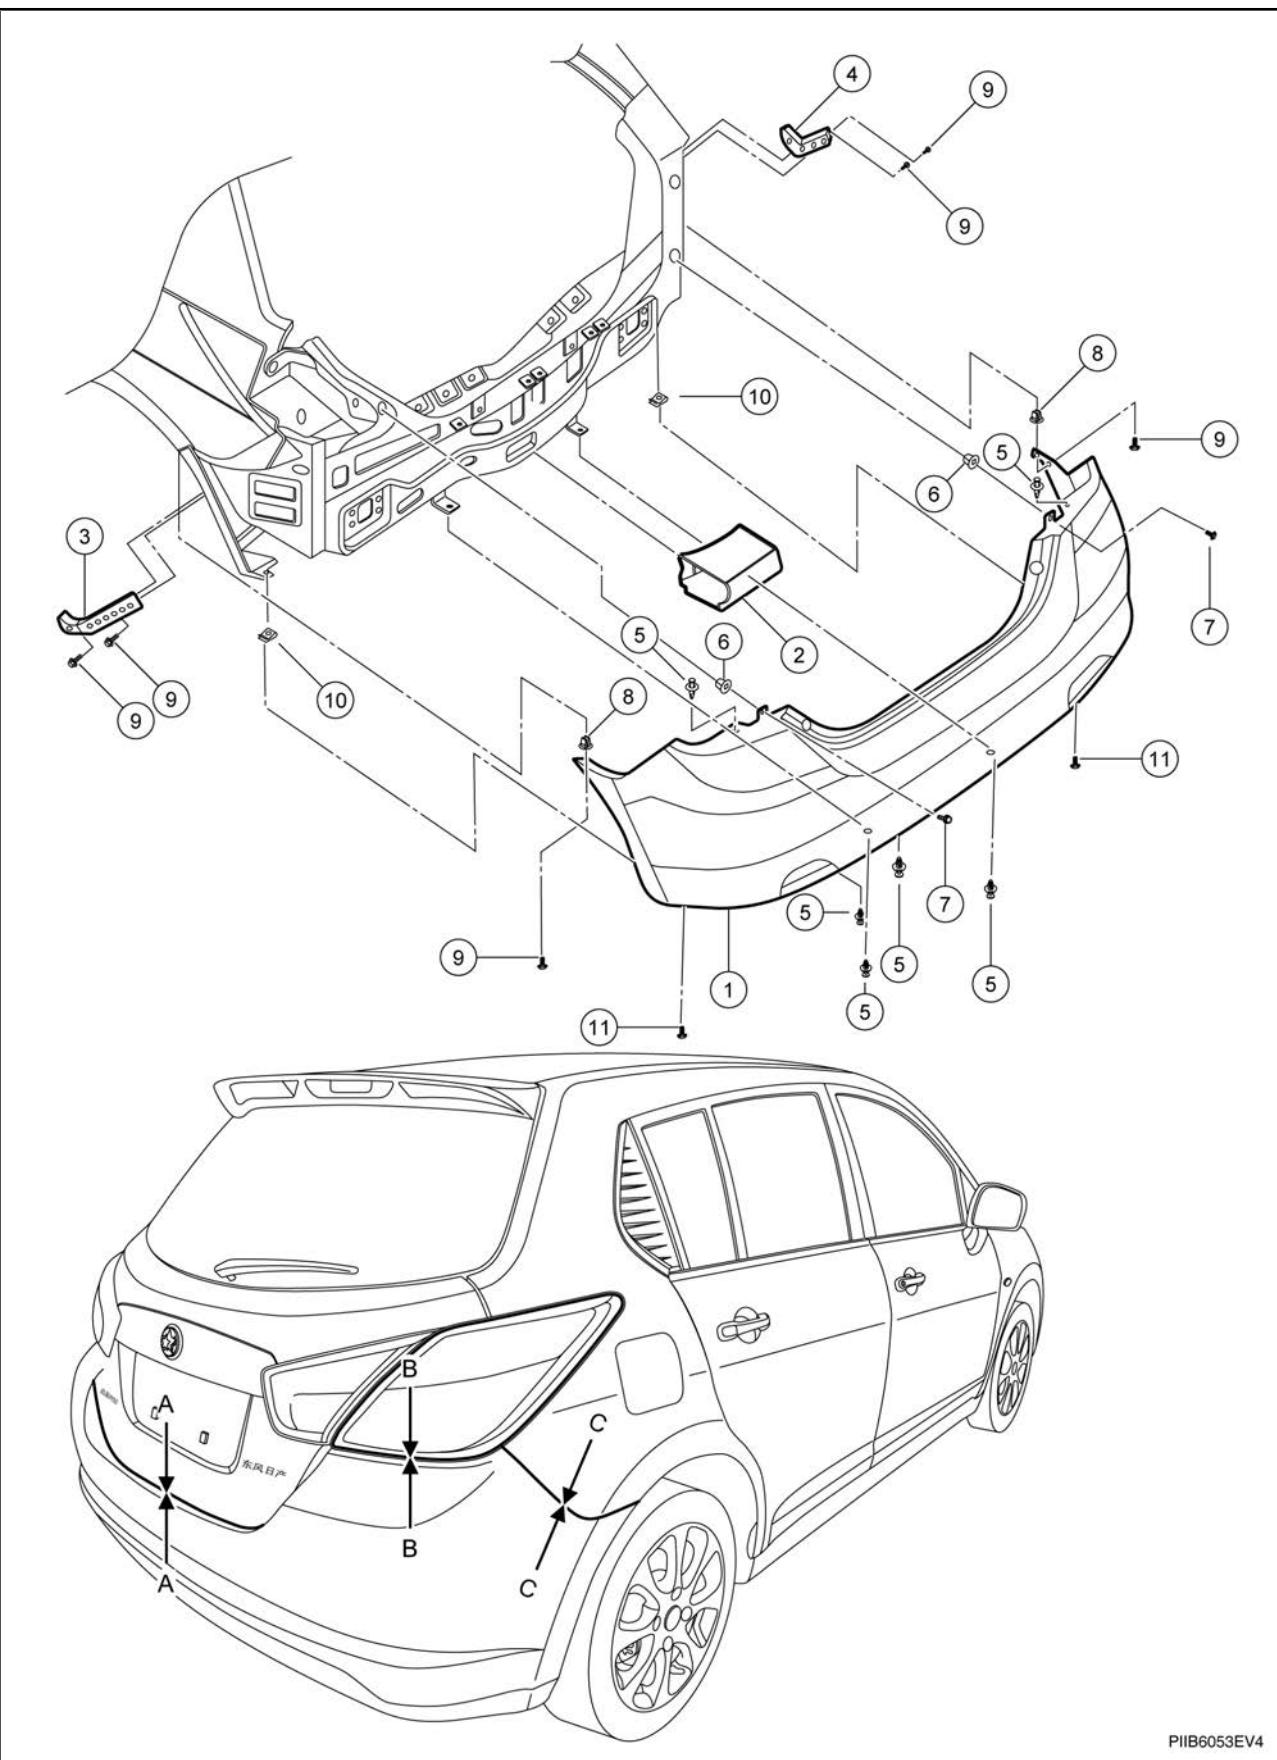

PIIB6053EV4

1. 后保险杠及蒙皮
2. 后保险杠吸能装置
3. 后保险杠支架(左侧)
4. 后保险杠支架(右侧)

5. 饰板卡扣
6. 组合螺栓

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M

# 后保险杠


- |          |         |       |
|----------|---------|-------|
| 7. 螺钉    | 8. 组合螺栓 | 9. 螺钉 |
| 10. 弹簧螺母 | 11. 螺钉  |       |

## 注意：

保险杠装饰板为树脂材料。请勿对其施加强力，并避免与油类接触。

## 拆卸

1. 完全打开后背门。
2. 拆卸后组合灯(左/右)。请参阅 [LT-119, “更换灯泡\(适用于 R50 & R50X 车型\)”](#)。
3. 拆卸后保险杠装饰板下侧的卡箍。
4. 拆卸后保险杠装饰板左/右侧的螺钉。
5. 将保险杠装饰板向车辆一侧拉出，以分离保险杠侧支架和保险杠装饰板。

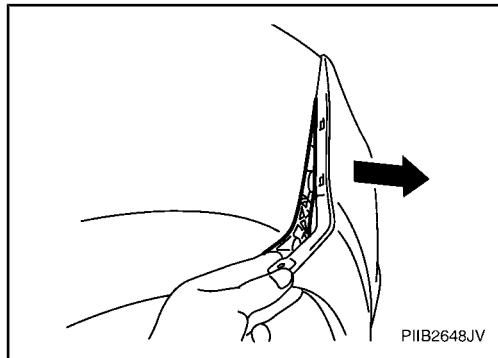


6. 拆卸后保险杠装饰板上侧的卡箍。
7. 从后保险杠上侧固定器上拆下保险杠卡箍，然后朝车尾方向拉出保险杠装饰板。


## 注意：

拆卸保险杠饰板时，需要两个操作者，以免跌落。

8. 拆卸保险杠吸能装置。

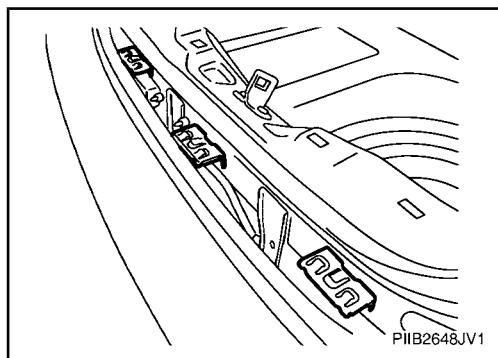

9. 拆下保险杠装饰板之后，拆卸以下零部件。
  - 保险杠支架(左/右)。
  - 保险杠侧支架(左/右)。

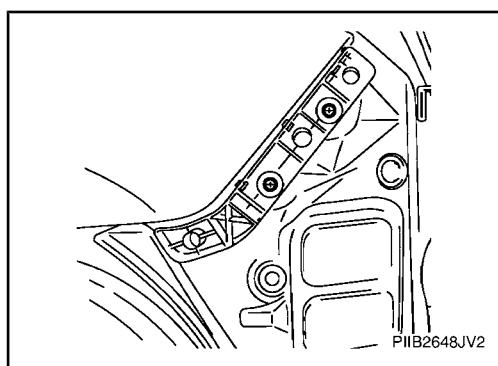

## 安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

## 注：

安装后，调整间隙。

	部位	间隙
后保险杠—后背门	A - A	6.0 mm(0.236 in)
后保险杠—后组合灯	B - B	2.0 mm(0.060 in)

## 后保险杠

	部位	间隙
后保险杠 - 后翼子板	C - C	0.0 - 1.0 mm(0.000 - 0.039 in)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K


L

M

N

## 后保险杠

### 拆卸和安装(适用于 R50X 车型)

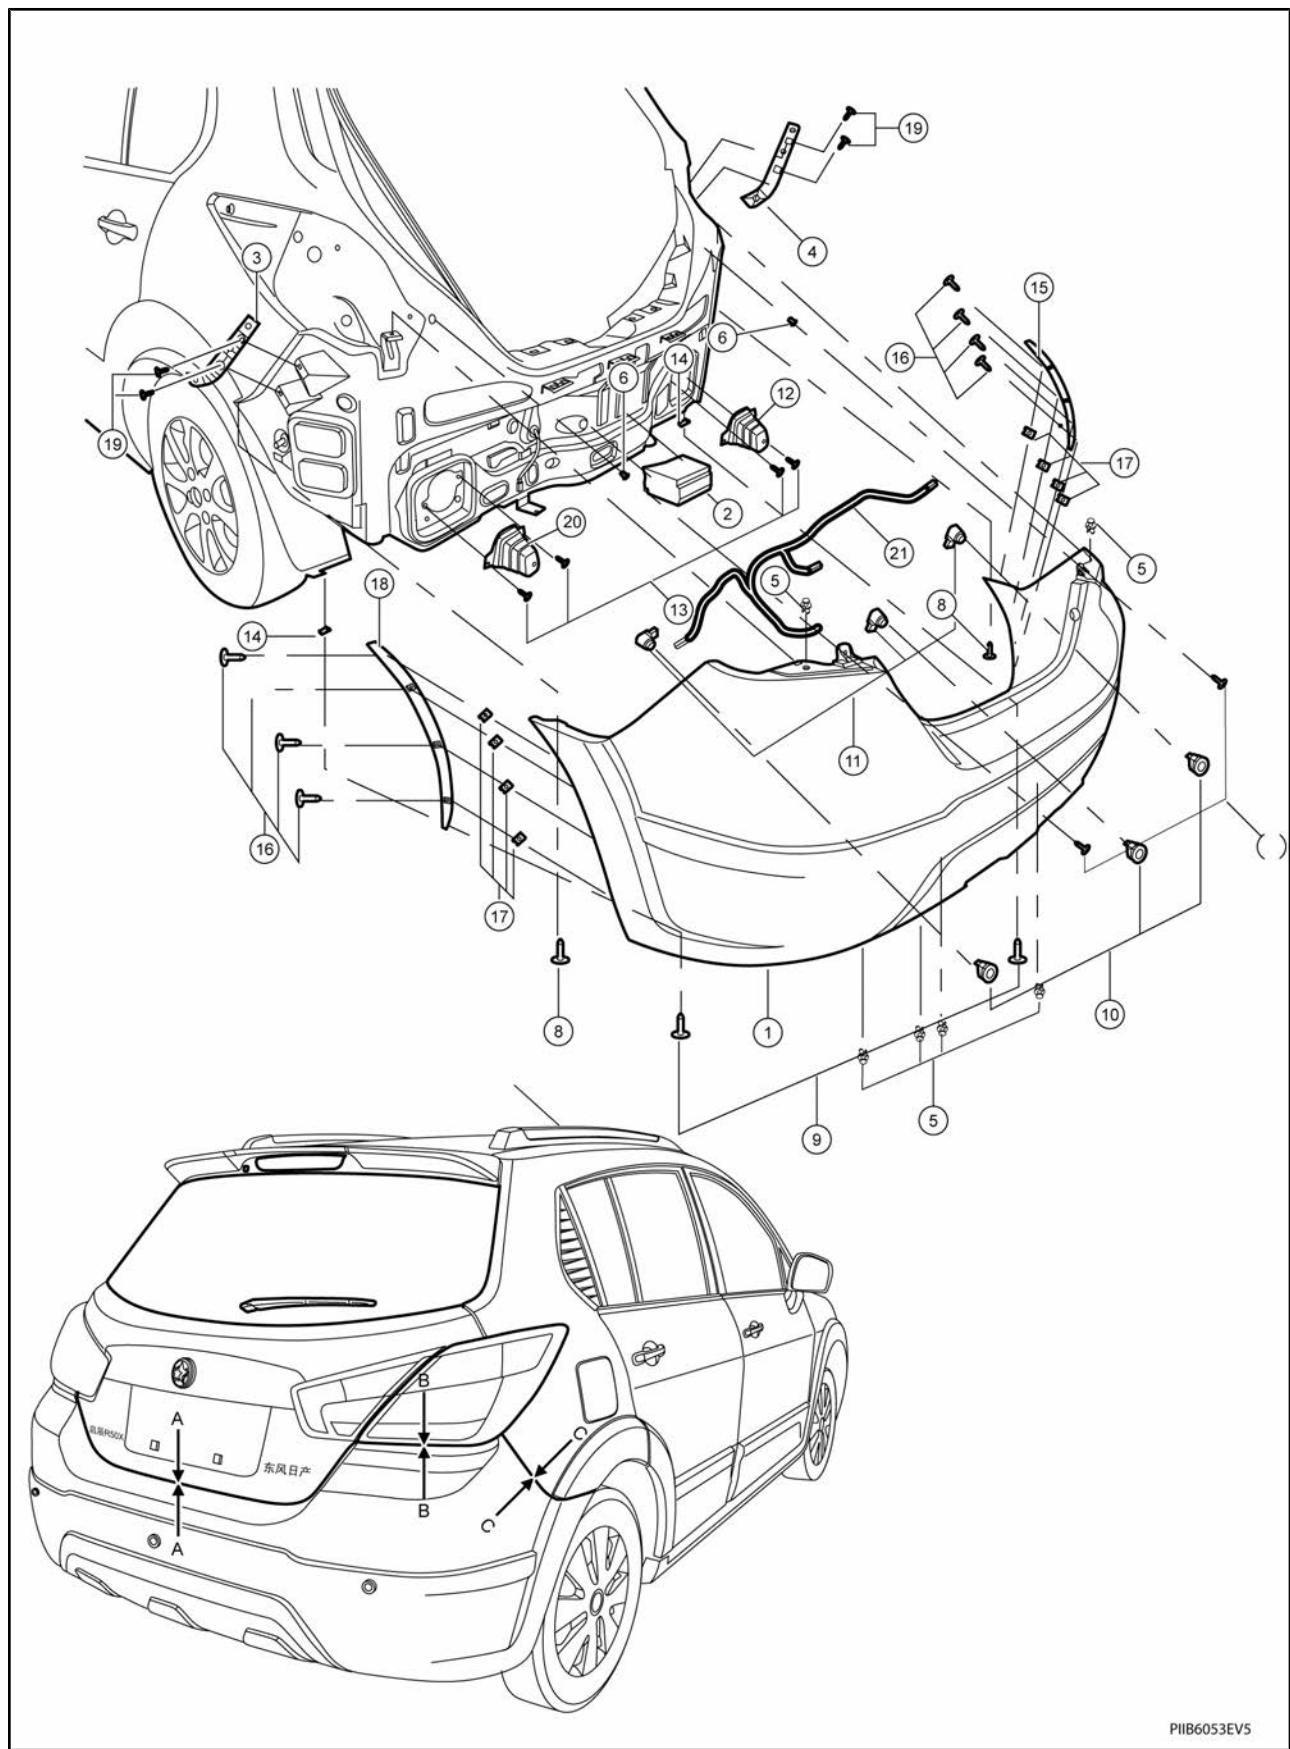

1. 后保险杠及蒙皮
2. 后保险杠吸能装置
3. 后保险杠支架(左侧)
4. 后保险杠支架(右侧)
5. 饰板卡扣
6. 橡胶卡扣

# 后保险杠


- |        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 7. 螺栓  | 8. 螺钉         | 9. 螺栓         |
| 10. 衬套 | 11. 传感器       | 12. 车身后部右侧防撞块 |
| 13. 螺栓 | 14. 卡扣        | 15. 后保险杠右侧加强件 |
| 16. 螺钉 | 17. 卡扣        | 18. 后保险杠左侧加强件 |
| 19. 螺栓 | 20. 车身后部左侧防撞块 | 21. 后保险杠线束    |

## 注意：


保险杠装饰板为树脂材料。请勿对其施加强力，并避免与油类接触。

## 拆卸


1. 完全打开后背门。
2. 拆卸后组合灯(左 / 右)。请参阅 [LT-119, “更换灯泡\(适用于 R50 & R50X 车型\)”](#)。
3. 拆卸后保险杠装饰板下侧的卡箍。
4. 拆卸后保险杠装饰板左 / 右侧的螺钉。
5. 将保险杠装饰板向车辆一侧拉出，以分离保险杠侧支架和保险杠装饰板。

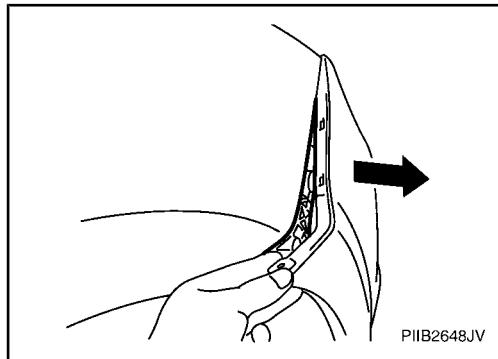

6. 拆卸后保险杠装饰板上侧的卡箍。
7. 从后保险杠上侧固定器上拆下保险杠卡箍，然后朝车尾方向拉出保险杠装饰板。

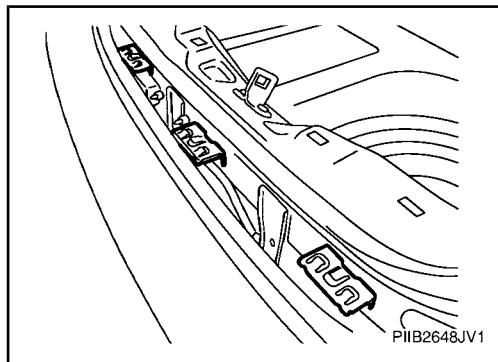

- 注意：**  
拆卸保险杠饰板时，需要两个操作者，以免跌落。
8. 拆卸保险杠吸能装置。

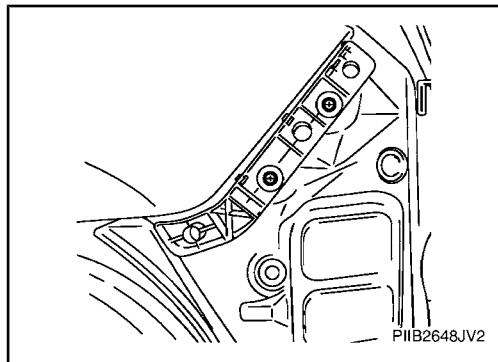

## 安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

## 注：

安装后，调整间隙。

	部位	间隙
后保险杠 - 后背门	A - A	6.0 mm(0.236 in)


## 后保险杠

	部位	间隙
后保险杠 - 后组合灯	B - B	2.0 mm(0.060 in)
后保险杠 - 后翼子板	C - C	0.0 - 1.0 mm(0.000 - 0.039 in)

### 后保险杠支架的拆卸和安装(适用于 D50 车型)

#### 拆卸

拆下后保险杠支架固定夹，然后拆下后保险杠支架。

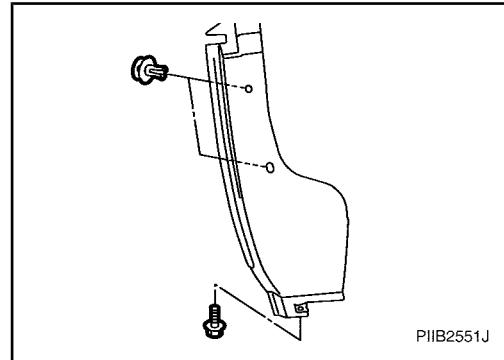

#### 安装

按照与拆卸相反的顺序安装。