


## 翼子板内衬板

### 翼子板内衬板的拆除和安装

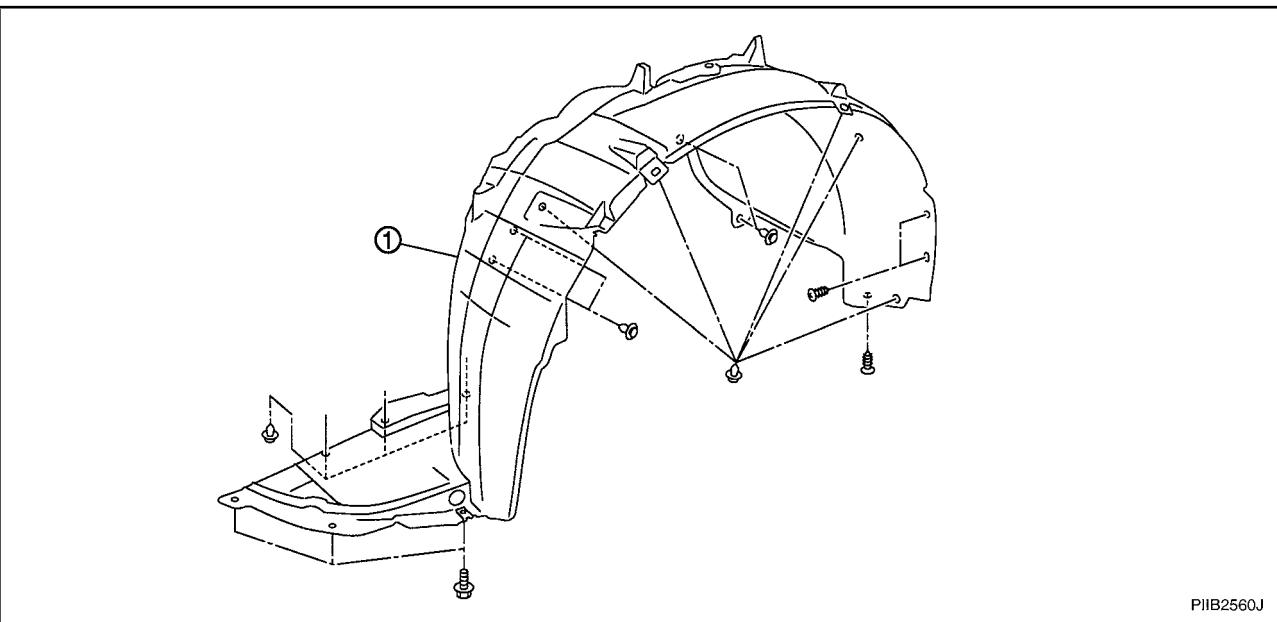

1. 翼子板内衬板

#### 拆卸

1. 拆下翼子板内衬板固定螺栓。
2. 拆下翼子板内衬板固定螺丝。
3. 拆下翼子板内衬板固定卡，然后拆下翼子板内衬板。

#### 安装

按照与拆卸相反的顺序安装。