


顶衬

拆卸和安装

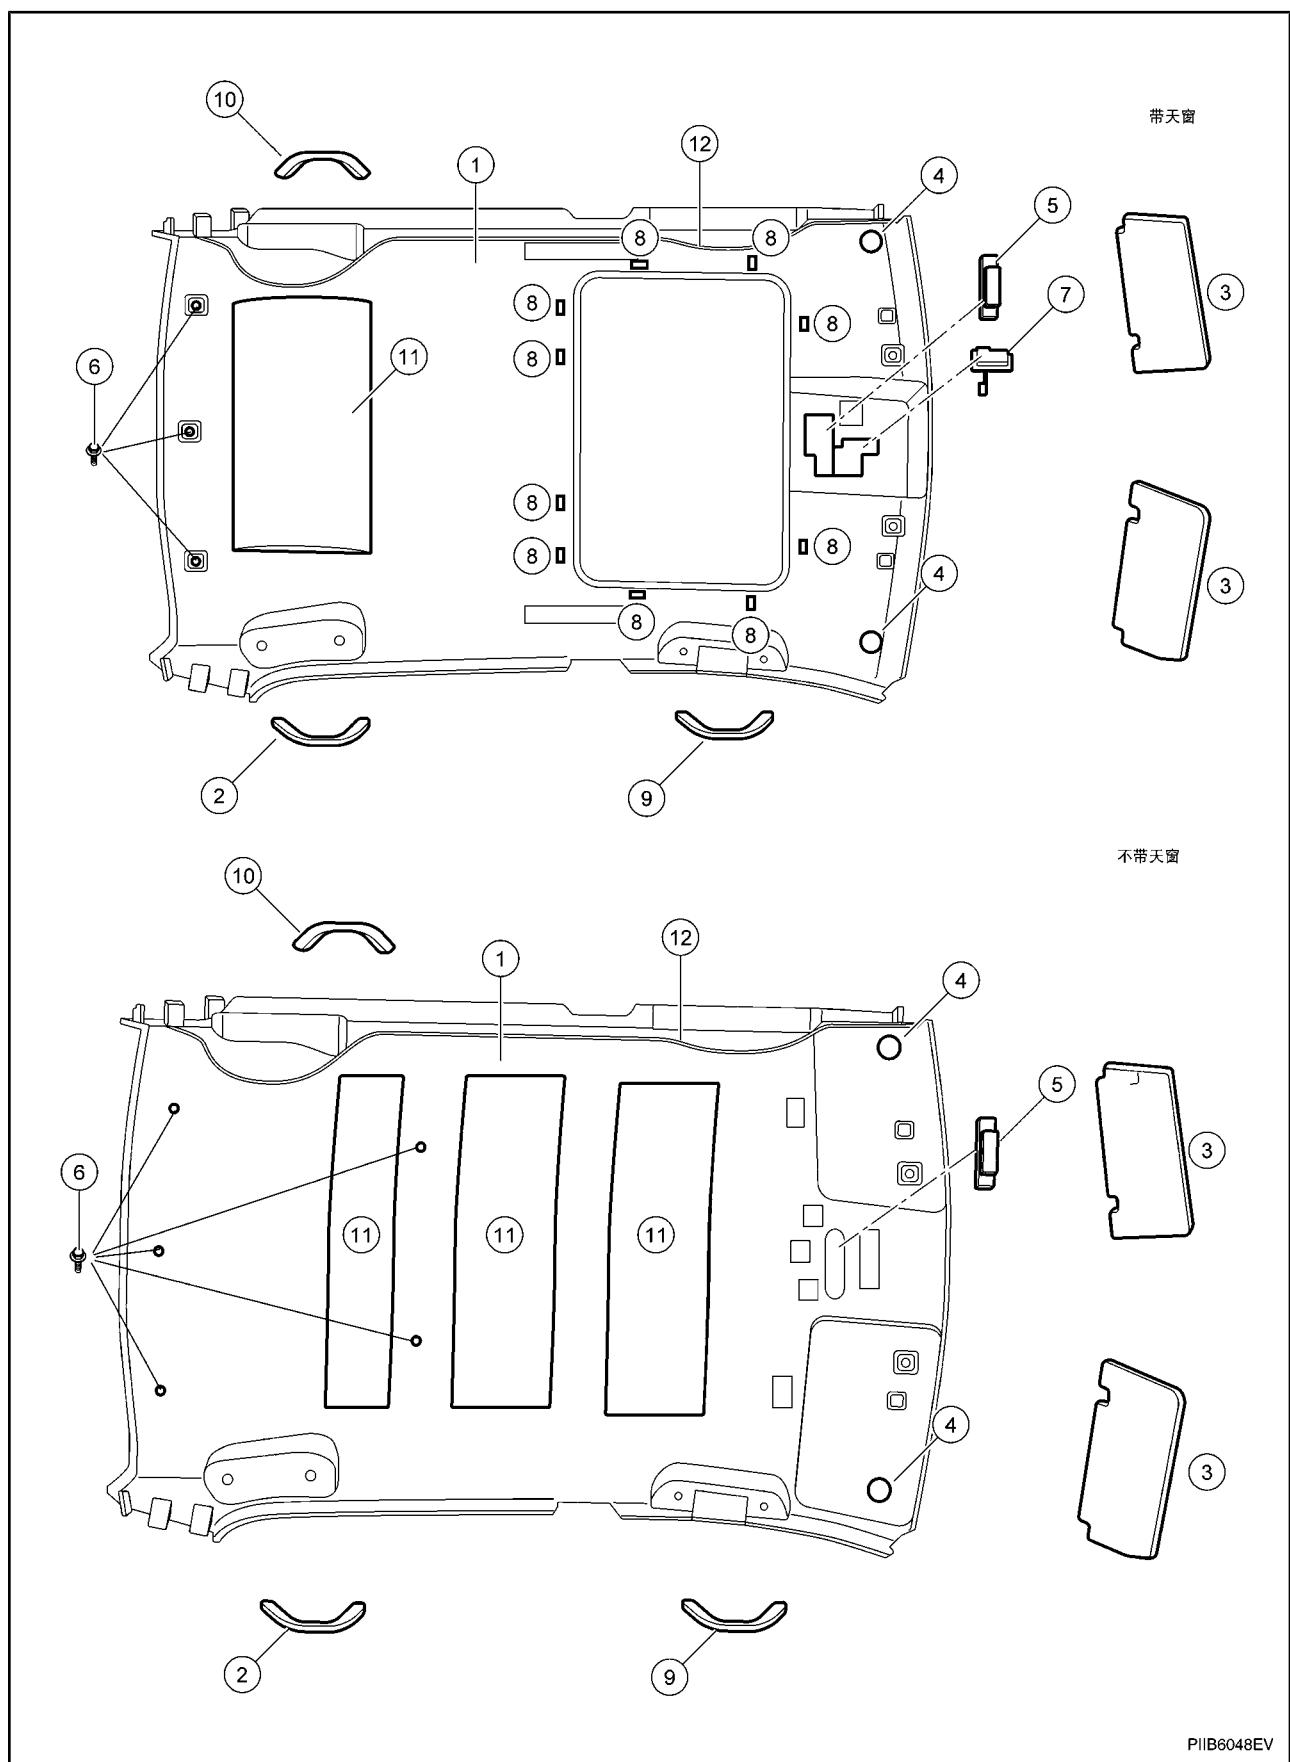

(适用于 D50 车型)

顶衬

-
- | | | |
|--------------|-------------|-------------|
| 1. 顶衬 | 2. 后辅助拉手(右) | 3. 遮阳板 |
| 4. 遮阳板支架 | 5. 地图灯 | 6. 卡扣 |
| 7. 天窗开关 | 8. 双重锁紧固件 | 9. 前辅助拉手(右) |
| 10. 后辅助拉手(左) | 11. 隔热装置 | 12. 天线 |

A

B

C

D

E

F

G

H

I


J

K

L

M

N

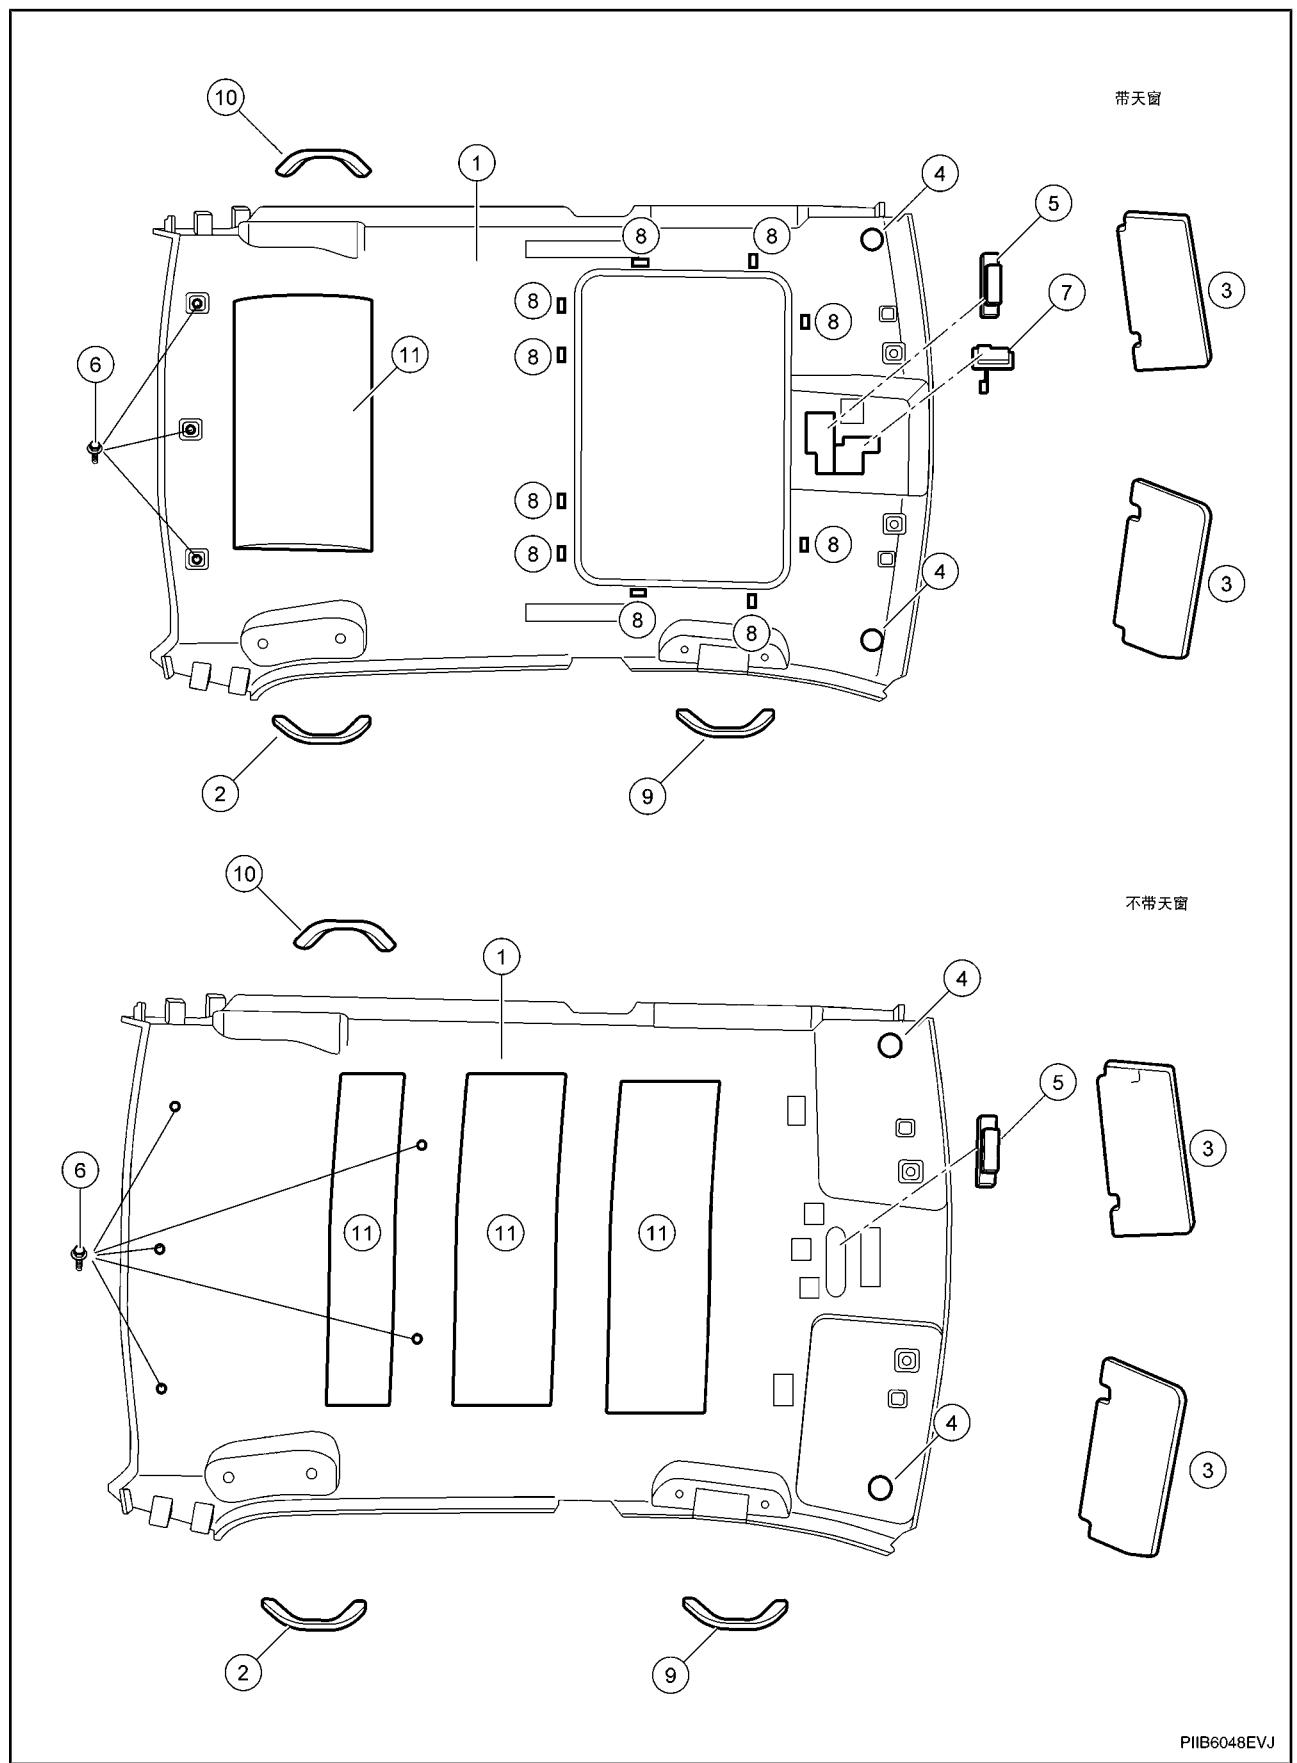

(适用于 R50 & R50X 车型)

- | | | |
|----------|-------------|--------|
| 1. 顶衬 | 2. 后辅助拉手(右) | 3. 遮阳板 |
| 4. 遮阳板支架 | 5. 地图灯 | 6. 卡扣 |

PIIB6048EVJ

顶衬

7. 天窗开关
10. 后辅助拉手(左)

8. 双重锁紧固件
11. 隔热装置

9. 前辅助拉手(右)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K


L

M


N

拆卸

1. 拆卸前座椅总成(左 / 右)。请参阅 [SE-12, “手动座椅”](#)。
2. 拆卸后排座椅垫和后排座椅背。请参阅 [SE-19, “拆卸和安装”](#)。
3. 拆卸前安全带肩部固定片。请参阅 [SB-3, “前座安全带的拆卸和安装”](#)。
4. 拆卸仪表侧板。请参阅 [IP-10, “仪表板总成”](#)。
5. 拆卸前柱装饰 (左/ 右)。请参阅 [EI-50, “前柱饰件”](#)。
6. 拆卸后, 用卡箍拆卸器拆下天线馈电线固定卡, 然后断开天线馈电线接头。(适用于 D50 车型)

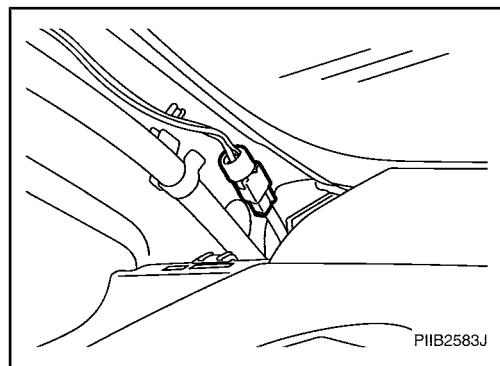


7. 拆卸前门内踢脚板, 中柱下部饰件, 中柱上部饰件, 前门框胶条, 后门内踢脚板, 后柱饰件, 和后门框胶条。请参阅 [EI-49, “拆卸和安装”](#)。
8. 拆卸前辅助拉手 (右)和后辅助拉手 (左 / 右)的固定卡箍。

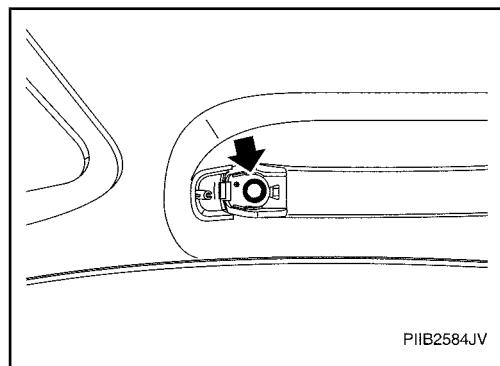

9. 拆下遮阳板 (左 / 右)固定螺丝, 然后拆下遮阳板 (左 / 右)。
10. 拆卸遮阳板支架 (左 / 右)。

注意:


旋转 45° 然后拆下遮阳板支架。

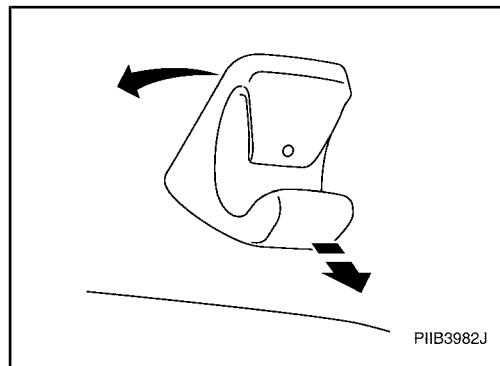


11. 拆下地图灯总成。请参阅 [LT-139, “拆卸和安装”](#)。
12. 用卡扣拆卸器拆下顶衬卡扣。

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N


13. 断开后柱(左)的天线馈电线。(适用于 D50 车型)

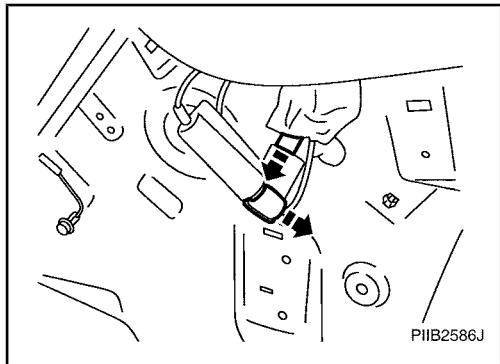

14. 通过前车门左侧的开口处推出顶衬前端。

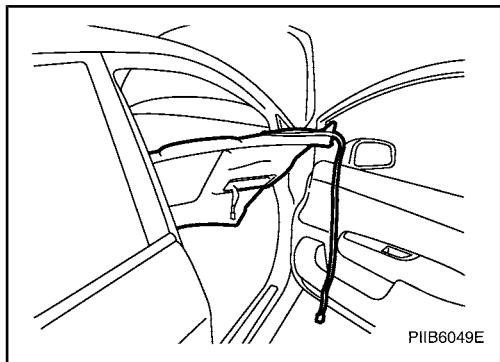

15. 拆下顶衬，从左后车门上旋转拆下。

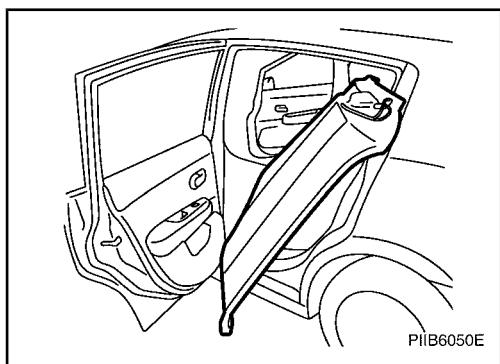

注意：

- 拆卸时需要两个操作者。(各负责前后顶衬)
- 在中央控制台上表面盖一块车间布，以免其被损坏。
- 将 A/T 换挡杆置于 D 位置，留出拆卸顶衬右侧前端所需的空间。
- 拆卸时请勿弯曲顶衬。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

注意：

将卡箍插入顶衬后端的卡箍支架后方可安装顶衬总成。