


空调器滤清器

拆卸和安装

功能

在 A/C 单元总成内装入空调滤清器，可以使乘客舱内的空气在再循环或新鲜空气模式下都能保持清洁。

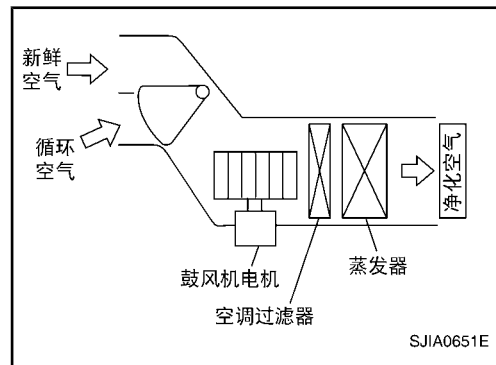

更换时机

更换空调滤清器。

请参阅 [MA-9](#)，[“底盘和车身保养”](#)。

注意标签固定在手套箱内。

更换步骤

1. 拆卸手套箱总成。请参阅 [IP-10](#)，[“仪表板总成”](#)。
2. 扣开空调滤清器盖底部卡扣，取下空调滤清器盖。
3. 向下压空调滤清器(1)，同时向车辆的右侧滑动。
4. 将空调滤清器(1)底部朝上，然后卸下它。
5. 更换新的空调滤清器，并重新安装在 A/C 单元总成上。
6. 扣上空调滤清器盖。
7. 重新安装手套箱总成。

