

## 前车门锁总成

### 拆卸和安装


#### 拆卸

- 完全关闭前车门玻璃。
- 拆下前车门饰件。请参见 [INT-12, “拆卸和安装”](#)。
- 拆下内把手。请参见 [DLK-225, “拆卸和安装”](#)。
- 拆下前车门密封屏。

**注:**


如果重复使用密封屏, 切割橡胶胶带, 使橡胶胶带的一些部分不在密封屏内。

- 拆下前车门下窗框(后)。请参见 [GW-32, “拆卸和安装”](#)。
- 如图所示, 按照 1→2 的顺序分开钥匙杆固定支座(3), 然后从外把手锁眼盖(2)上分开钥匙杆(驾驶员侧)(1)。

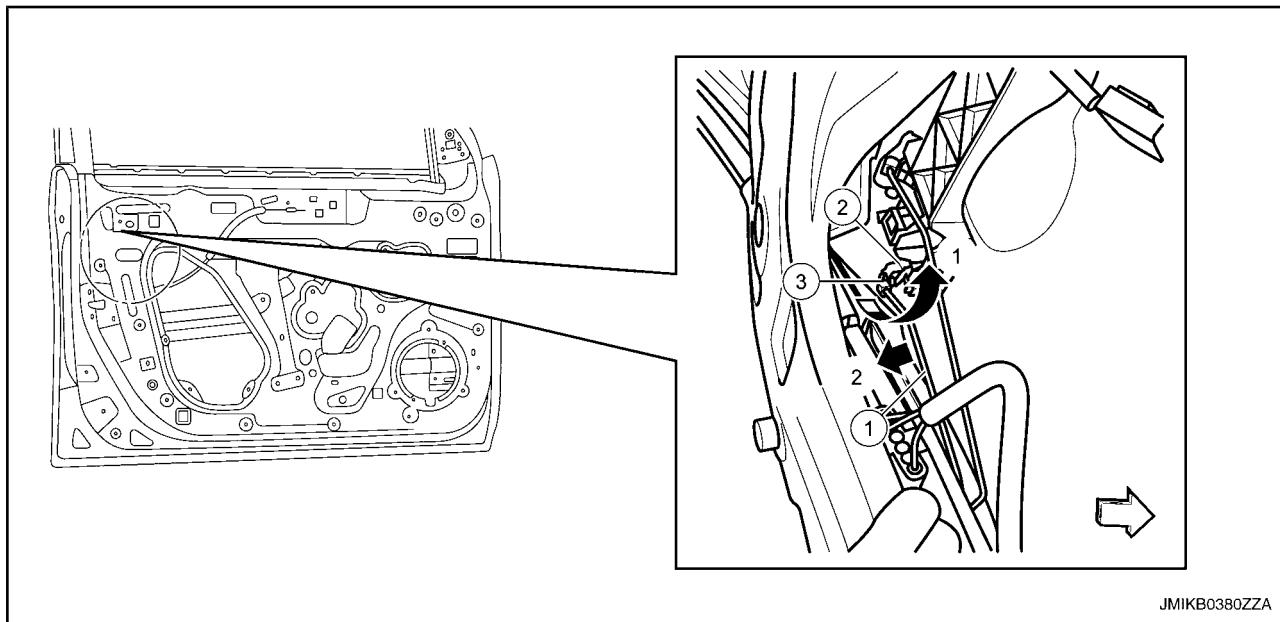


↔：车头方向

7. 如图所示，按照 3→4 的顺序分开外把手拉杆固定支座(5)，然后从外把手(4)上分开外把手拉杆(6)。

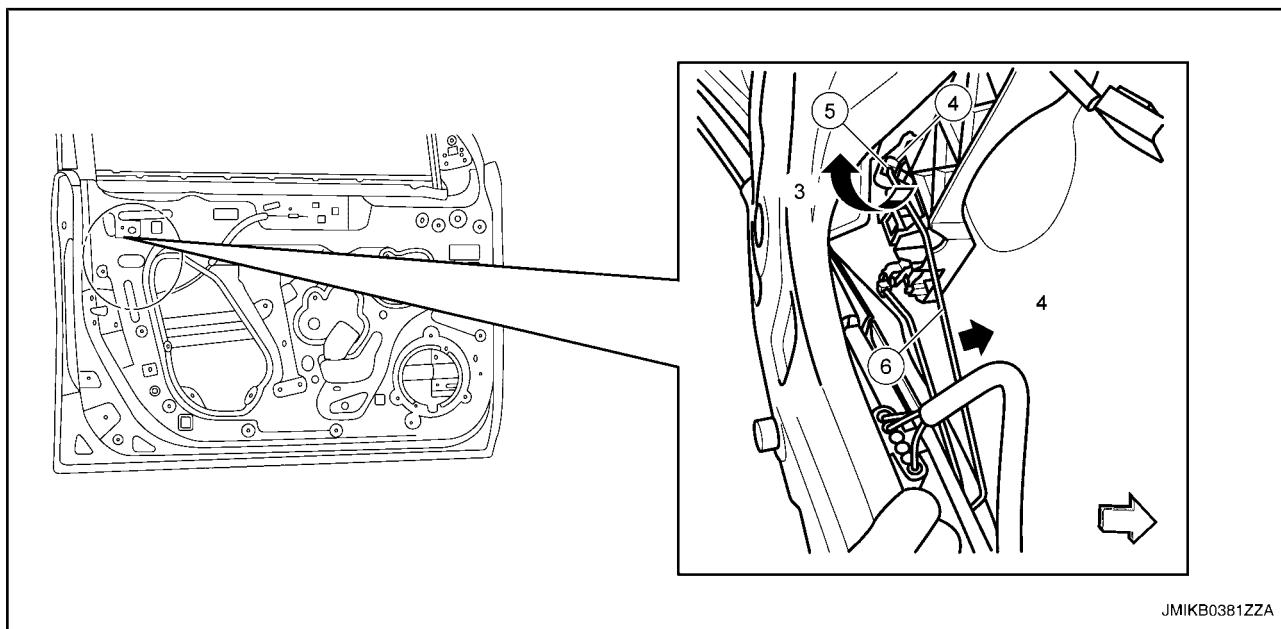


←：车头方向

8. 拆下前车门锁总成 TORX 螺栓(←)，并拆下前车门锁总成。  
9. 从拉线卡子上分开内把手拉线。

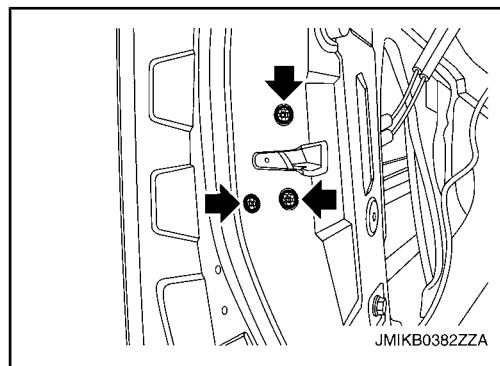

10. 断开前车门锁总成和执行器接头(←)。

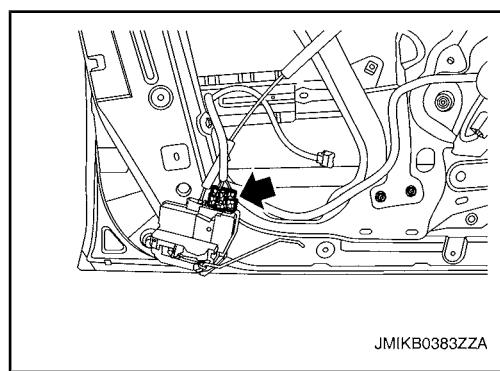

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

DLK  
I  
K  
L  
M  
N

### 安装

注意以下事项，并按拆卸的相反顺序安装。

#### 注意：

- 切勿重复使用车门锁总成装配 TORX 螺栓。拆卸后务必更换新的螺栓。
- 转动杆固定座直至牢固卡入安装钥匙杆。
- 安装车门锁总成后，检查前车门总成的打开/关闭操作，以及前车门锁总成的锁止/解锁操作。
- 检查车门锁总成是否润滑不良。如有必要，涂抹车身润滑脂。

：车身润滑脂

