


智能钥匙警告蜂鸣器

拆卸和安装

拆卸

- 断开智能钥匙警告蜂鸣器线束接头(1)，拆卸智能钥匙警告蜂鸣器装配螺栓(2)，并取下智能钥匙警告蜂鸣器。

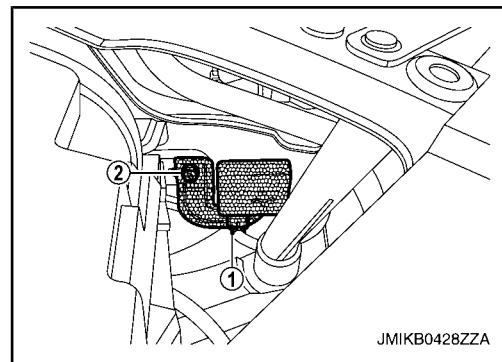

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

DLK

K

L

M

N