


### 遥控无钥匙进入接收器

#### 拆卸和安装

##### 拆卸

1. 拆下手套箱。请参见 [IP-12, “拆卸和安装”](#)。
2. 拆下装配螺栓(1), 断开线束接头(2), 然后拆下遥控无钥匙进入接收器支架和遥控无钥匙进入接收器。

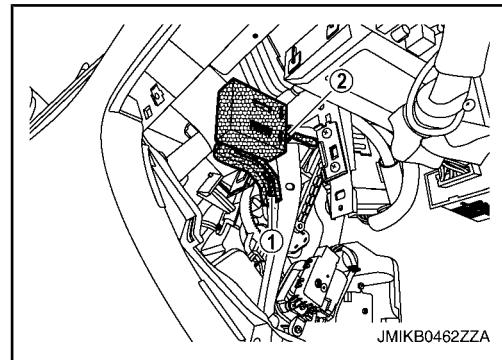

##### 安装

按照与拆卸相反的顺序安装。