


## 前车门密封条

### 拆卸和安装


#### 拆卸

- 用保护带(A)保护前车门密封条(2)周围的前车门面板(1)装配卡子以防损坏。

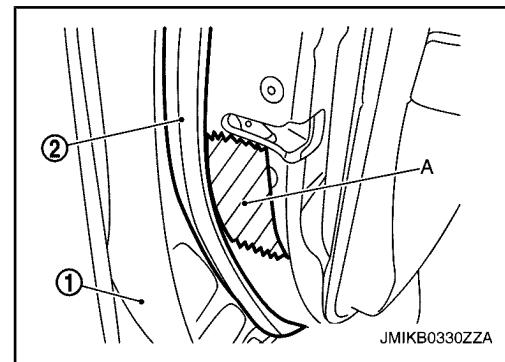


- 用拆卸工具(A)松开前车门密封条相反侧的装配卡子。

○：卡子

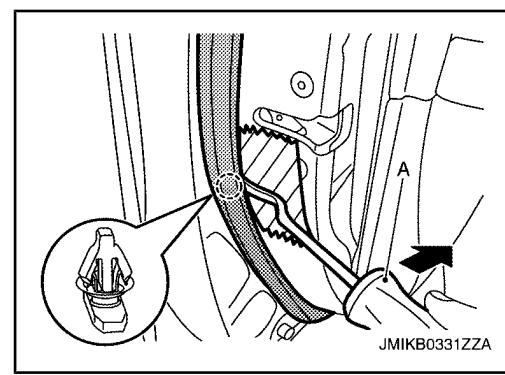

**注意：**


- 切勿损坏前车门面板。
- 拆卸时，切勿混淆两种类型的前车门密封条装配卡子。

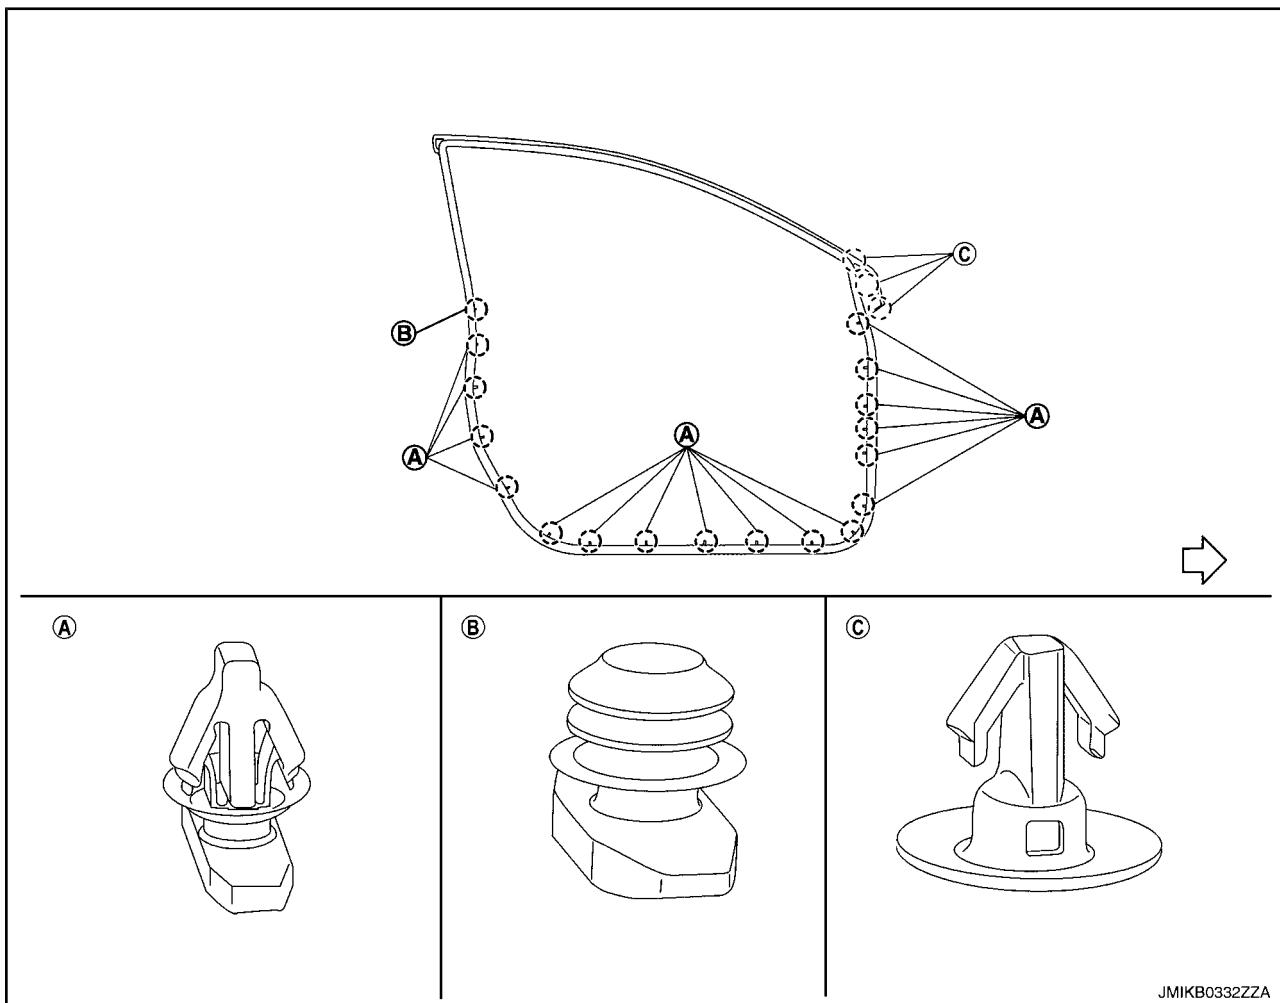

○：卡子


⇨：车头方向

3. 拉动前车门面板前侧的前车门密封条以分开卡子。

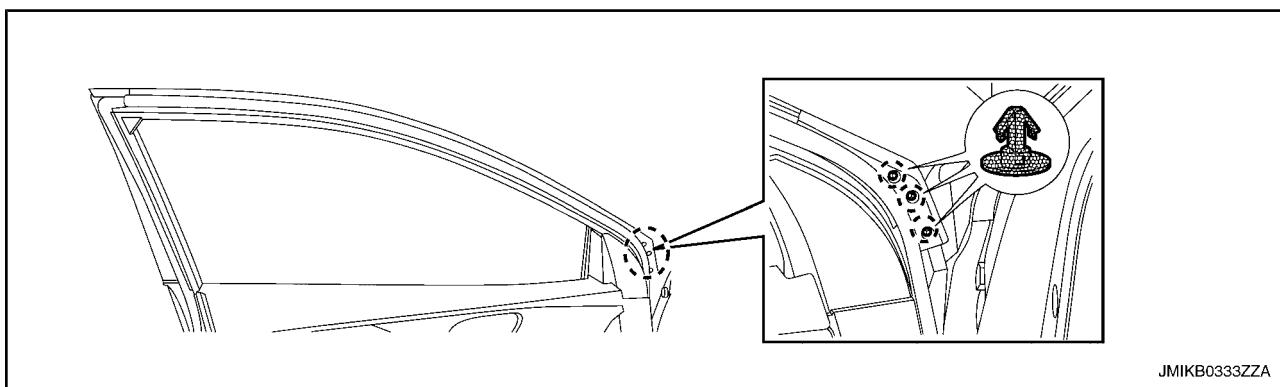


○：卡子

4. 拉动前车门面板后侧的前车门密封条以分开卡子。

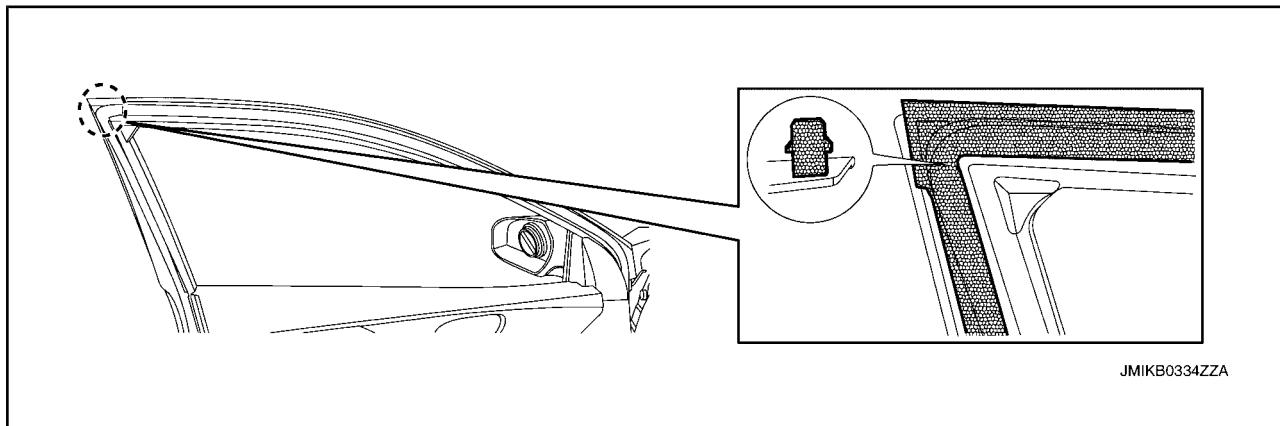

(○) : 卡子

5. 拆下车身侧的车门缓闭器连杆装配螺栓( ← )。
6. 从前车门面板上拆下前车门密封条。

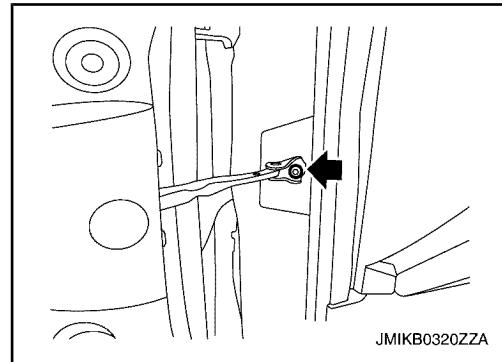

## 安装

按照与拆卸相反的顺序安装。