


发动机罩铰链

拆卸和安装

拆卸

1. 拆下发动机罩总成。请参见 [DLK-170, “拆卸和安装”](#)。
2. 拆下前翼子总成。请参见 [DLK-186, “拆卸和安装”](#)。
3. 拆下发动机罩铰链固定螺栓(◀), 然后拆下发动机罩铰链。

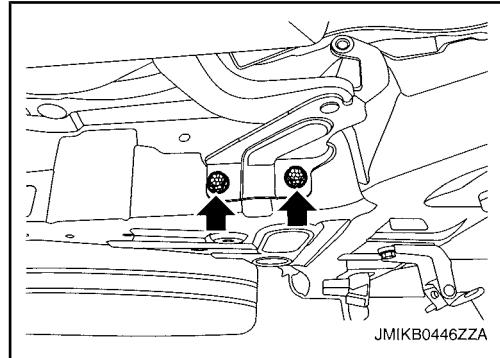

安装

注意以下事项，并按拆卸的相反顺序安装。

注意:

- 在安装发动机罩铰链前，在发动机罩边缘安装表面上涂抹防腐剂。
- 安装发动机罩铰链后，执行发动机罩总成装配调整。请参见 [DLK-328, “调整”](#)。
- 如果发动机罩铰链周围的漆脱落，请涂上车身原色漆。
- 检查发动机罩铰链转动零件是否润滑不良。如有必要，涂抹车身润滑脂。

：车身润滑脂

