

后车门外把手

拆卸和安装

拆卸

1. 完全关闭后车门玻璃。
2. 拆下后车门饰件。请参见 [INT-15, “拆卸和安装”](#)。
3. 拆下车门内把手。请参见 [INT-15, “拆卸和安装”](#)。
4. 拆下后车门饰件固定支架。
5. 断开车门扬声器线束接头。
6. 拆下后车门密封屏。


注:

如果重复使用密封屏, 切割橡胶胶带, 使橡胶胶带的一些部分不在密封屏内。


7. 拆下车门侧孔盖(1), 从车门侧孔松开 TORX 螺栓(2)。

注意:


不要强行拆下螺栓。

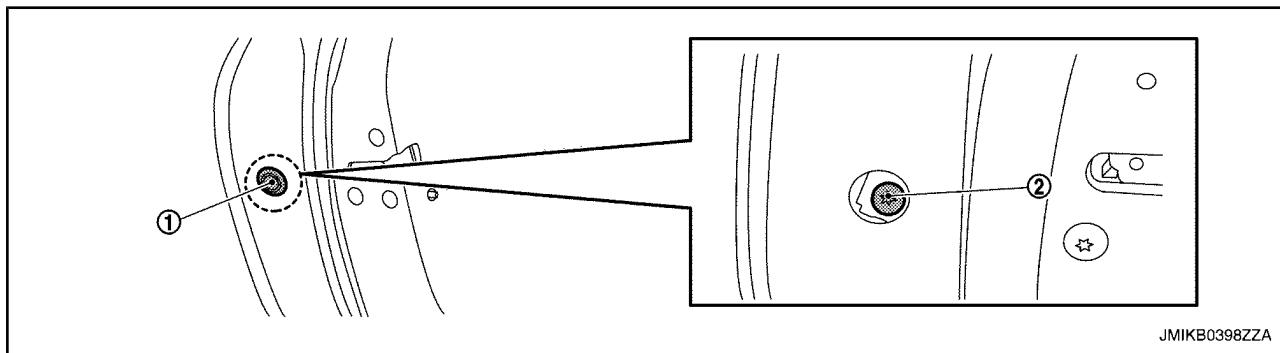

8. 如图所示, 按照 1→2 的顺序, 拉起外把手时, 拆下外把手锁眼盖。

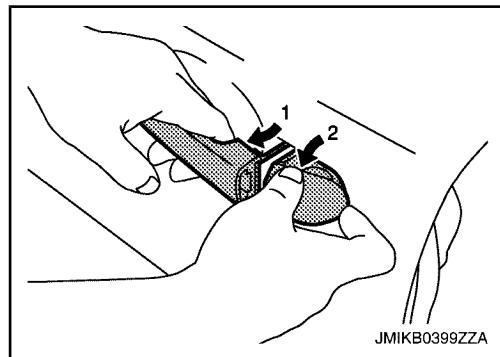


9. 如图所示, 按照 1→2 的顺序, 拉起外把手(1)时, 向车辆后方滑动以拆下外把手。

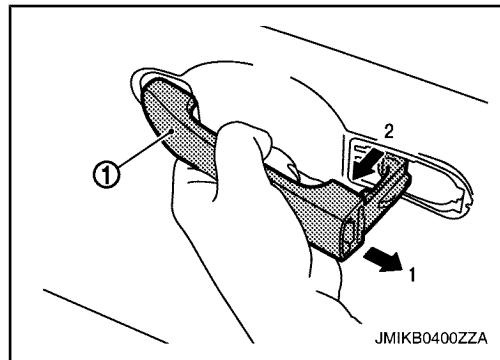


10. 拆下前部垫圈(1)和后部垫圈(2)。

△：棘爪

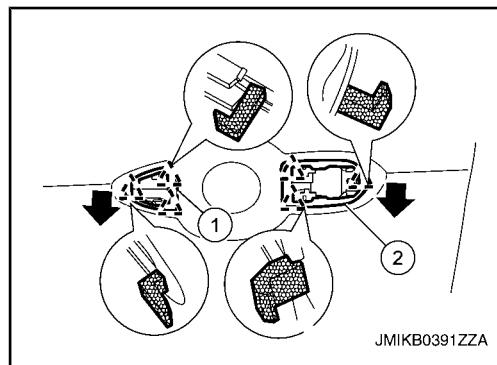


11. 如图所示，按照 1→2 的顺序，向车辆后方滑动外把手支架以拆卸。

←：车头方向

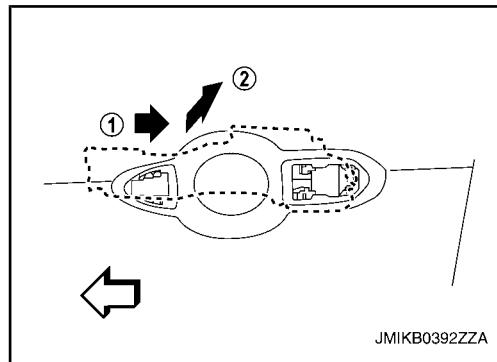

12. 如图所示，按照 1→2 的顺序从内把手(2)上分开内把手拉线(1)。

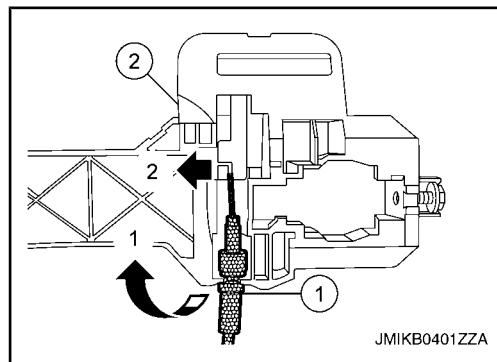

安装

注意以下事项，并按拆卸的相反顺序安装。

注意：

- 当在外把手上布置外把手拉线时，务必要小心地手动布置外把手拉线。
- 安装外把手后，检查后车门总成的打开/关闭操作，以及后车门锁总成的锁止/解锁操作。

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

DLK