


## 行李箱盖锁扣

### 拆卸和安装

#### 拆卸

1. 拆下行李箱后板。请参见 [INT-41, “拆卸和安装”](#)。
2. 拆下行李箱盖锁扣装配螺栓(←), 然后拆下行李箱盖锁扣。

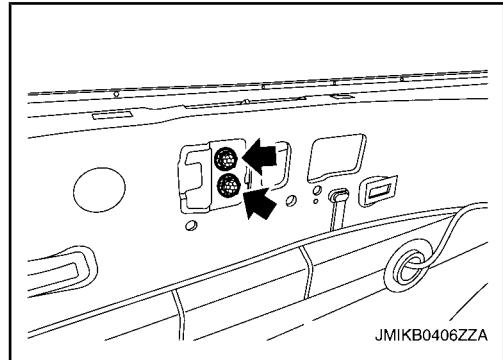

#### 安装

注意以下事项，并按拆卸的相反顺序安装。

#### 注意:

- 拆卸和安装行李箱盖锁舌时，执行装配调整。请参见 [DLK-215, “行李箱盖调整”](#)。
- 安装行李箱盖锁舌后，检查行李箱盖总成的打开/关闭操作，以及行李箱盖锁总成的锁止/解锁操作。
- 检查行李箱盖开启器拉线与行李箱盖锁舌正常接合。