


## 车门开关


### 拆卸和安装

#### 拆卸

1. 拆下 TORX 螺栓(A), 然后拆下车门开关(1)。

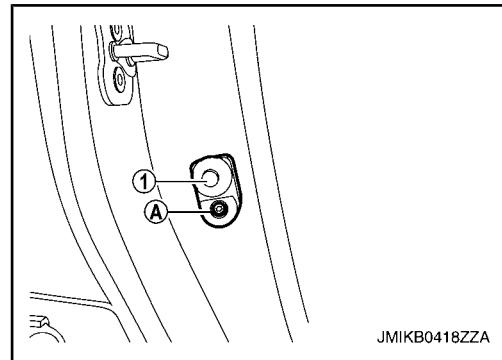

2. 断开车门开关线束插头(←), 然后拆下车门开关。

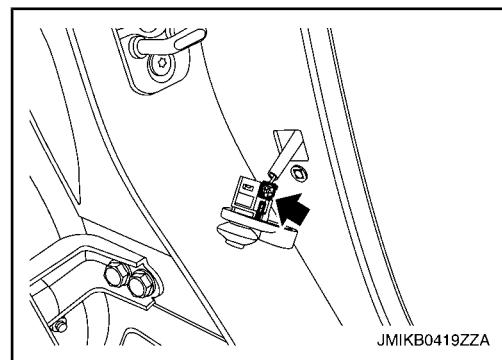

#### 安装

按照与拆卸相反的顺序安装。