

## 拆卸和安装

### BCM


#### 拆卸和安装

##### 注意：


- 更换 BCM 前，执行“读取/写入配置”的“更换 ECU 前”保存或打印当前车辆规格。请参见 [BCS-64, “说明”](#)。

##### 拆卸

- 断开蓄电池负极电缆。
- 拆下仪表板下护板。请参见 [IP-12, “拆卸和安装”](#)。
- 拆下线束卡子(A)。

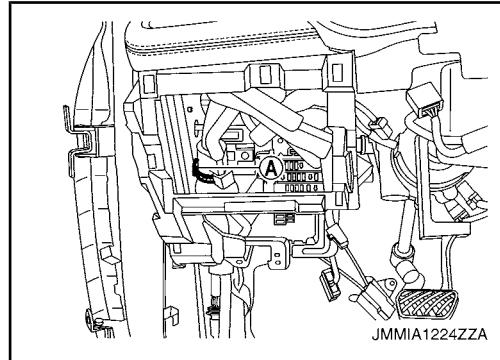

- 拆下 BCM 装配螺丝(A)。
- 拆下 BCM (1)并断开接头。

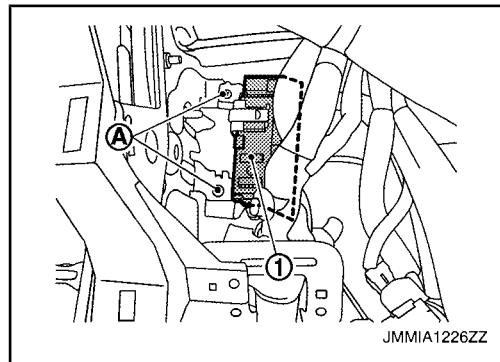

##### 安装

注意以下事项，并按照与拆卸相反的顺序安装。

##### 注意：

更换 BCM 时，务必执行“读取/写入配置”的“更换 ECU 后”或“手动配置”。请参见 [BCS-64, “说明”](#)。

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K

BCS


M  
N

### 组合开关

#### 拆卸和安装

##### 拆卸

1. 拆下螺旋电缆。请参见 [SR-22, “拆卸和安装”](#)。
2. 断开接头(A)然后向上拉组合开关(1)以将其拆下。

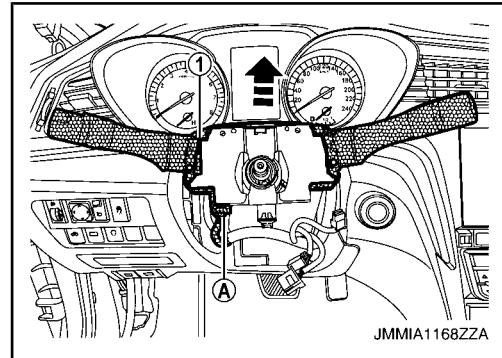

##### 安装

按照与拆卸相反的顺序安装。