

拆卸与安装

TCU

拆卸和安装

拆卸


1. 拆下手套箱总成。请参见 [IP-12, “拆卸和安装”](#)。
2. 断开 TCU 线束接头。
3. 从支架上拆下 TCU。

安装

注意以下事项，并按照与拆卸相反的顺序安装。

TELEMATICS 天线

馈线布置

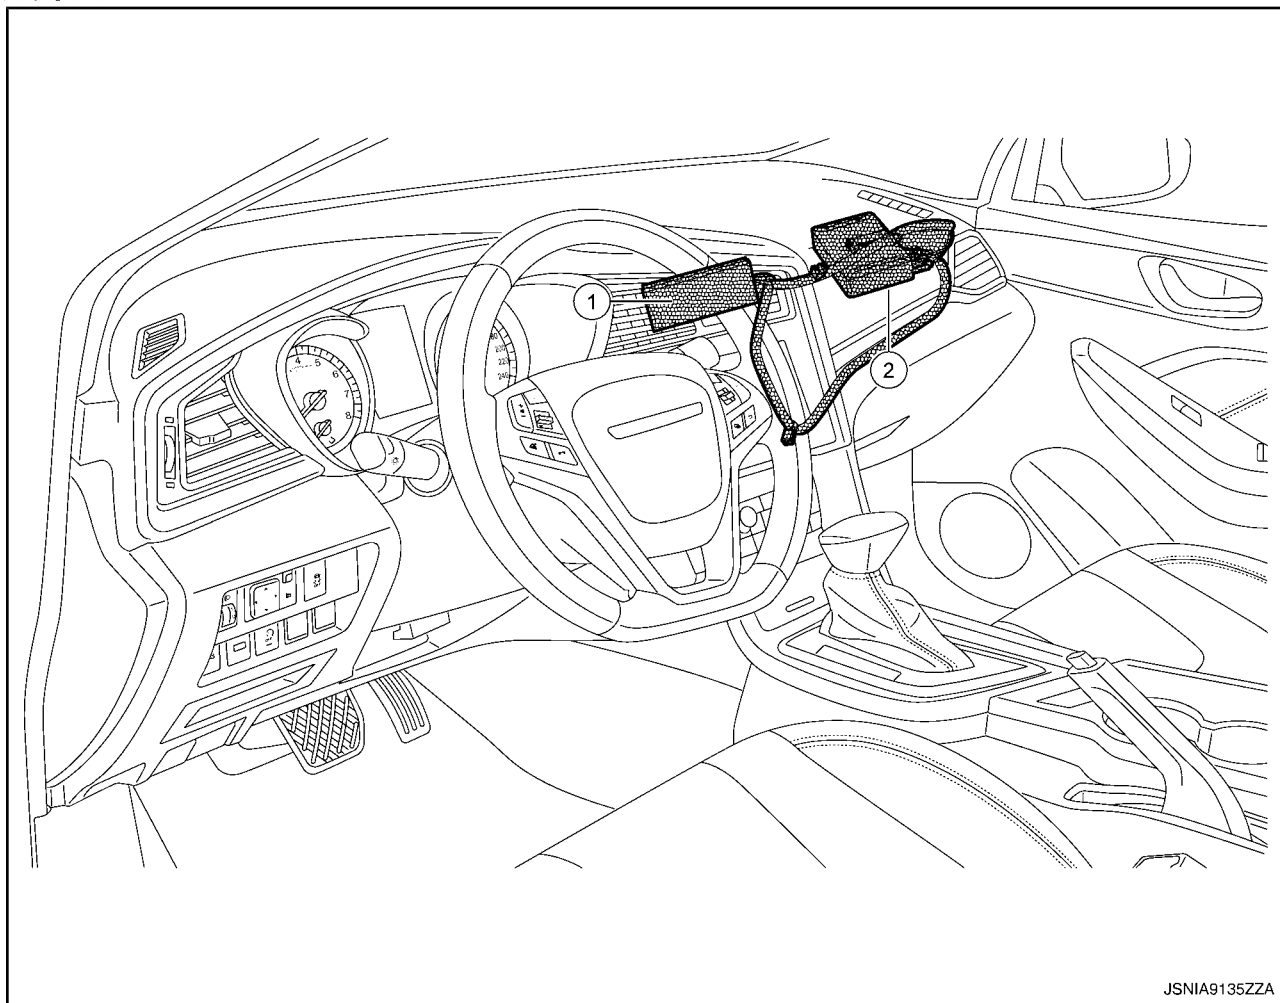


JSNIA9135ZZA

- 1 Telematics 天线
- 2 TCU

拆卸和安装

拆卸

1. 拆下手套箱总成。请参见 [IP-12](#), “拆卸和安装”。
2. 拆下音响单元。请参见 [AV-96](#), “拆卸和安装”。
3. 断开线束接头。
4. 脱开 Telematics 天线固定卡, 拆下 Telematics 天线固定螺丝 (A), 拆下 Telematics 天线(1)。

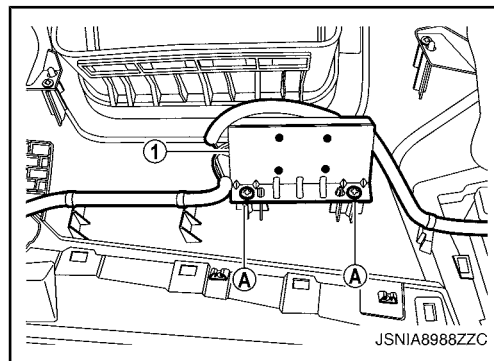

JSNIA898ZZC

安装

注意以下事项，并按照与拆卸相反的顺序安装。