


## 部件诊断

## 位置开关

## 倒车灯开关

## 零部件位置

1: 位置开关

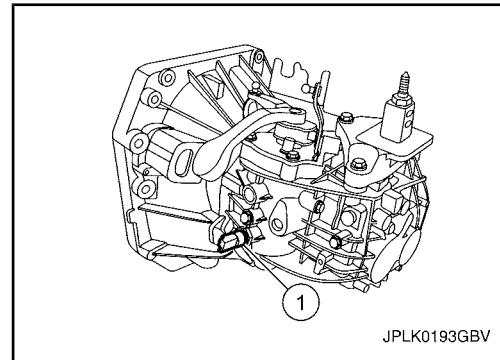

## 部件检查


## 1. 检查倒车灯开关

1. 断开位置开关接头。
2. 检查位置开关端子之间的导通性。

端子		档位	导通
1	2	倒档	存在
		除倒档外	不存在

检查结果是否正常？


- 是 >> 检查结束。  
否 >> 更换位置开关。

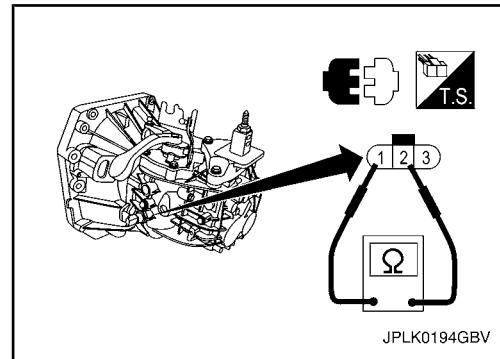

## 驻车/空档位置 (PNP) 开关

### 零部件位置

1: 位置开关

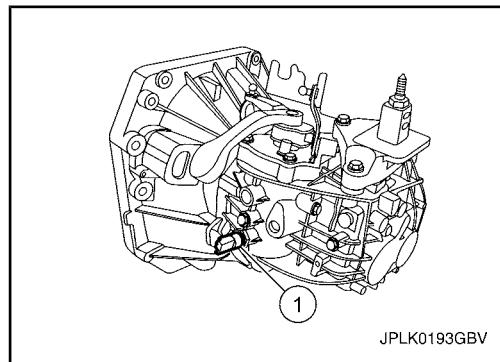

### 部件检查

#### 1. 检查驻车/空档位置 (PNP) 开关

1. 断开位置开关接头。
2. 检查位置开关端子之间的导通性。

端子		档位	导通
2	3	空档	存在
		除空档外	不存在

检查结果是否正常?

- 是 >>检查结束。  
否 >>更换位置开关。

