

拆卸和安装

BCM

拆卸和安装

注意：

- 请先断开蓄电池负极电缆，再进行 BCM 更换工作。

拆卸

1. 拆下手套箱盒。请参见 [IP-13, “拆卸和安装”](#)。
2. 拆卸 BCM 支架固定螺栓。
3. 断开 BCM 线束接头，并取出 BCM。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J


K

BCS

M

N

组合开关 分解图

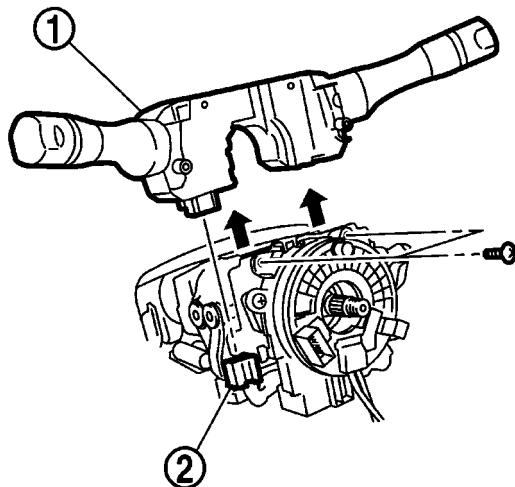

JMMIA0383ZZ

拆卸和安装

拆卸

1. 拆下驾驶员安全气囊模块。请参见 [SR-9, “拆卸和安装”](#)。
2. 拆下方向盘。请参见 [ST-8, “分解图”](#)。
3. 拆卸组合开关固定螺丝。
4. 断开线束接头。
5. 拉起组合开关并拆下。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。


按钮式点火开关

拆卸和安装

拆卸

1. 拆下 USB 面板。请参见 [IP-19, “拆卸和安装”](#)。
2. 拆下 NATS 天线放大器。请参见 [SEC-139, “拆卸和安装”](#)。
3. 分开按钮式点火开关固定棘爪，然后从仪表板饰件(2)上拆下按钮式点火开关(1)。

△：棘爪

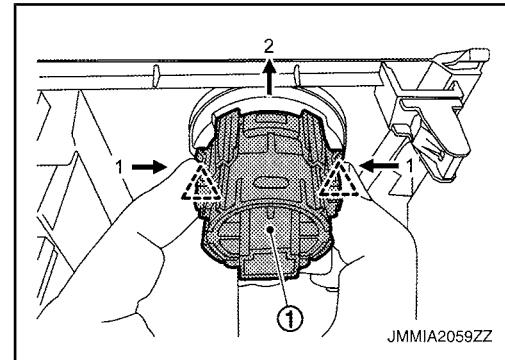

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

BCS

M
N

拆卸和安装

[配备智能钥匙]
