


加油口盖锁

拆卸和安装

拆卸

1. 打开燃油加注口盖总成。
2. 拆卸行李箱右侧饰件。请参见 [INT-37, “拆卸和安装”](#)。
3. 如图所示，按照 1→2 的顺序，旋转并分开燃油加注口盖锁总成，然后拆卸燃油加注口盖锁总成。

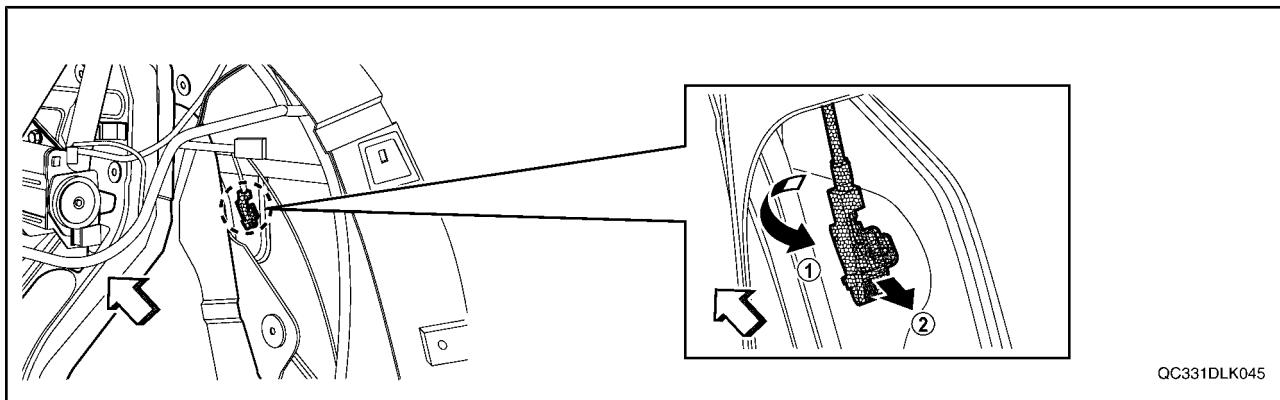


↔：车头方向

4. 如图所示，按照 1→4 的顺序，分开燃油加注口盖开启器拉线 (1)。按下锁止销(2)时，拆卸燃油加注口盖开启器拉线。

注：

- 从乘客舱侧旋转加油口外盖锁时操作容易执行。

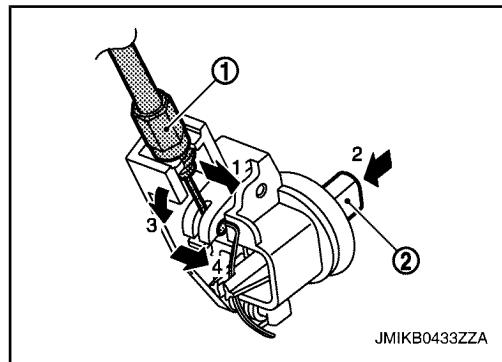

安装

注意以下事项，并按拆卸的相反顺序安装。

注意：

安装燃油加注口盖锁总成后，检查燃油加注口盖总成的打开/关闭操作，以及燃油加注口盖锁总成的锁止/解锁操作。