

## 拆卸和安装

## 电动车窗主开关


## 拆卸和安装


**注意：**

切勿弯折电动车窗主开关饰件的棘爪。

## 拆卸

1. 拆卸前车门饰件。请参见 [INT-12](#), “拆卸和安装”。
2. 使用拆卸工具分开电动车窗主开关固定棘爪, 取出电动车窗主开关。

: 棘爪

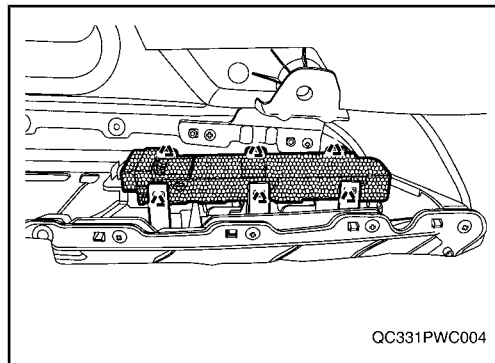

## 安装

注意以下事项, 并按照与拆卸相反的顺序安装。

**注：**

如果更换或拆卸电动车窗主开关, 则需要执行初始化步骤。请参见 [PWC-24](#), “工作步骤”。

## 前电动车窗开关(乘客侧)


## 拆卸和安装

**注意：**

切勿弯折电动车窗主开关饰件的棘爪。


## 拆卸

1. 拆卸前车门饰件(乘客侧)。请参见 [INT-12](#), “拆卸和安装”。
2. 使用拆卸工具分开前电动车窗开关(乘客侧)固定棘爪, 取出前电动车窗开关(乘客侧)。

: 棘爪

**注：**

对于后电动车窗开关(左和右)执行相同的步骤。

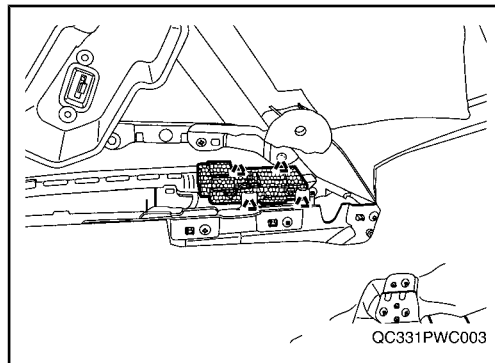

## 安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
K  
L  
M  
N

PWC

