

部件诊断

制动灯

接头编号	B11
接头名称	高位制动灯
接头类型	TK02MW



4	3	2	1
10	9	8	7
6	5		

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
10	Y	-

接头编号	B62
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08FW-CS



1	2	3
4	5	6
7	8	

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	Y	-
8	R	-

接头编号	B59
接头名称	右后组合灯
接头类型	NS04MW-CS



4	3	2	1
---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	R	-
3	Y	-

接头编号	B62
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08MW-CS



3	2	1
8	7	6
5	4	

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	Y	-
8	R	-

接头编号	B76
接头名称	高位制动灯
接头类型	TK02MW



2	1
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	Y	-

接头编号	B80
接头名称	左后组合灯
接头类型	NS04MW-CS



4	3	2	1
---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	R	-
3	Y	-

接头编号	E101
接头名称	导线至导线
接头类型	NS10FW-CS



1	2	3	4
5	6	7	8
9	10		

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
10	Y	-

接头编号	E105
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS16-TM4-DFL



1	6
2	7
3	8
4	9
5	10

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
39	Y	-

JCLWM1337GBV1

A B C D E F G H I J K L M N

制动灯

接头编号	E114
接头名称	制动灯开关 (带MIT)
接头类型	M02FB-LC




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	Y	-

接头编号	E115
接头名称	制动灯开关 (带CVT)
接头类型	M04FW-LC




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	Y	-

接头编号	M65
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	FEA12FBR



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
11	Y	制动灯开关

接头编号	M77
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS16-TM4-DFL

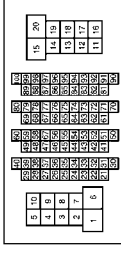

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
39	Y	-