

拆卸与安装


音响单元

拆卸和安装


拆卸

1. 断开蓄电池负极电缆。
2. 拆下组合仪表罩盖。请参见 MWI-189, “拆卸和安装”。
3. 拆下音响单元罩盖。
 - a. 拆下固定螺丝(A)。
 - b. 用拆卸工具拆下罩盖。

[]: 金属卡子

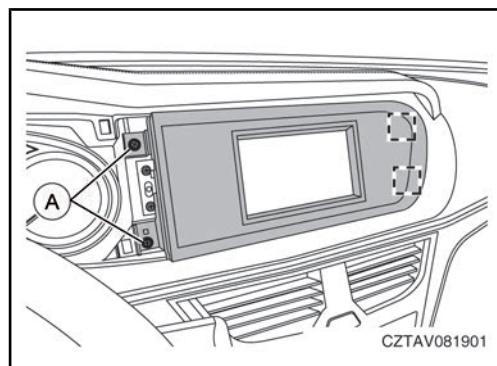

4. 拆下音响单元。
 - a. 拆下固定螺丝(A),向外拉出音响单元。
 - b. 断开音响单元线束接头。
 - c. 拆下支架固定螺丝, 取下音响单元。

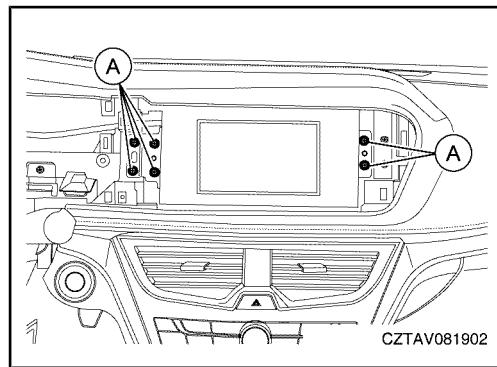

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

AV


N

后视摄像头

拆卸和安装


拆卸

1. 拆下行李箱下饰件。请参见 [INT-50, “分解图”](#)。
2. 断开后摄像头线束插头(1)。
3. 拆卸后背门饰件。参见 [EXT-52, “分解图”](#)。

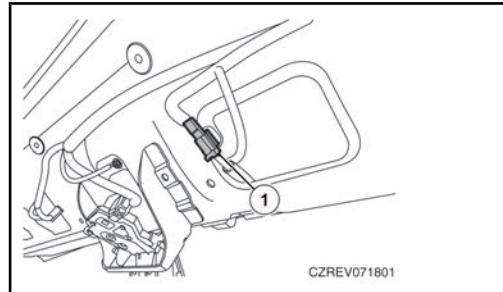

4. 使用拆卸工具(A)分开棘爪，拆下后视摄像头。

△：棘爪

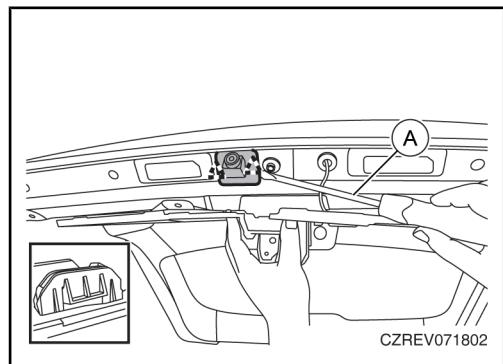

安装

注意以下事项，并按照与拆卸相反的顺序安装。

注意：

如需要更换摄像头，请保证在 IGN OFF 的情况下进行。

更换摄像头时，注意需要听到卡扣“咔”的锁住声，才表示连接器的可靠连接。