


&lt;拆卸和安装&gt;

## 后车门锁

## 分解图

INFOID:000000009808728

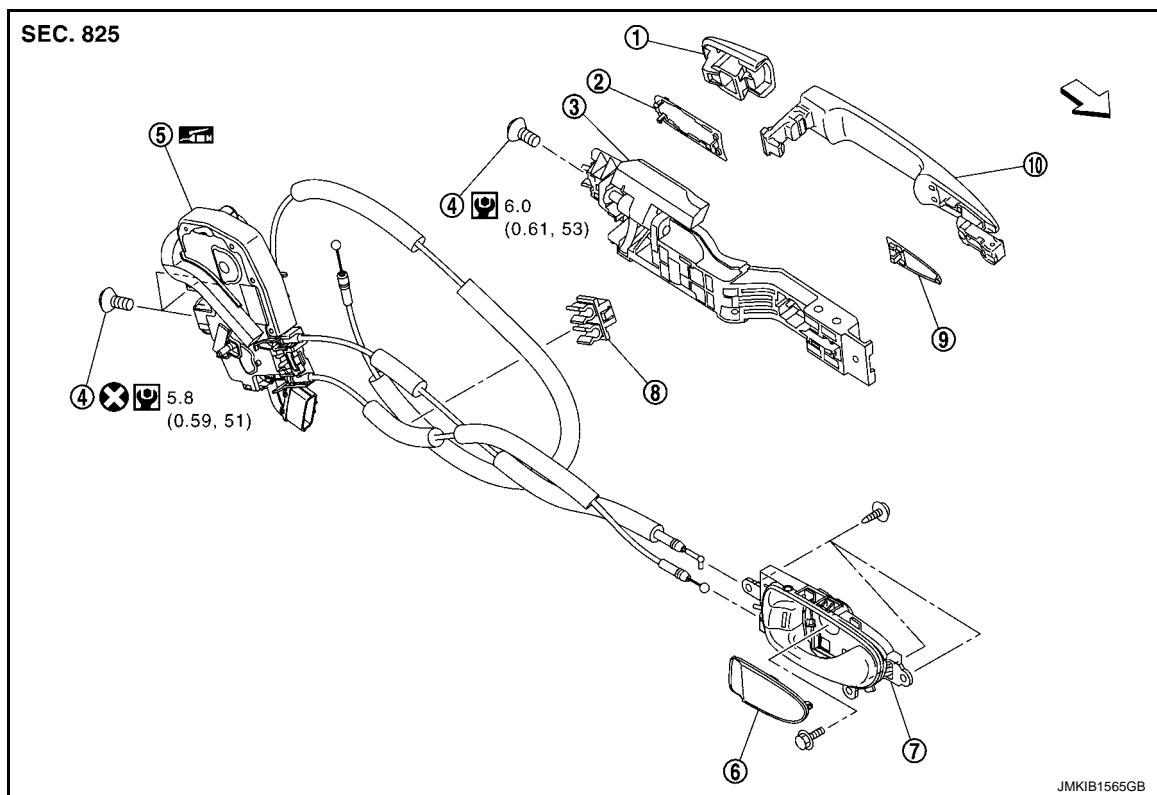

① 外把手锁眼盖

④ TORX 螺栓

⑦ 内把手

⑩ 外把手

← : 车头方向

✖ : 每次分解后务必更换

Nm : N·m (kg·m, in-lb)

潤滑脂 : 车身润滑脂

② 后部垫圈

⑤ 车门锁总成

⑧ 拉线卡子

③ 外把手支架

⑥ 内把手锁眼盖

⑨ 前部垫圈

J

DLK

L

M

N

O

P

&lt; 拆卸和安装 &gt;


## 车门锁

## 车门锁：拆卸和安装

INFOID:000000009808729

## 拆卸

1. 拆下外把手支架。请参见 [DLK-189. "外把手：拆卸和安装"](#)。
2. 从拉线卡子 ① 上分开内把手拉线 ②。

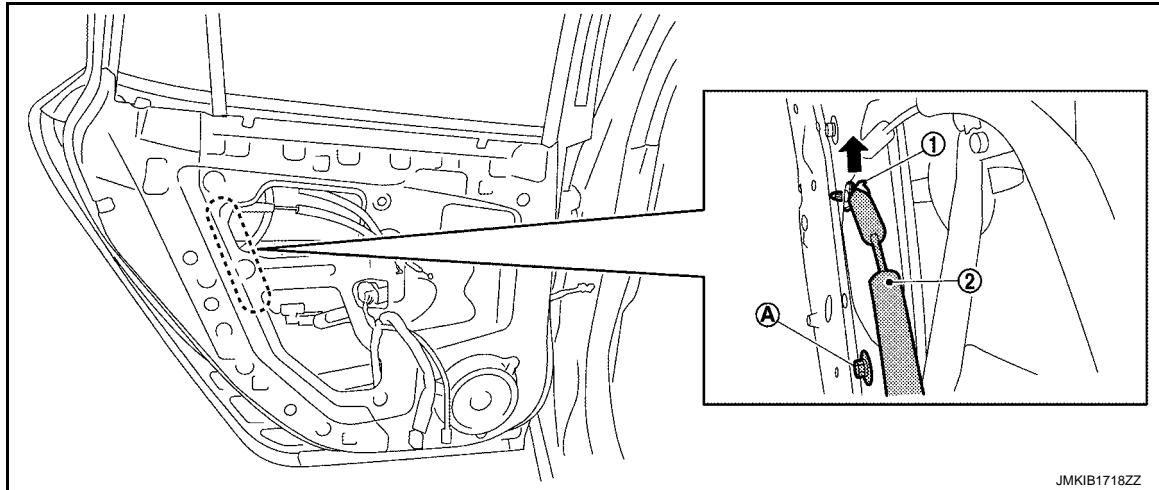


3. 拆下隔框的下装配螺栓 ④。
4. 断开车门锁执行器线束接头。
5. 拆下车门锁总成 TORX 螺栓。
6. 在将内把手拉线和车门锁拉线放置于后隔框的底部侧时，拆下车门锁总成。

## 安装

注意以下事项，并按照与拆卸相反的顺序安装。

**注意：**

- 安装后，检查车门打开 / 关闭、锁止 / 解锁操作是否正常。
- 检查车门锁拉线是否与外把手支架正确连接。
- 检查车门锁总成是否润滑不良。如有需要，在车门锁上涂抹车身润滑脂。

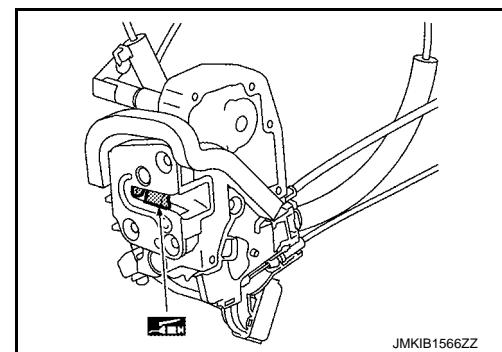 : 润滑点


## 内把手

## 内把手：拆卸和安装

INFOID:000000009808730

## 拆卸

1. 拆下后车门饰件。请参见 [INT-20. "后车门饰件：拆卸和安装"](#)。
2. 拆下车内把手装配螺丝，然后拆下车内把手。

## 安装

注意以下事项，并按照与拆卸相反的顺序安装。

**注意：**

- 安装后，检查车门打开 / 关闭、锁止 / 解锁操作是否正常。

&lt; 拆卸和安装 &gt;


## 外把手

## 外把手：拆卸和安装


INFOID:000000009808731

## 拆卸


- 完全关闭后车门玻璃。
- 拆下后车门饰件。请参见 [INT-20, "后车门饰件：拆卸和安装"](#)。
- 拆下密封膜。
- 注：**  
如果重复使用密封膜，则切割橡胶胶带，使橡胶胶带的一些部分不在密封膜内。
- 拆下车门侧索环，从索环孔松开 TORX 螺栓。

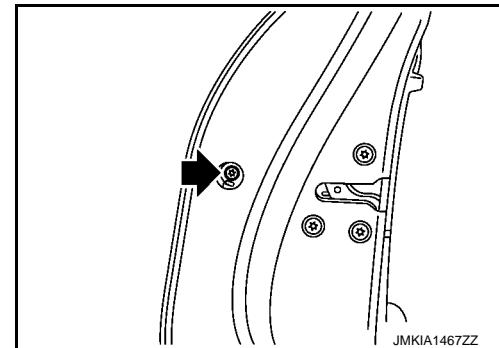


- 以图示中 1→2 的顺序，在拉动外把手时，拆下外把手锁眼。

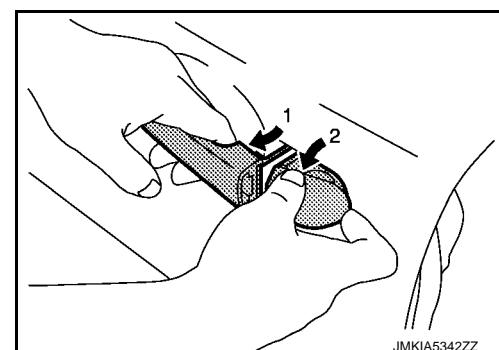

- 如图所示，按照 1→2 的顺序，在拉起外把手 ① 时，向车辆后方滑动以拆下外把手。

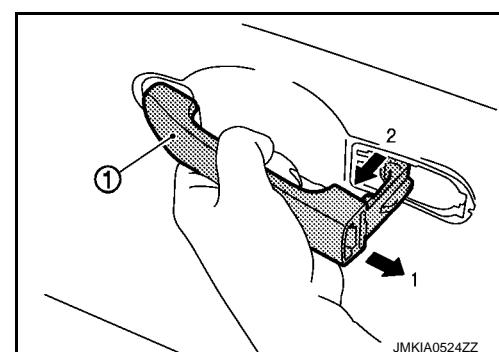

- 拆下前部垫圈 ① 和后部垫圈 ②。

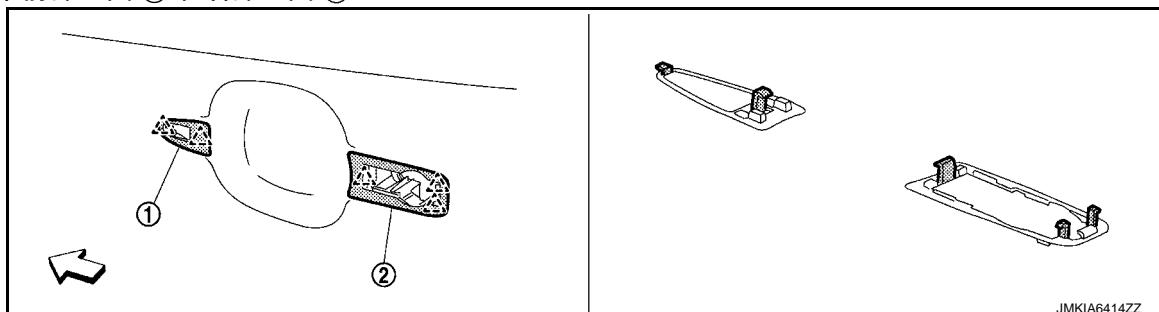


## &lt;拆卸和安装&gt;

△ : 耦爪

□ : 车头方向


8. 如图所示, 按照 1 → 2 的顺序, 向车辆后方滑动以拆下外把手支架。

□ : 车头方向

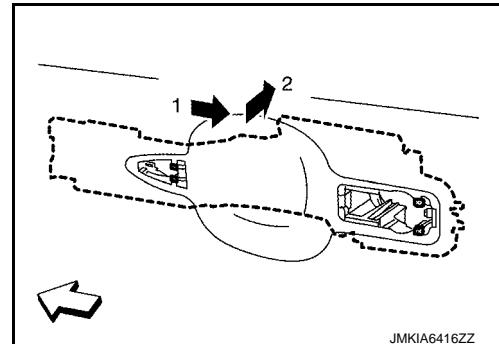

JMKIA6416ZZ

9. 如图所示, 按照 1 → 2 的顺序从外把手支架 ② 上断开外把手拉线 ①。

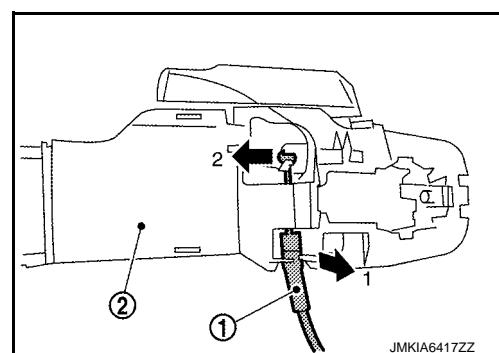

JMKIA6417ZZ

## 安装

注意以下事项, 并按照与拆卸相反的顺序安装。

## 注意:

- 安装后, 检查车门打开/关闭、锁止/解锁操作是否正常。
- 检查车门锁拉线是否与外把手支架正确连接。