

&lt; 拆卸和安装 &gt;

## 车外钥匙天线

### 驾驶员侧

#### 驾驶员侧：拆卸和安装

INFOID:0000000009808740

##### 拆卸

拆下驾驶员侧外把手。请参见 [DLK-184, " 外把手：拆卸和安装 "](#)。

##### 安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

### 乘客侧

#### 乘客侧：拆卸和安装

INFOID:0000000009808741

##### 拆卸

拆下乘客侧外把手。请参见 [DLK-184, " 外把手：拆卸和安装 "](#)。

##### 安装

按照与拆卸相反的顺序安装。


### 后保险杠

#### 后保险杠：拆卸和安装

INFOID:0000000009808742

##### 拆卸

1. 拆下后保险杠饰板。请参见 [EXT-17, " 拆卸和安装 "](#)。
2. 拆下车外钥匙天线（后保险杠）装配卡子 A，然后拆下车外钥匙天线（后保险杠）①。

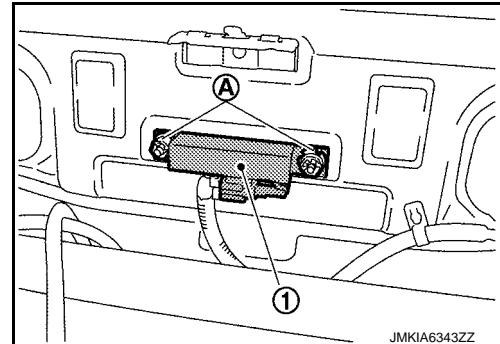

##### 安装

按照与拆卸相反的顺序安装。