

< 拆卸和安装 >


遥控车门开关接收器

拆卸和安装

INFOID:000000009808744

拆卸

1. 拆下手套箱盖。请参见 [IP-14, "拆卸和安装"](#)
2. 拆下遥控车门开关接收器装配螺栓 ①，然后拆下遥控车门开关接收器 ①。

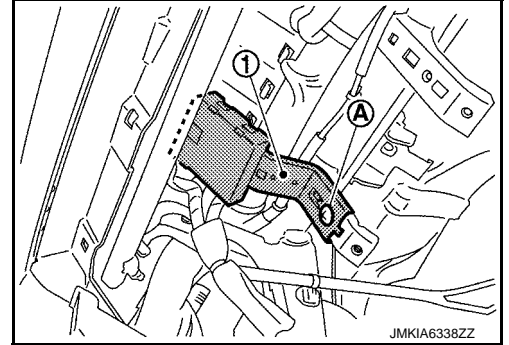

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。