

第九章 发动机盖与行李箱

前机盖的拆卸

1、松开四颗脚链固定螺栓并抬出机盖




2、 撬出机盖档杆




3、 松开两颗固定螺栓取出机盖上锁



4、松开两颗固定螺栓取出机盖下锁

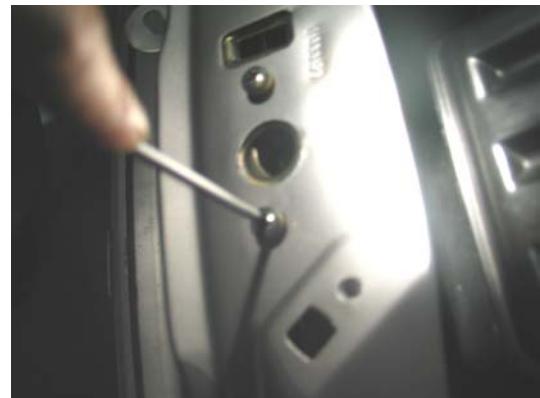

5、松开机盖拉线

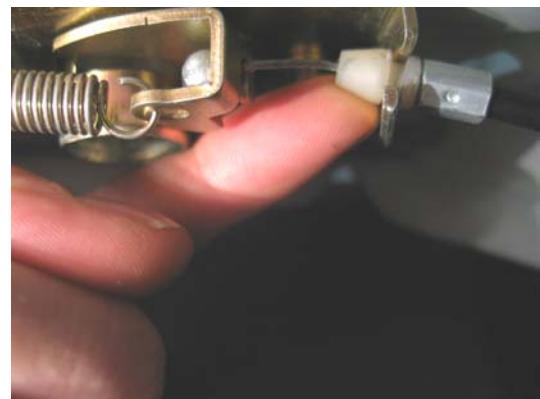


6、调整左右机盖按扭，保证间隙正常



前机盖脚链的拆卸

- 1、拆下叶子板（参见叶子板拆卸）
- 2、松开左右四颗固定螺栓取下机盖脚链

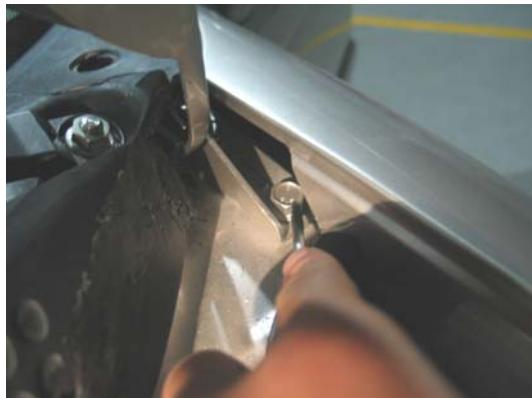

发动机罩撑杆的更换

- 1、从发动机罩上拆出撑杆

拧出螺栓，从发动机罩上拆出撑杆。

提示：用手撑住发动机罩，拆出发支机罩。

- 2、从车身上拆出发动机罩撑杆

拆出螺栓和撑杆。

- 3、更换发动机罩撑杆

注意：操作减震器。

(1) 减震器缸筒内充有压缩气体，不要分解减震器。

(2) 如要更换减震器，可按图示位置在拆出的减震器缸筒上钻一个 2.0-3.0 毫米 (0.079-0.118 英寸) 的小孔，待高压气放尽后再行弃置。(3) 当钻孔时，

可能有铁屑飞出，故应小心工作。

(4) 缸筒内的气体无色、无臭、无毒。

(5) 工作时应小心处理减震器。切勿使油漆或机油滴在活塞杆上。

(6) 减震器完全伸出时，不要转动活塞杆和缸筒。

4、安装发动机罩撑杆

安装发动机罩撑杆

扭矩：22 牛顿-米（225 千克力-厘米，16 磅力-英尺）

前机盖的调整

拧松发动机罩的铰链机构的固定螺栓，沿前、后方向及垂直调整发动机罩。

扭矩：11.5 牛顿-米（115 千克-厘米，8.3 磅力-英尺）

发动机罩锁控制机构的安装

1、安装部件之前，先在锁上涂抹黄油

在锁的滑动表面涂抹多用途黄油。

2、安装发动机罩锁的控制拉索

提示：

使用前应用胶带缠住螺丝刀尖。

勿使螺丝刀损坏橡皮密封圈。

(1) 推控制拉索后端，使之穿过橡皮密封圈。

(2) 用螺丝刀将控制拉索挡块推入橡皮密封圈。

(3) 将控制拉索前端夹紧在接线盒上。

(4) 将控制拉索前端穿过散热器上支承。

3、安装发动机罩锁释放柄

4、检查发动机罩锁是否运作正常

检查发动机罩锁是否运作正常，然后拧紧螺母及螺栓，将锁安装好。

5、安装以下部件：

(1) 大灯

(2) 前保险灯罩

(3) 前翼子板衬里

(4) 前翼子板嵌条

(5) 散热器支承开口罩

(6) 发动机下盖板

行李箱的拆卸

1、松开左边饰板上的 5 个夹扣螺钉并取出



2、松开行李箱线束插线及雨刮喷水管



3、托住行李箱并松开脚链上的 4 颗固定螺栓



4、移开液压杆取下行李箱总成



行李箱机械锁的拆卸

- 1、分开连杆
- 2、松开 2 颗固定螺栓向内取出机
械锁



行李箱锁的拆卸

- 1、松开连杆



2、松开 3 颗固定螺栓向外移出锁
并分离电机线



行李箱电动开关的拆卸

(1) 拆下后行李箱的固定螺钉



(2) 脱开后行李箱钥匙开关上的
连接杆



(3) 拆下行李箱锁的 2 个固定螺栓



(4) 取出后行李箱锁总成

行李箱门的调整

1、调整行李箱门

①拧松螺栓，沿前/后方向和左/右方向调整。

②增减铰链与箱门之间的垫圈数目，上、下调整箱门前端。

扭矩：11.5 牛顿·米（115 千克力厘米，8.3 磅力英尺）

2、调整门锁闩眼

用锤子和铜棒轻轻敲击闩眼，进行调整。

扭矩：5.4 牛顿·米（55 千克力厘米，48 磅力英寸）

行李箱门撑杆的更换

1、拆出行李箱门撑杆

①从箱门铰动链拆出箱门撑杆螺栓。

②向下转动撑杆后部，从支架上拆出箱门撑杆。

2、更换行李箱门撑杆

注意：操作撑杆时；

- 撑杆缸筒内充有压缩气体，故不要分解撑杆。
- 如要更换撑杆，则应在所拆出的撑杆缸筒的阴影区钻一个 2.0-3. 毫米（0.079-0.118 英寸）的小孔，待建设周期压气体完全排出后再行弃置。
- 钻孔时可能有碎屑飞出，故应作小心操作。
- 缸筒内的气体无色、无臭、无毒。
- 工作时，应小心操作撑杆。切勿使油漆或机油滴在上面。
- 撑杆完全伸出时，不要转动活塞杆和缸筒。

3、安装行李箱门撑杆

①在螺栓上涂抹粘合剂。

②安装箱门撑杆。

扭矩：22 牛顿-米（225 千克力厘米，16 磅力-英尺）

第十章 车门

前车门的分解

前车门的内饰板拆卸


(1) 用十字螺丝刀，拆下扶手座板上的固定螺钉



(2) 用十字螺丝刀，将门内把手固定螺钉拧松




(3) 拆下门内饰板上的 4 颗固定螺钉

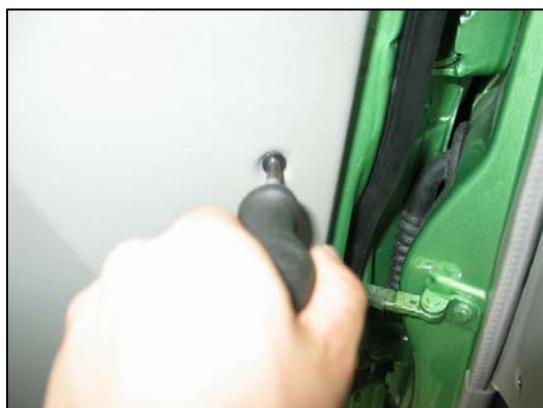




(4) 用手从下向上摆动门内饰板，向上取出内饰板。

(5) 从门内饰板后面，脱开门内把手上的连接杆并取出门内把手

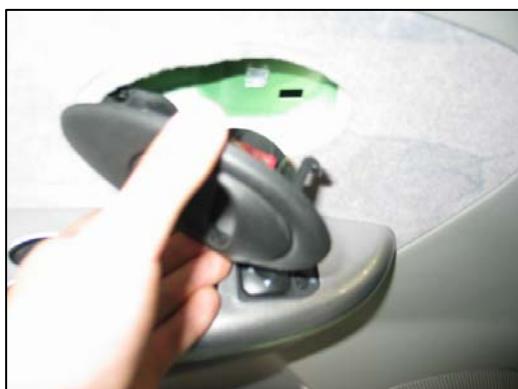

(6) 从门内饰板后面，脱开中央锁主开关的线束插头，并取出门扶手座板

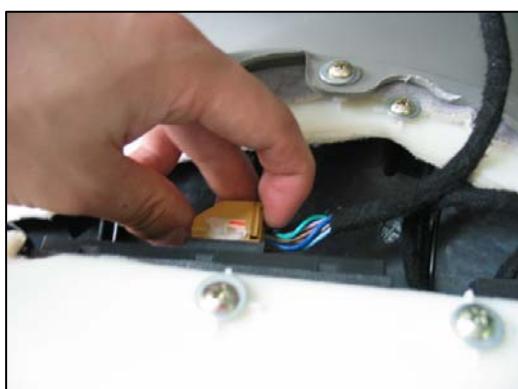

(7) 取出门内饰板



前车门喇叭的拆卸

(1) 拆下门内饰板（参考内
饰板拆卸）

(2) 拆下喇叭的 4 个固定螺
钉




(3) 取出喇叭

前车门室内灯的拆卸

(1) 用一字起子，拆卸室内
灯的护盖

(2) 取出室内灯总成

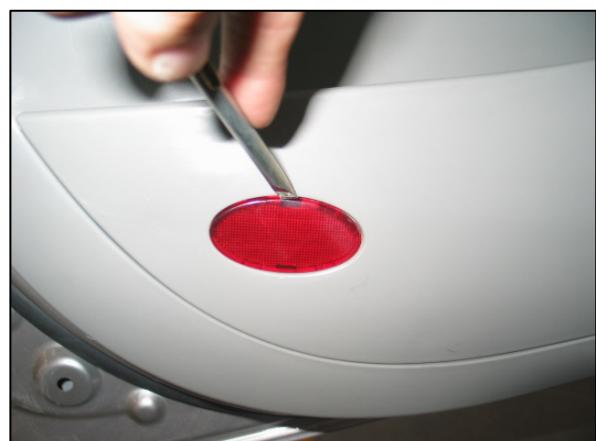

前车门门开关的拆卸


(1) 用十字螺丝刀，拆下门开关上的固定螺钉



(2) 取出门开关总成

前门锁机构的拆卸

(1) 用十字螺丝刀，拆下门锁扣上的 2 颗固定螺钉

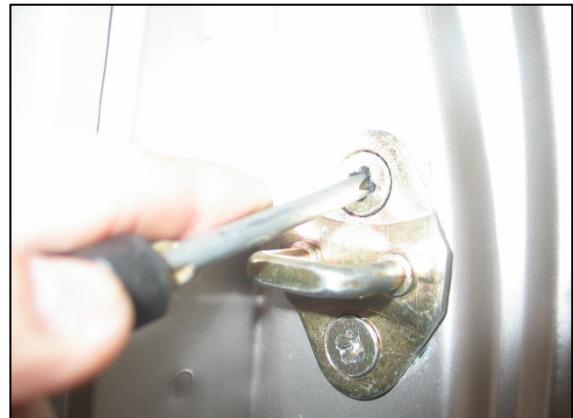

(2) 取出门锁扣总成


车门限位器和前门固定螺栓的拆卸

(1) 拆下前车门限位器与车身的固定螺栓



(2) 取出车门限位器。

(3) 拆下前车门固定螺栓

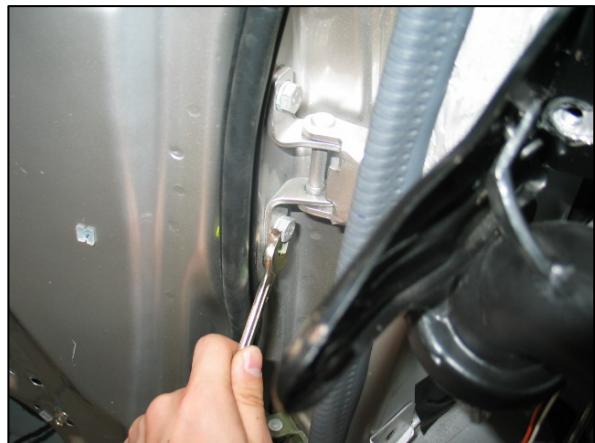

前门的调整

1、沿前、后方向和垂直方向调整前门

用维修专用工具拧松车身侧铰链螺母，调整车门。

2、沿左/右方向和垂直方向调整前门

拧松车门侧铰链螺栓，调整车门。

3、调整前门门锁闩眼

提示：使用前应先用胶带缠住螺丝刀尖。

(1) 检查车门应贴合，门锁连杆应调整正确。

(2) 用螺丝刀拆出闩眼盖。

(3) 将闩眼装配螺钉稍稍拧松，用锤子敲打闩眼，借以调整闩眼位置。然后再拧紧闩眼装配螺钉。

(4) 装上闩眼盖。

车门玻璃的拆卸

(1) 拆下室外后视镜

(2) 拆下车门玻璃导板的固定螺钉（2 颗）



(3) 拆出门内饰板总成

(4) 拆下车门玻璃导板下方的固定螺栓，取出内饰系和取出玻璃导板



(5) 松开玻璃升降器与玻璃托架的 2 个固定螺钉

(6) 向上取出玻璃

调整车门玻璃

提示：检查玻璃导轨与挡块之间应有空隙。

(1) 将玻璃完全升起，调整玻璃与车门饰板之间的间隙。

(2) 调整完毕后，将导轨、挡块及 2 螺母固定。

提示：

玻璃升起或降下时，检查其边缘不应接触密封条底部。

检查玻璃应可上、下平稳移动而不会夹住密封条。

(3) 再次升起玻璃，检查安装情况。

玻璃升降器的拆卸

- (1) 取出门内饰板
- (2) 松开玻璃升降器与玻璃托架的 2 个固定螺栓
提示：在饰板内塞一块抹布，以免划伤玻璃。
- (3) 拆下玻璃升降器的 6 个固定螺栓。
扭矩：5.5 牛顿·米(56 千克力·厘米, 49 磅力·英寸)



- (4) 脱开升降器的线束接头，取出升降器总成



前门带嵌条的拆下

提示：使用前应先用胶带缠住刮刀刀尖。

- (1) 拧出螺钉和螺母。
- (2) 用刮刀从后侧拆出双面胶带。

安装时，各安装顺序与拆卸时相反

其它门的拆装请参考前车门的拆装

第十一章 座椅与安全带

前座椅的拆卸

(1) 拆下前座椅的 4 颗固定螺栓



(2) 取出座椅总成

后座椅的拆卸

1、后座椅垫的拆卸。

松开 4 颗固定螺栓, 向前向上抬出左后椅垫。

2、右后座椅垫的拆卸。

松开 4 颗固定螺栓内前向前向上抬出左后座
椅。



3、靠背的拆卸。

(1) 向前拉起拉钩，并从后方把座椅垫移前。



(2) 松开 3 颗固定螺栓。

(3) 拉起左右保险，并向前移动靠背。



(4) 松开 3 颗固定螺栓，取出后座椅靠背。



4、座椅靠背锁的拆卸。

- (1) 松开座椅外套。
- (2) 松开 2 颗固定螺栓，取出后背锁。


5、后座椅安全带的拆卸。

- (1) 拉起拉钩向前移动座椅垫；
 - (2) 松开安全带杠的固定螺栓，并取出；
 - (3) 松开左右安全带固定螺栓；
 - (4) 利用夹扣专用工具松开夹扣，并移动踏板。
 - (5) 松开左右音响喇叭的 3 颗固定螺栓，并移开。
- 松开上下 2 颗固定螺栓，取下安全带。

第十二章 车内附件

车内顶盖板的拆卸

(1) 用手拉出左边右边 A 柱的车内护板

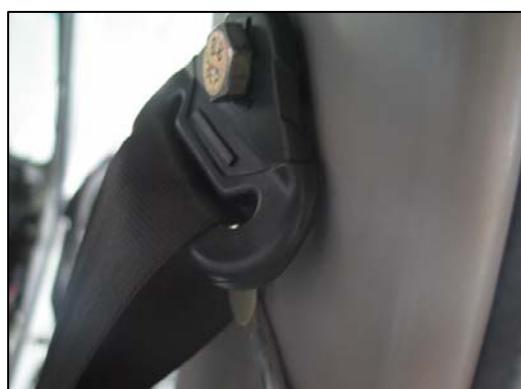

(2) 用十字螺丝刀，松开驾驶侧和乘客侧两边上的遮阳板上的固定螺钉



(3) 松开车顶内的 3 个乘客扶手。



(4) 用一字起子撬出车顶的 8 个锁钉。



(5) 从上向下，拉出车顶盖板总成。

收音机的拆卸

(1) 松开收音机的两颗固定螺钉。



(2) 向外取出收音机并分离线插。

空调面板的拆卸

(1) 松开四颗固定螺钉。



(2) 撬出固定卡（做好记号），松开冷暖风门及风向风门开关上的拉线。

(3) 松开线插取出空调面板。

背景灯开关的拆卸

利用小的一字螺丝刀撬取开关。




雾灯开关的拆卸

利用小的一字螺丝刀撬取开关。



天线的拆卸

(1) 拆下天线的固定螺钉。

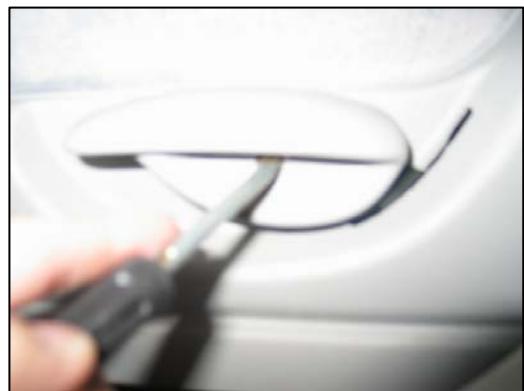

(2) 取出天线的发射线。

安装时，各安装顺序与拆卸相反。

第十三章 车外附件

室外后视镜的拆卸

(1) 拆下室外后视镜的塑料护盖。



(2) 拆下室外后视镜门外的两个颗
固定螺钉。



(3) 拆下室外后视镜上塑料件的 3
颗固定螺钉。



(4) 从车门护板内，脱开后视镜的线束接头，取出后视镜总成。

大灯的拆卸

- (1) 拆下前保 (见前保拆卸)
- (2) 松开三颗固定螺栓取下大灯



喇叭的拆卸

- (1) 拆下轮胎挡板 (见前保拆卸)
- (2) 松开固定螺栓取下喇叭



尾翼的拆卸：

松开 3 颗固定螺钉取出尾翼




刹车高位灯的拆卸

(1) 松开 2 颗固定螺钉向下拉出灯罩。



(2) 松开 3 颗花链螺钉取出高位灯。

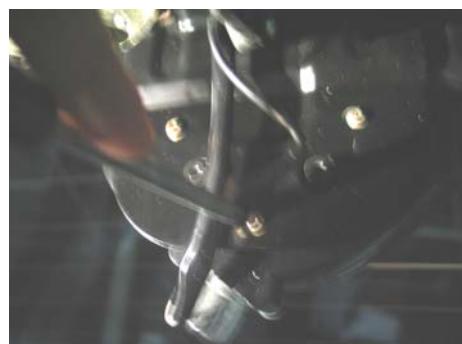

牌照灯/护板总成拆卸



(1) 利用花链拉开牌照灯上的 4 颗固定螺钉并取下



(2) 松开护板上的 2 颗固定螺钉并取下



燃油加注盖的拆卸




拧松燃油盖固定螺栓，拆出加注口盖。

安装时，各顺序与拆卸相反

第十四章 挡风玻璃的拆卸

1、拆出以下部件：

- (1) 前座椅
 - (2) 后座椅座垫
 - (3) 后座椅安全带下端螺栓
 - (4) 后座椅靠背
 - (5) 前门框板
 - (6) 后门框板
 - (7) 后座椅侧饰板
 - (8) 高位停车灯
 - (9) 扬声器网栓
 - (10) 杂物箱饰板
 - (11) 辅助抓手
 - (12) 后座照明小灯
 - (13) 车顶侧面内饰件
 - (14) 中间立柱饰件
 - (15) 前立柱饰板
 - (16) 遮阳板和支撑座
 - (17) 照明小灯
 - (18) 中间遮阳板
 - (19) 车内后视镜
 - (20) 前车顶衬里
 - (21) 刮水器臂
 - (22) 前罩百页板密封条
- 前罩百页板

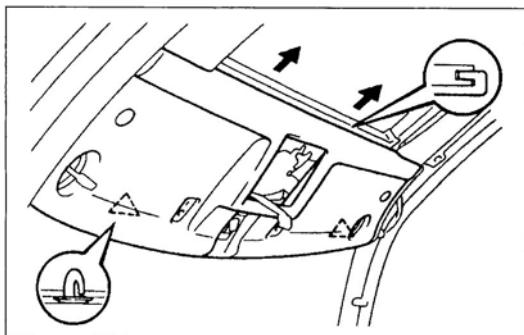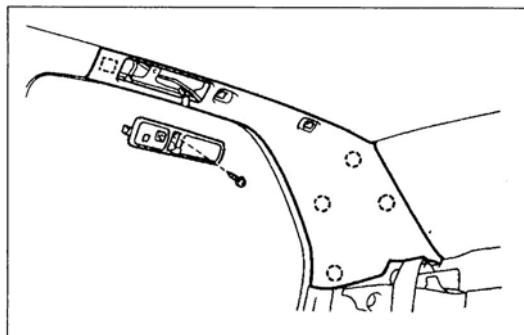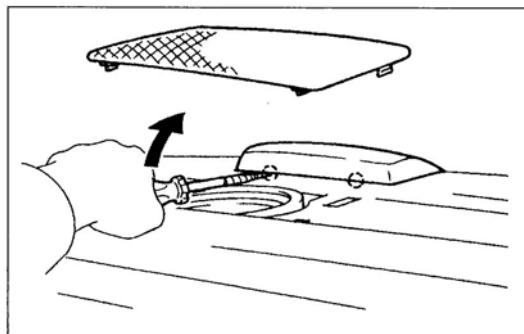

2、拆出前门密封条

用手拉出密封条

3、拆出外侧嵌条

拆出螺钉和外侧嵌条

4、拆出挡风玻璃的上嵌条

如图所示：用刀割开嵌条



注意：勿使刀损坏车身

5、拆出挡风玻璃、

(1)从车内将钢琴线由车身与玻璃之间穿出

(2) 用木块或类似物体绑住琴线两端


提示：在外面贴上胶带，以防划伤外表
面

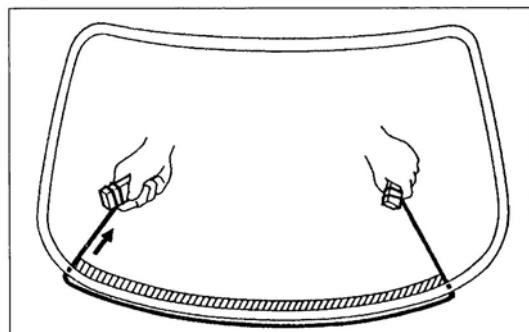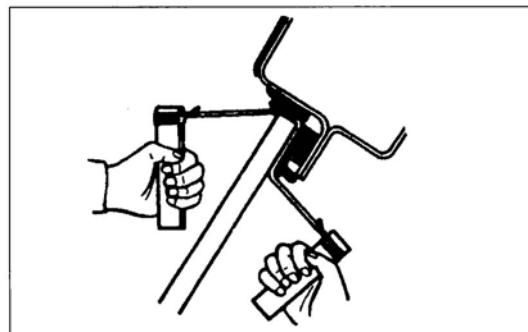

注意：

(1) 分离玻璃时，注意不要损坏油漆面
和内外装饰件

(2) 为防止在拆卸玻璃时划伤仪表板，
可在钢琴线与仪表板之间放置一块塑料片

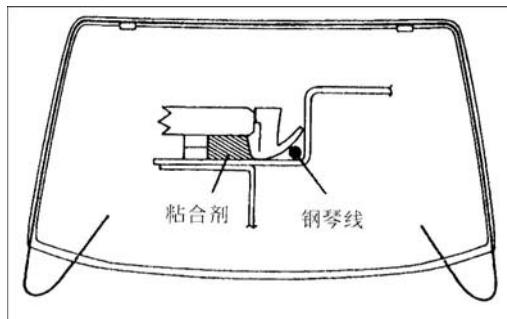

沿玻璃四周拉动钢琴线，切开粘合剂拆出玻璃

注意：割开玻璃粘合处时，应在车身上尽量多留些粘合剂

1、挡风玻璃的安装


(1) 清洁之后不要触摸玻璃表面

(2) 用刀割除车身上的粗糙部位

提示：在车身上尽量多留些粘合剂


(3) 用一块侵透清洁液的抹布清洁粘合剂的切割表面

提示：即使全部粘合剂均以清除，也应清洁车身表面

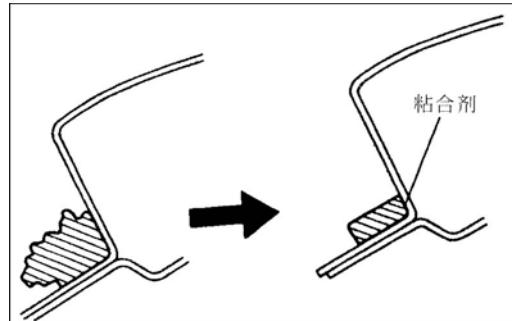

2、拆出挡块：

用刀拆出挡块。

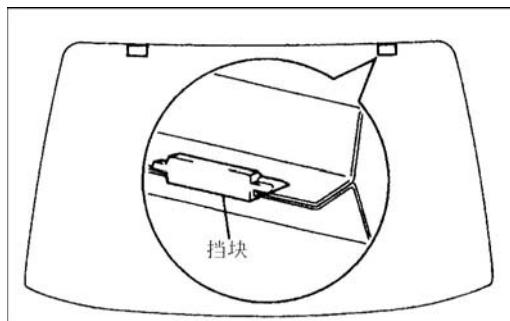


3、清洁拆下的挡风玻璃

(1) 用刮刀清除粘在玻璃上的黏合剂

(2) 用清洁液清洗玻璃

注意：清洁后不要触摸玻璃

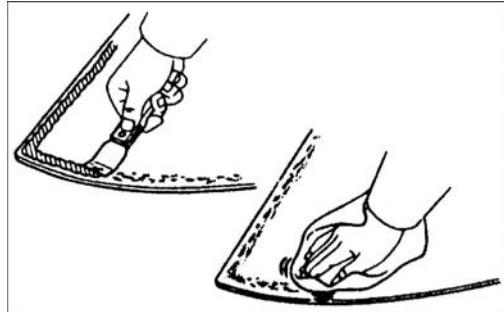


4、如有必要，则更换夹片

(1) 用刀拆出挡块


(2) 拆出旧夹片

(3) 换下新夹片

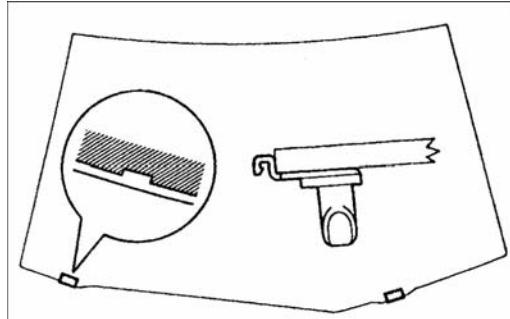

5、玻璃定位


- (1) 将玻璃置于正确的位置
- (2) 在玻璃和车身上作好参考记号
- (3) 取下玻璃

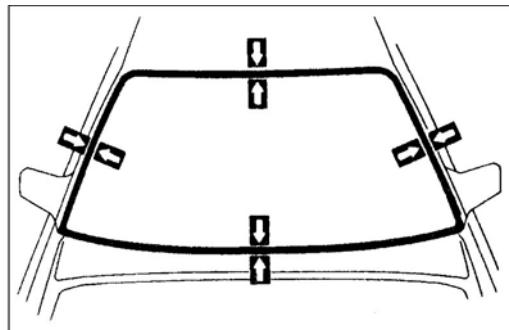

6、清洁玻璃接触面

用清洗液清除玻璃周边接触面上的黑色污垢


注意：清洁之后不要触摸玻璃表面

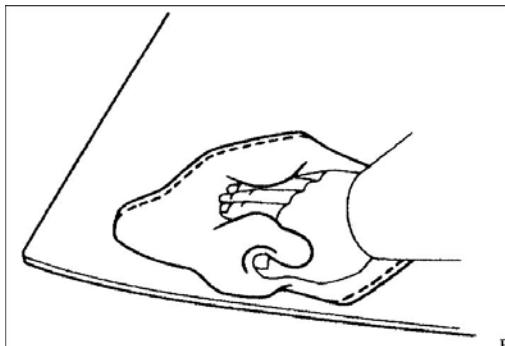

7、装上隔水片

如图所示，用双面胶带安装隔水片

注意：清洁之后不要触摸玻璃表面。

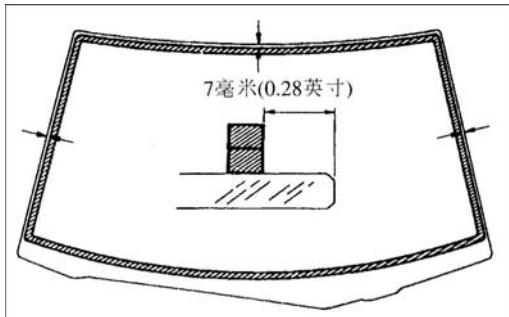


8、在车身接触表面涂一层底漆 M

用刷子在车身接触面涂一层底漆 M

注意：

- (1) 待底漆涂层干燥 3 分钟以上
- (2) 不要涂在黏合剂上
- (3) 不要将开封的底漆 M 保存早以后使用

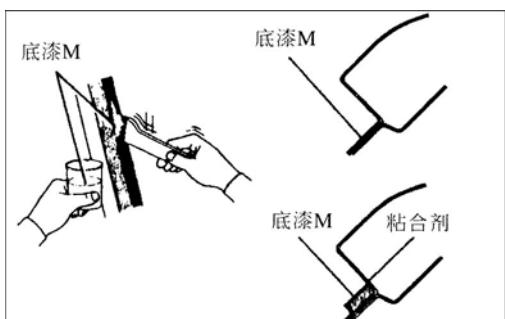

9、在玻璃接触表面涂一层底漆 G

(1)用刷子或海棉在玻璃边缘及接触表面涂一层底漆 G


(2) 在底漆干燥之前, 用干净抹布将其擦去。

注意:

(1) 让底漆涂层干燥至少 3 分钟

(2) 不要涂在黏合剂上

(3) 不要将开封的底漆 G 保存到以后使用

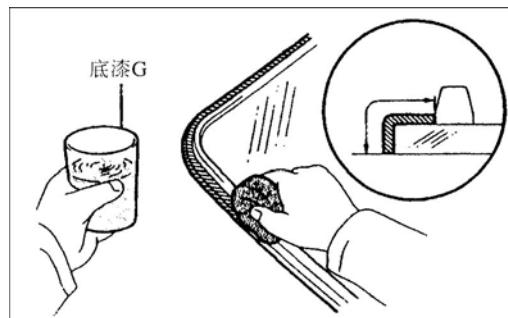

10、混合黏合剂


注意:

A、确保嵌条在黏合剂适用时期内安装完毕

B、黏合剂应在 5 分钟以内混合完毕。

(1)用溶剂彻底清洁玻璃板和油灰刮刀

(2) 在玻璃板或类似物品上用刮刀将 500 克主剂与 75 克硬化剂充分混合

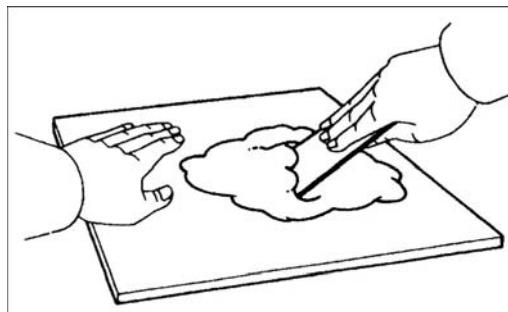


11、涂抹黏合剂

(1) 切除管壶嘴尖, 将黏合剂装入管壶


(2) 将管壶装入密封胶枪中

(3) 如图所示在玻璃上涂抹黏合剂

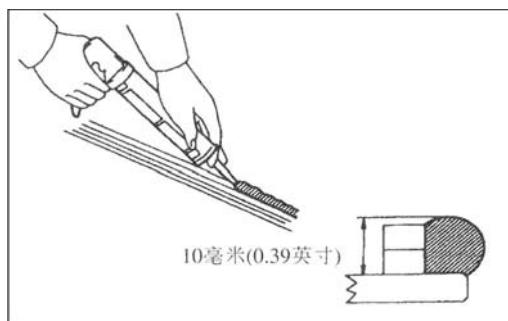


12、安装玻璃

提示：如图所示，确认隔水片已粘在车身面板上

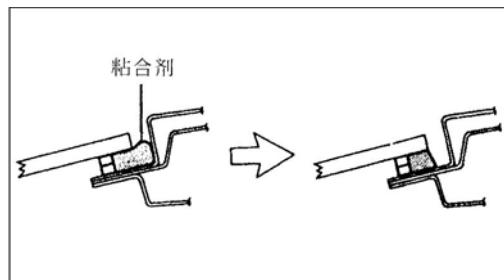


(1) 安装玻璃，使玻璃和车身上的参考记号对准，然后往边缘将玻璃轻轻压入

(2) 用刮刀在玻璃边缘上涂抹黏合剂

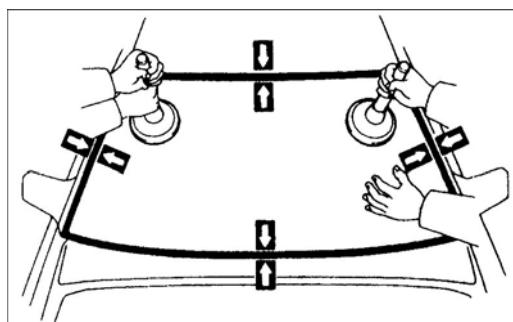

(3) 用刮刀除去过量的或溢出的黏合剂


(4) 夹紧玻璃，直至黏合剂硬化

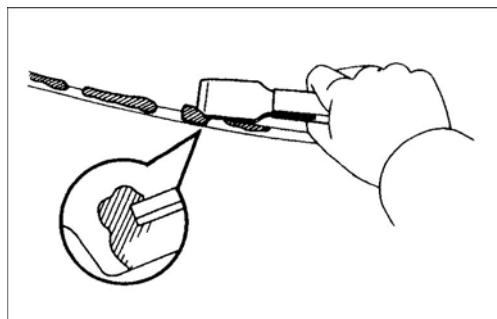

13、检查是否漏水，进行修理

(1) 硬化时间过后，应进行漏水测试

(2) 用密胶封住漏水部位

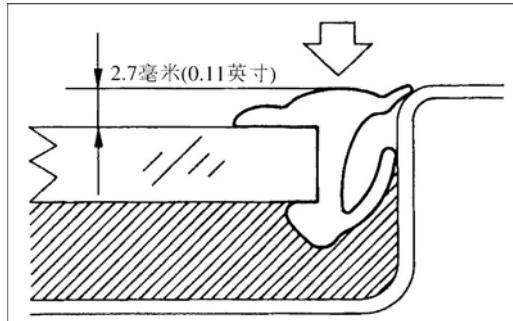

14、安装挡风玻璃上嵌条

将上嵌条装在车身上，用手轻轻拍紧

15、安装外侧嵌条

安装螺钉和外侧嵌条

16、安装前门密封条

17、安装以下部件:

- (1) 前车顶衬里
- (2) 车内后视镜
- (3) 中间遮阳板
- (4) 照明小灯
- (5) 遮阳板及支撑座
- (6) 前立柱饰件
- (7) 中间立柱饰件
- (8) 车顶侧面内饰件
- (9) 后座照明小灯
- (10) 杂物箱饰板
- (11) 辅助抓手
- (12) 扬声器网栓
- (13) 高位停车灯后座椅侧饰件

后门框板

后座椅靠背

扭矩: 18 牛顿/米 (185 千克力/厘米, 13 磅力/英寸)

后座椅安全带下端螺栓

扭矩: 43 牛顿/米, 32 磅力/英寸)

后座椅座垫

前座椅

扭矩: 37 牛顿/米 (375 千克力/厘米, 27 磅力/英寸)

前罩百页板

前罩百页板密封条

刮水器臂

后窗玻璃的拆卸

1、拆出以下部件

后座椅座垫

后座椅安全带下端螺栓


后座椅靠背

扬声器网栓

高为停车灯


杂物箱饰板

辅助抓手

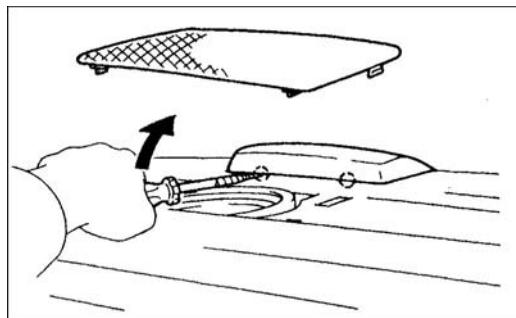

后座照明小灯

车顶侧面内饰件

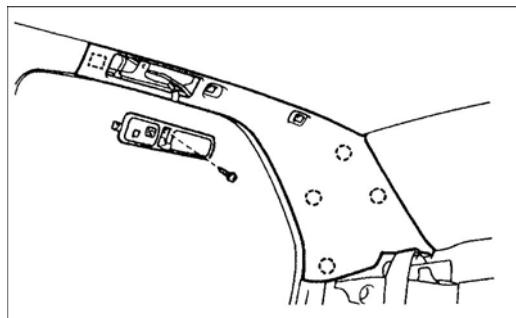

2、脱开车顶衬里

3、脱开后窗玻璃上的连接器

脱开后窗玻璃上的连接器

4、拆出下嵌条

如图所示，用刮刀割开嵌条两端的双面胶带

提示：使用前应用胶带缠住刮刀尖

用刮刀从六个夹扣处撬出嵌条，拆出嵌条

5、拆出后窗玻璃

从车内将钢琴线由车身与玻璃之间穿出

用木块或类似物体绑住琴线两端

提示：勿使琴线损坏两个挡块

拆出玻璃


6、拆出后窗嵌条

后窗玻璃的安装

1、安装后窗嵌条

将嵌条放在玻璃周围，用手安装

提示：安装嵌条时，一定要先拆出后窗玻璃

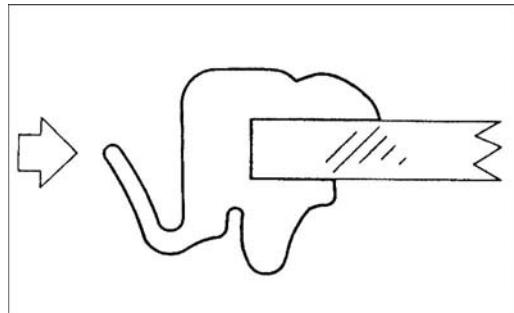


2、清洁和修整车身接触面

用刀割除车身的粗糙部位

提示：在车身上尽量多些黏合剂


用一块浸透清洗液的抹布清洁黏合剂的切割表面

提示：即使全部黏合剂均已清除，也应清洁车身

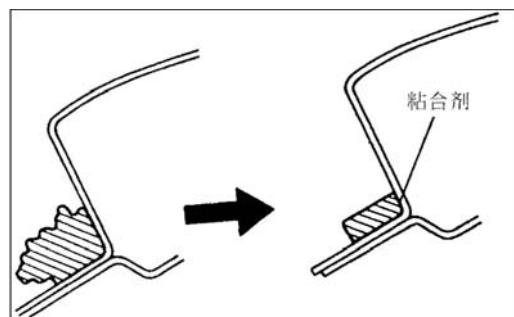

3、拆出挡块

用刀拆出挡块

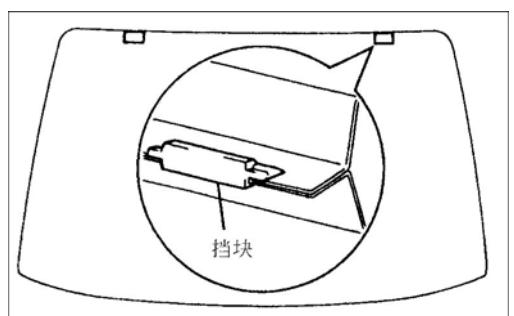


4、清洁拆下的玻璃

用刮刀清除粘在玻璃上的黏合剂

用刀拆出挡块

用清洁液清洁玻璃

注意：清洁之后不要再触摸玻璃

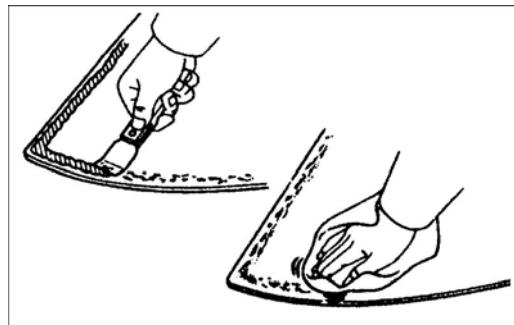


5、玻璃定位

将玻璃置于正确的位置

在玻璃和车身上作好参考记号


取下玻璃

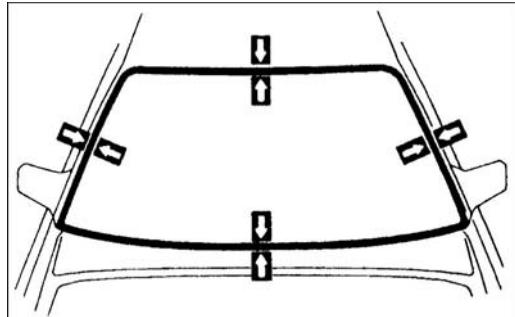

6、清洁玻璃接触面

用清洁液清除玻璃周边接触面上的黑色污垢

注意：清洁之后不要触摸玻璃表面

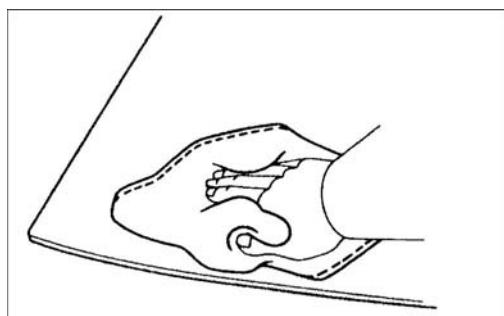


在车身接触表面涂一层底漆 M

用刷子在车身接触表面上涂一层底漆 M

注意：让底漆干燥至少 3 分钟

不要涂在黏合剂上

不要将开封的底漆 M 保存到以后使用

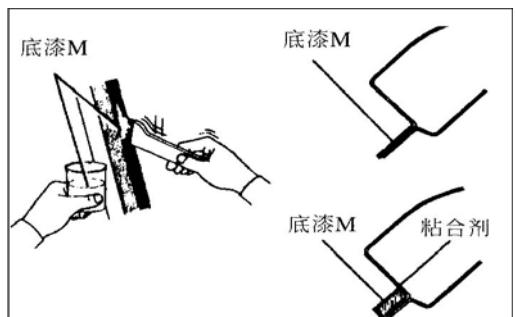


7、在玻璃接触表面涂一层底漆 G

用刷子或海绵在玻璃边缘及接触表面涂一层底漆 G

在底漆干燥之前，用干净抹布将其擦去

注意：让底漆涂层干燥至少 3 分钟

不要涂在黏合剂上

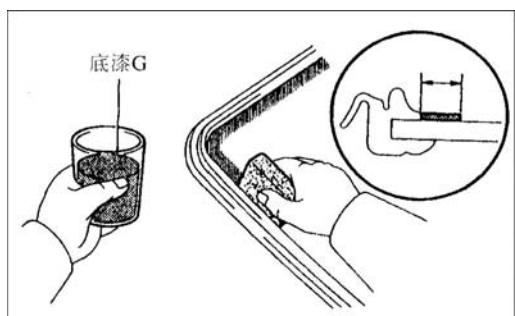

不要将开封底漆 G 保存到以后使用

8、混合黏合剂


注意：确保嵌条在黏合剂适用时间内安装完毕

黏合剂应裁分钟以内混合完毕

用溶剂彻底清洁玻璃板和油灰刮刀

在玻璃板或类似物体上用刮刀 500 克

主剂与 75 克硬化剂充分混合

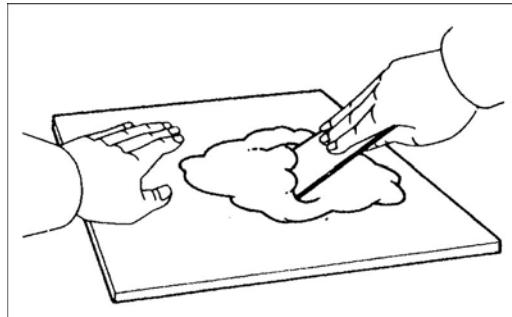


9、涂抹黏合剂

切除管壶嘴尖，将黏合剂装入管壶


将管壶装入密封胶枪中

如图所示在玻璃上涂抹黏合剂

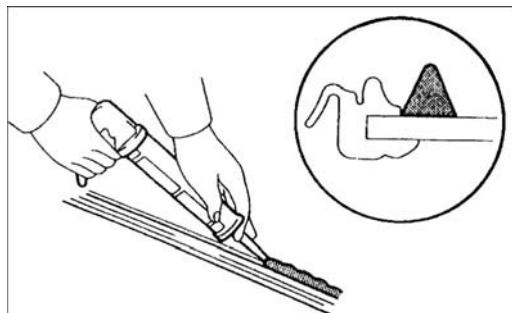

10、安装玻璃

安装玻璃，使玻璃和车身上定额参考记号对准，然后往边缘将玻璃轻轻压入用刮刀在玻璃边缘上涂抹黏合剂

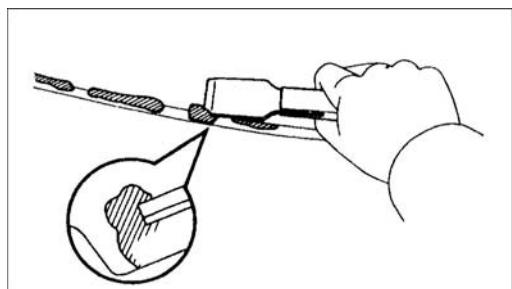

用刮刀除去过量的或溢出的黏合剂，夹紧玻璃，直至黏合剂硬化

10、检查是否漏水，进行修理

硬化时间过后，应进行漏水测试

用密封胶封住漏水部位

11、安装后窗外侧下嵌条

将嵌条装在车身上，用手轻轻拍紧

12、连接除雾器导线连接器

安装以下部件

车顶衬里

车顶侧面内饰件

后座照明小灯

辅助抓手

杂物箱饰板

高位停车灯

扬声器网栓

后座椅靠背

扭矩：18 牛顿/米（185 千克力/厘米，13 磅力/英寸）

后座椅安全带下端螺栓

扭矩：43 牛顿/米（440 千克力/厘米，32 磅力/英寸）

后座椅座垫

安装时，各安装顺序与拆卸相反

第十五章 雨刮

前雨刮器总成的拆卸

- (1) 拉出密封条
- (2) 撬起饰板
- (3) 松开固定螺栓取出雨刮臂
- (4) 松开 10 颗固定螺钉取出饰板
- (5) 撬出连动杆



- (6) 松开连动杆左右六颗固定螺冒取出连杆总成
- (7) 松开雨刮电机上的四颗固定螺栓取出电机

叶子板的拆卸

松开七颗固定螺栓取下叶子板



后雨刮总成的拆卸

- (1) 松开饰板上的 8 颗夹扣螺钉取出饰板
- (2) 松开雨刮电机上的 3 颗固定螺钉取下雨刮电机



喷水器的拆卸

- (1) 拆下前保（见前保拆卸）
- (2) 松开三颗固定螺栓取下喷水器



(3) 松开线插，向外并向上取出前后喷水电机



喷水嘴的拆卸

向上拉出喷水喷分离水管

安装时，各安装顺序与拆卸相反

第十六章 天 窗

天窗总成的拆卸

(1) 拆下天窗与车身的 24 颗固定螺丝



(2) 拆下撬开天窗的塑料保护盖



(3) 取出天窗总成

检查天窗玻璃定位

天窗完全关闭时，检查有无漏水。


检查天窗密封条与车顶板之间有无高度差。

前端：

0 ± 1.0 毫米 (0 ± 0.039 英寸)

后端：

0 ± 1.0 毫米 (0 ± 0.039 英寸)

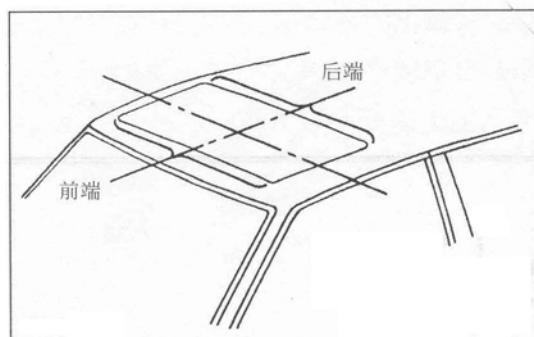


天窗的调整

1、拆出天窗饰件

调整之前应先拆出天窗左、右饰件。

提示：调整完毕后，应重新装好天窗饰件。

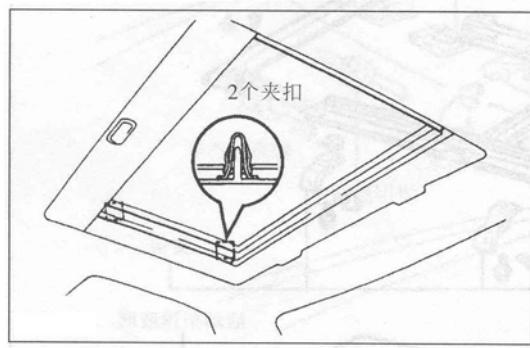


2、调整高度差

用扭力螺丝刀拧紧或拧松螺栓，调整高度差。

间隙： 0 ± 2.0 毫米 (0 ± 0.079 英寸)


3、前、后调整

拧松天窗安装螺母，前、后移动天窗支架，进行调整。

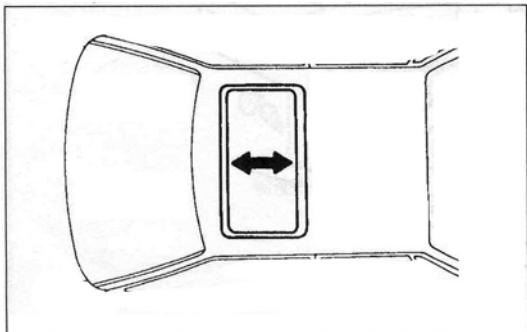


如图所示：用螺丝刀使连杆前、后滑动，对准 2 个记号。

用手将支架滑动至最前端。

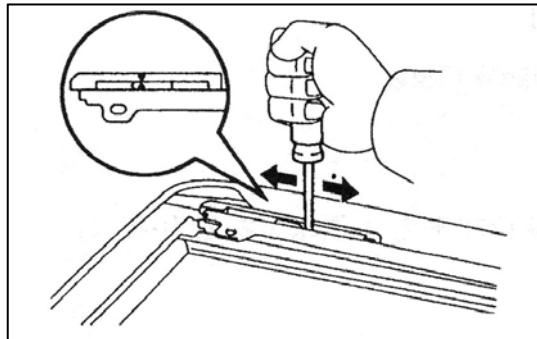



4、左、右调整

拧松天窗的后支承垫块安装螺母, 将天窗向左、右移动调整。

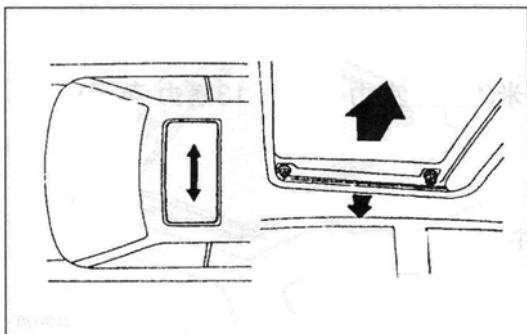

5、调整间隙 (左、右间隙差)

拧松天窗安装螺母, 将天窗重新调整至正确位置。

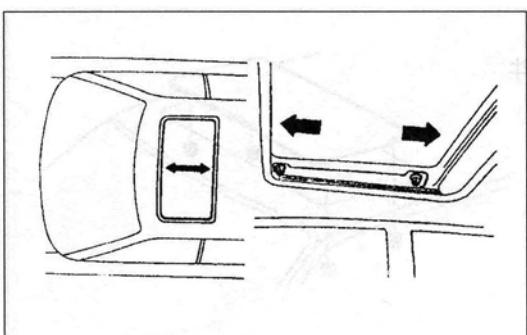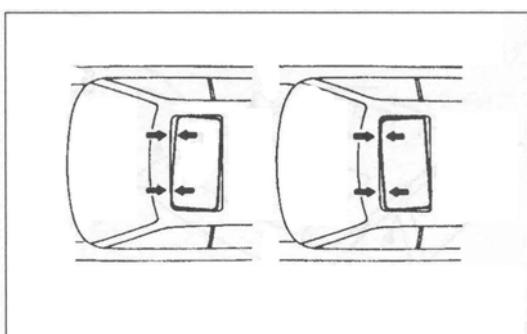

安装时, 各安装顺序与拆卸相反

第十七章 保险杠

前保拆卸

1、挡护板拆卸。

(1) 松开三颗固定螺钉。



(2) 松开固定螺钉，利用夹扣拆卸工具拆下来扣



2、挡泥板的拆卸（前左右）。

(1) 松开挡泥板上的三颗固定螺钉



(2) 利用起子和夹扣拆卸工具拆下三个夹扣并取下护板





3、前格栅的拆卸。

松开两颗固定螺钉取下格栅。



4、前保拆卸。

(1) 松开左右内侧的四颗固定螺钉。

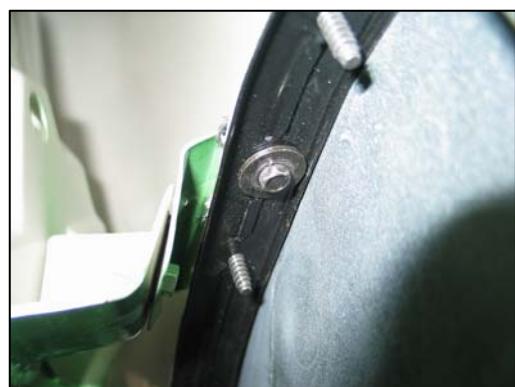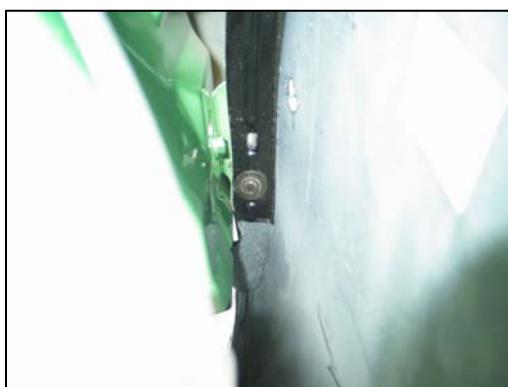

(2) 利用起子和夹扣拆卸工具拆下七个夹扣。



(3) 分开雾灯及转向灯线下前螺钉。



5、前雾灯的拆卸。

松开两颗螺钉取出雾灯。



6、前转向灯的拆卸。

松开固定螺钉取出转向灯。



7、前保通风档的拆卸。

(1) 松开上下的四颗固定螺钉。




(2) 按下保险扣，向外接出通风挡。



8、前保加强杆的拆卸（左右）。

松开上面的三颗固定螺钉取下加强杆。


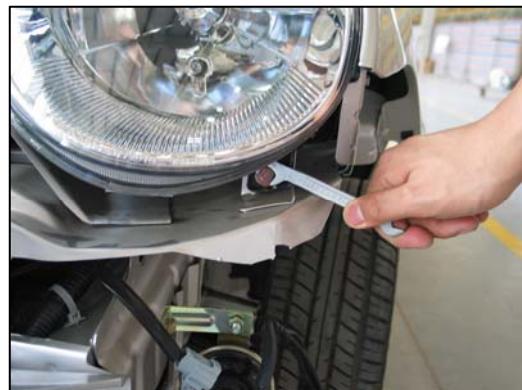


前保内杠的拆卸

- ① 取下雾灯线束
- ② 松开左右四颗固定螺冒取下内杠

后保险杠的拆卸

- ① 松开左右两颗固定螺钉（行李箱内）。

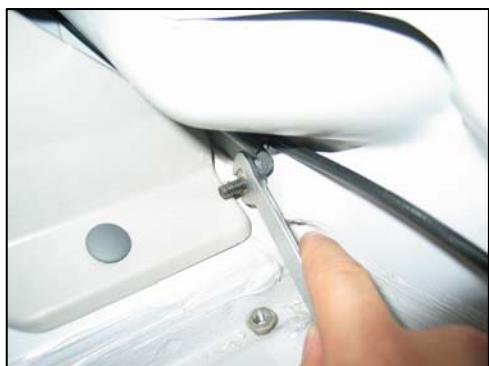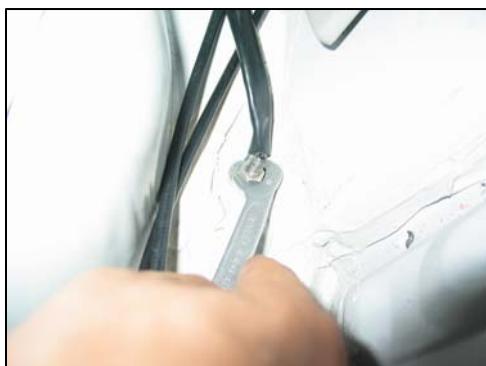

- ② 松开尾部两颗十字螺钉。



③松开左右四固定螺钉




④松开下面两颗固定螺栓，取下后保。



后保小灯的拆卸

松开固定螺钉取出小灯

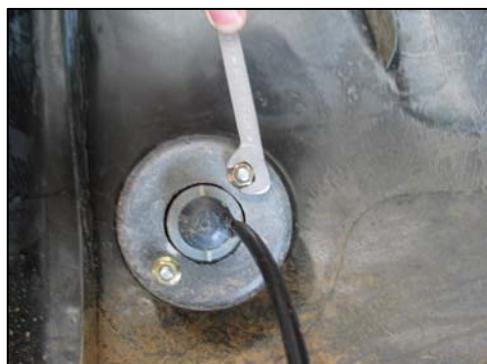

安装时，各安装顺序与拆卸相反

附:

维修规范 扭矩规范

紧固部件	牛顿-米	千克力-厘米	磅力-英尺
发动机罩	-	-	-
罩铰链×罩	11.5	115	8.3
罩锁×车身	7.8	80	69 磅力-英寸
罩撑杆×罩	22	225	16
罩撑杆×车身	22	225	16
前门	-	-	-
车窗升降器×前门	5.5	56	49 磅力-英寸
门锁×前门	5.0	51	44 磅力-英寸
后门	-	-	-
车窗升降器×后门	5.5	56	49 磅力-英寸
门锁×后门	5.0	51	44 磅力-英寸
行李箱门	-	-	-
行李箱铰链×行李箱门	11.5	115	8.3
行李箱门锁闩眼×	-	-	-
行李箱门	5.4	55	48 磅力-英寸
行李箱门撑杆×行李箱门铰链	22	225	16
刮水器×喷洗器	-	-	-
刮水器电动机和连杆总成×车身	5.4	55	48 磅力-英寸
辅助臂撑条定位螺栓×刮水器电动机和连杆总成	5.4	55	48 磅力-英寸
刮水器臂和刮片总成×刮水器电动机和连杆总成	22	225	16
座椅	-	-	-
前座椅	-	-	-
座椅靠背总成×座垫总成	18	185	13
后座椅	-	-	-
后座椅靠背×车身	18	185	13
座椅安全带	-	-	-
前座椅安全带	-	-	-
肩带系紧件×可调节器紧件	43	440	32
外侧安全带系紧件×前座椅	43	440	32
座椅安全带收缩器×车身（上侧）	7.8	80	69 磅力-英寸
座椅安全带收缩器×车身（下侧）	43	440	32
前座椅内侧安全带×电动座椅调节器	43	440	32
手动座椅调节器×车身	43	440	32
后座椅安全带	-	-	-
后座椅外侧安全带下端×车身	43	440	32
后座椅内侧安全带×车身	43	440	32

大梁尺寸

