

目录

1. 读图说明.....	01
2. ECU、TCU、ABS连接件.....	02
3. 四门、顶灯、仪表开关、、气囊、空调连接件.....	03
4. 左右A柱处连接件.....	04
5. 启动充电系统.....	05
6. 玻璃升降系统.....	06
7. 空调系统.....	07
8. ABS系统.....	08
9. 音响系统.....	09
10. 天窗、电动窗帘系统.....	10
11. 座椅调整系统.....	11
12. 安全气囊系统.....	12
13. 发动机系统.....	13
14. 变速箱系统.....	14
15. ISU系统.....	15
16. 灯光系统.....	16
17. 仪表系统.....	17
18. 电动后视镜系统.....	18
19. 其他.....	19
20. 车身继电器系统（BOX）.....	20
21. 仪表台保险丝盒系统（CE BOX）.....	21
22. 前仓电器盒系统.....	22

读图说明

1. 继电器盒主电路板编号

30: 直接来自蓄电池

15: 点火开关IGN1

15c: 点火开关IGN2

15a: 点火开关ACC

58b: 夜光电源线

30-: 接地线

2. 插接件说明

例如: 左A/D/8表示左A柱处D连接件(对照连接件说明查找)8号端子

3. ECU、TCU、ISU连接件端子说明

ECU 第一个端口编号为1-26, 第二个端口为31-46, 第三个端口为51-62, 第四个端口为71-92。

TCU 第一个端口为1-26, 第二个端口为31-46, 第三个端口为51-72。


ISU PE4为A端口, PE3为B端口, PE2为C端口, PE1为D端口, PE5为E端口。

4. 本电路图主要参考车型为2.4/2.0自动档基本配置型, 豪华配置没有做说明, 由于时间有限难免有错误之处, 如在使用过程中发现与实际不符, 请与技术科电器组姚慎、要志昆联系, 电话0553-5840791、0553-5840792。


ECU与仪表线束、室内线束连接件

TCU与仪表线束连接件


ABS及ABS与室内线束连接件

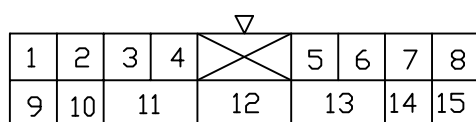


ECU/1 (ECU线束与室内线束连接件)

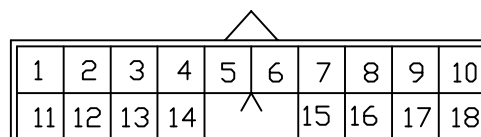


TCU/1 (TCU线束与仪表线束连接件)

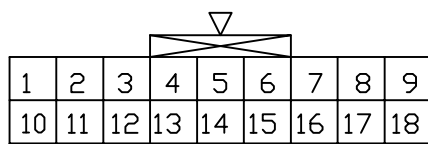


ECU/2 (ECU线束与仪表线束连接件)

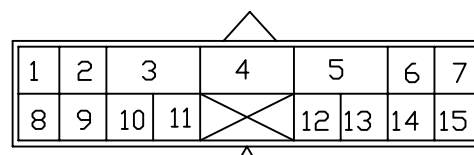

TCU/2 (TCU线束与仪表线束连接件)

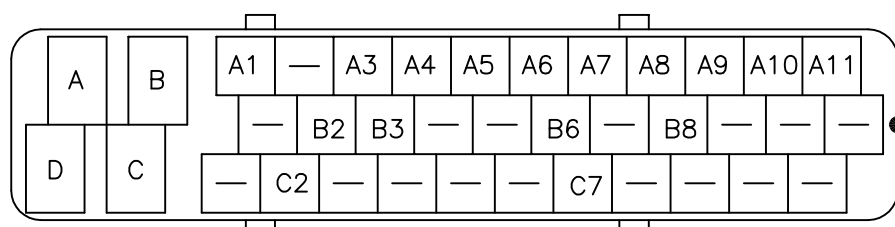


ABS 控制器连接件

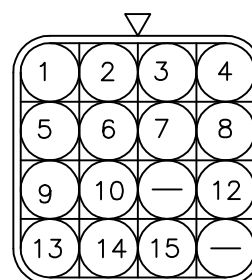


ABS 线束与室内线束连接件


室内线束与四门、顶灯连接件 仪表线束与仪表开关、气囊、空调线束连接件

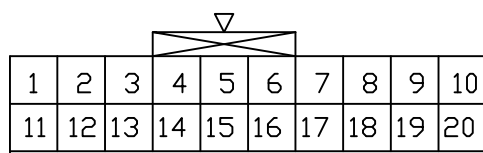


左前/A (室内线束与左前门线束连接件)

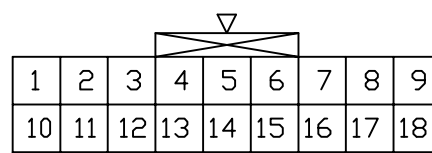


右前/A (室内线束与右前门线束连接件)

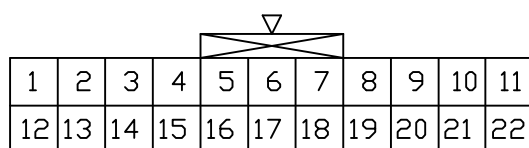


左前/B (室内线束与左前门线束连接件)

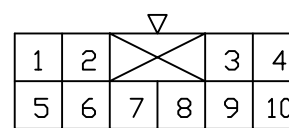


右前/B (室内线束与右前门线束连接件)

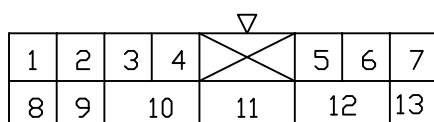


左后 (室内线束与左后门线束连接件)

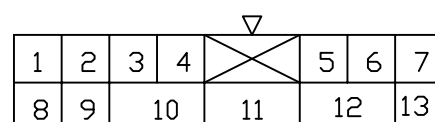


右后 (室内线束与右后门线束连接件)




开关 (仪表线束与开关线束连接件)

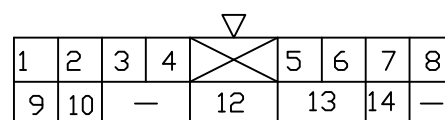

空调 (室内线束与空调线束连接件)



气囊 (室内线束与气囊线束连接件)



顶灯 (室内线束与顶灯线束连接件)

室内线束与仪表线束连接件（在左右A柱处）

1	2	3	4	X		5	6	7	8
9	10	11	12			13	14	15	

左A/A（室内线束与仪表线束连接件 在左A柱处）

1	2	3	X		4	5	6	7	
8	9	10			11	12	13		

左A/B（室内线束与仪表线束连接件 在左A柱处）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	

左A/C（室内线束与仪表线束连接件 在左A柱处）

1	2	3	4			5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

左A/D（室内线束与仪表线束连接件 在左A柱处）


1	-	-	X		-	-	-	7	
8	-	-			11	12	13		

右B/C（室内线束与仪表线束连接件 在右A柱处）

1	2	3	—	▽	5	6	7	8	9	
10	11	12	13	—	—	16	17	18	19	20


右A/D（室内线束与仪表线束连接件 在右A柱处）

启动、充电系统

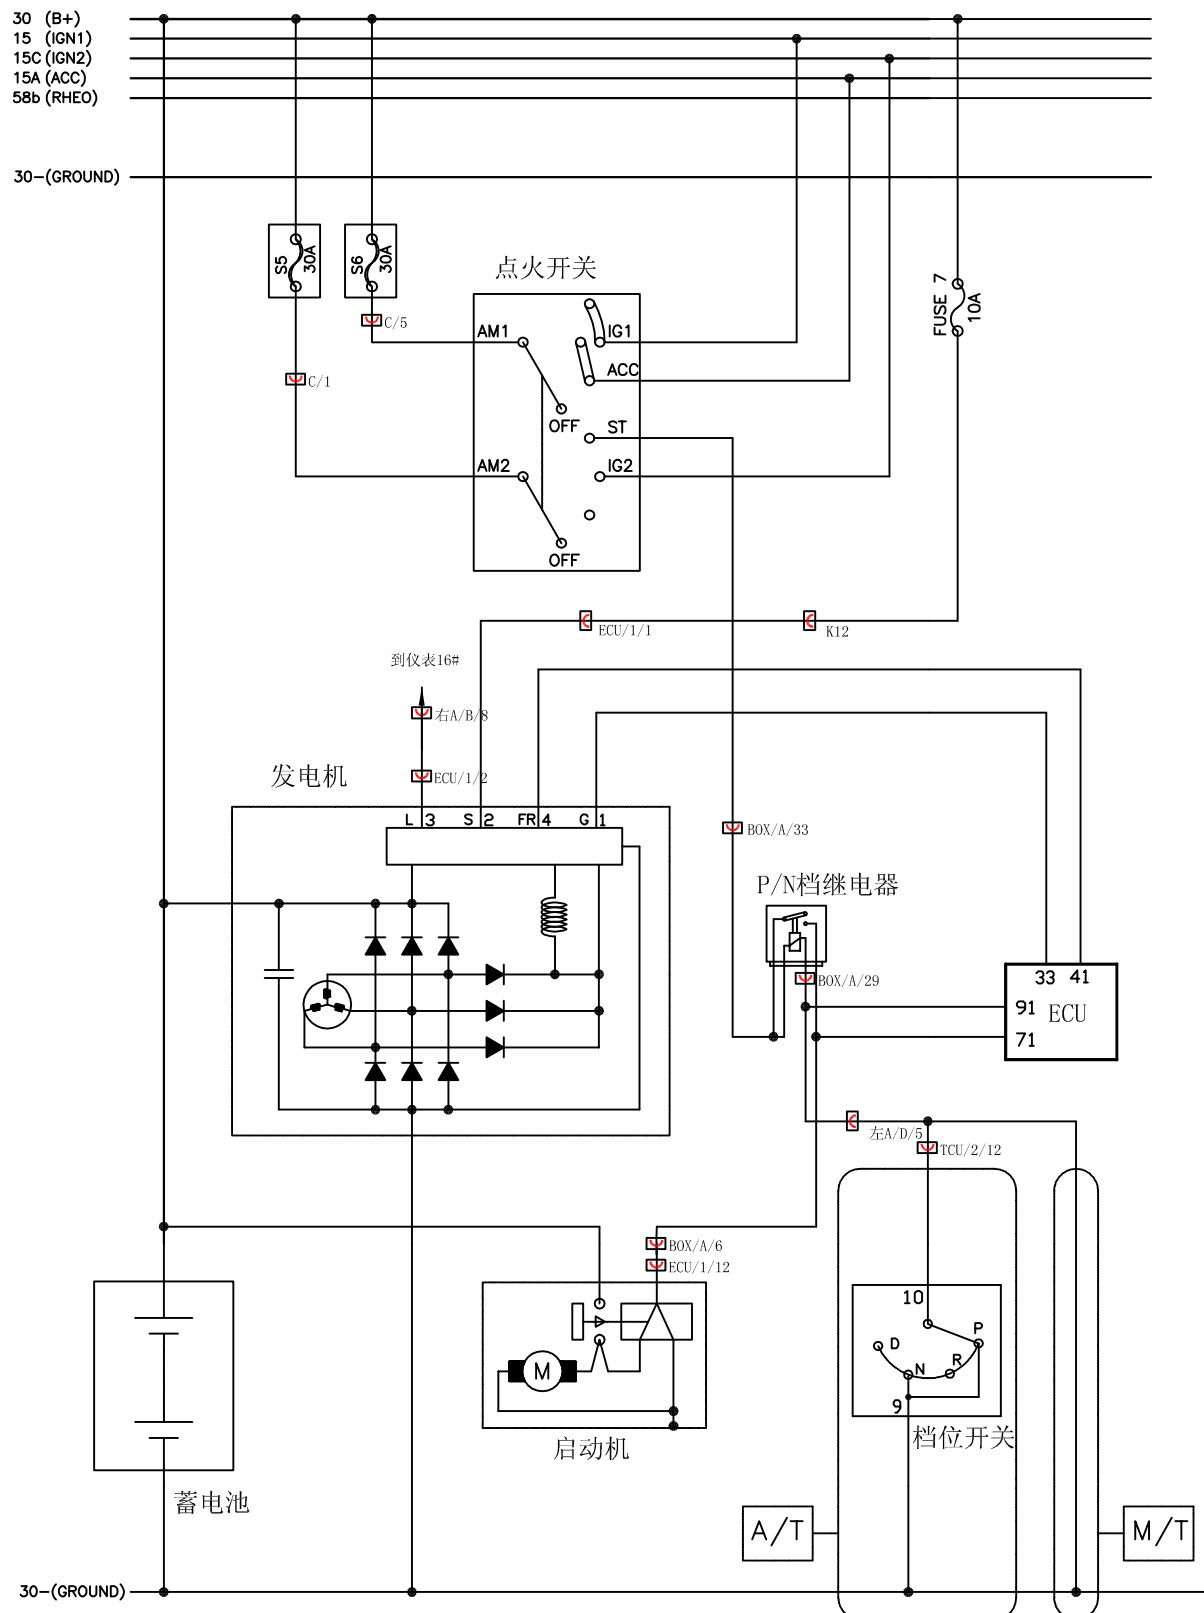




玻璃升降系统

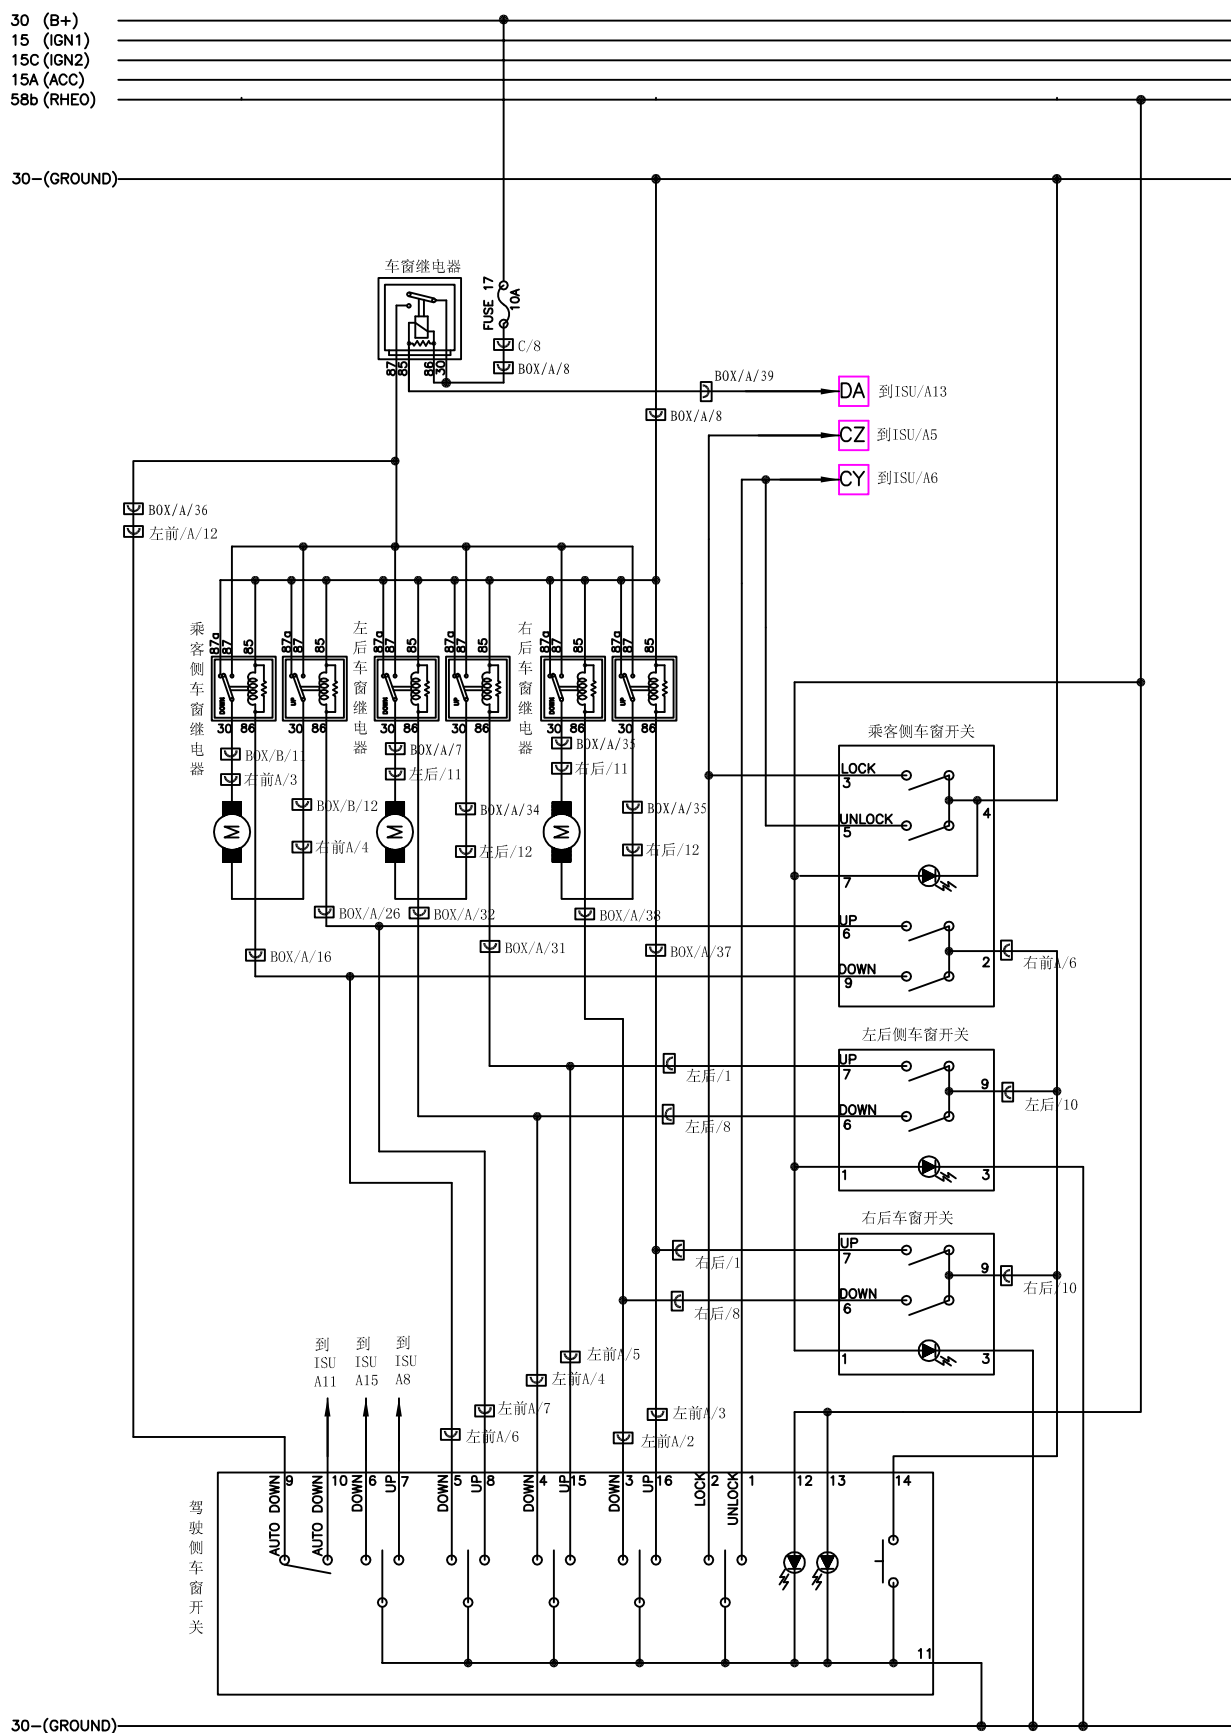





空调系统

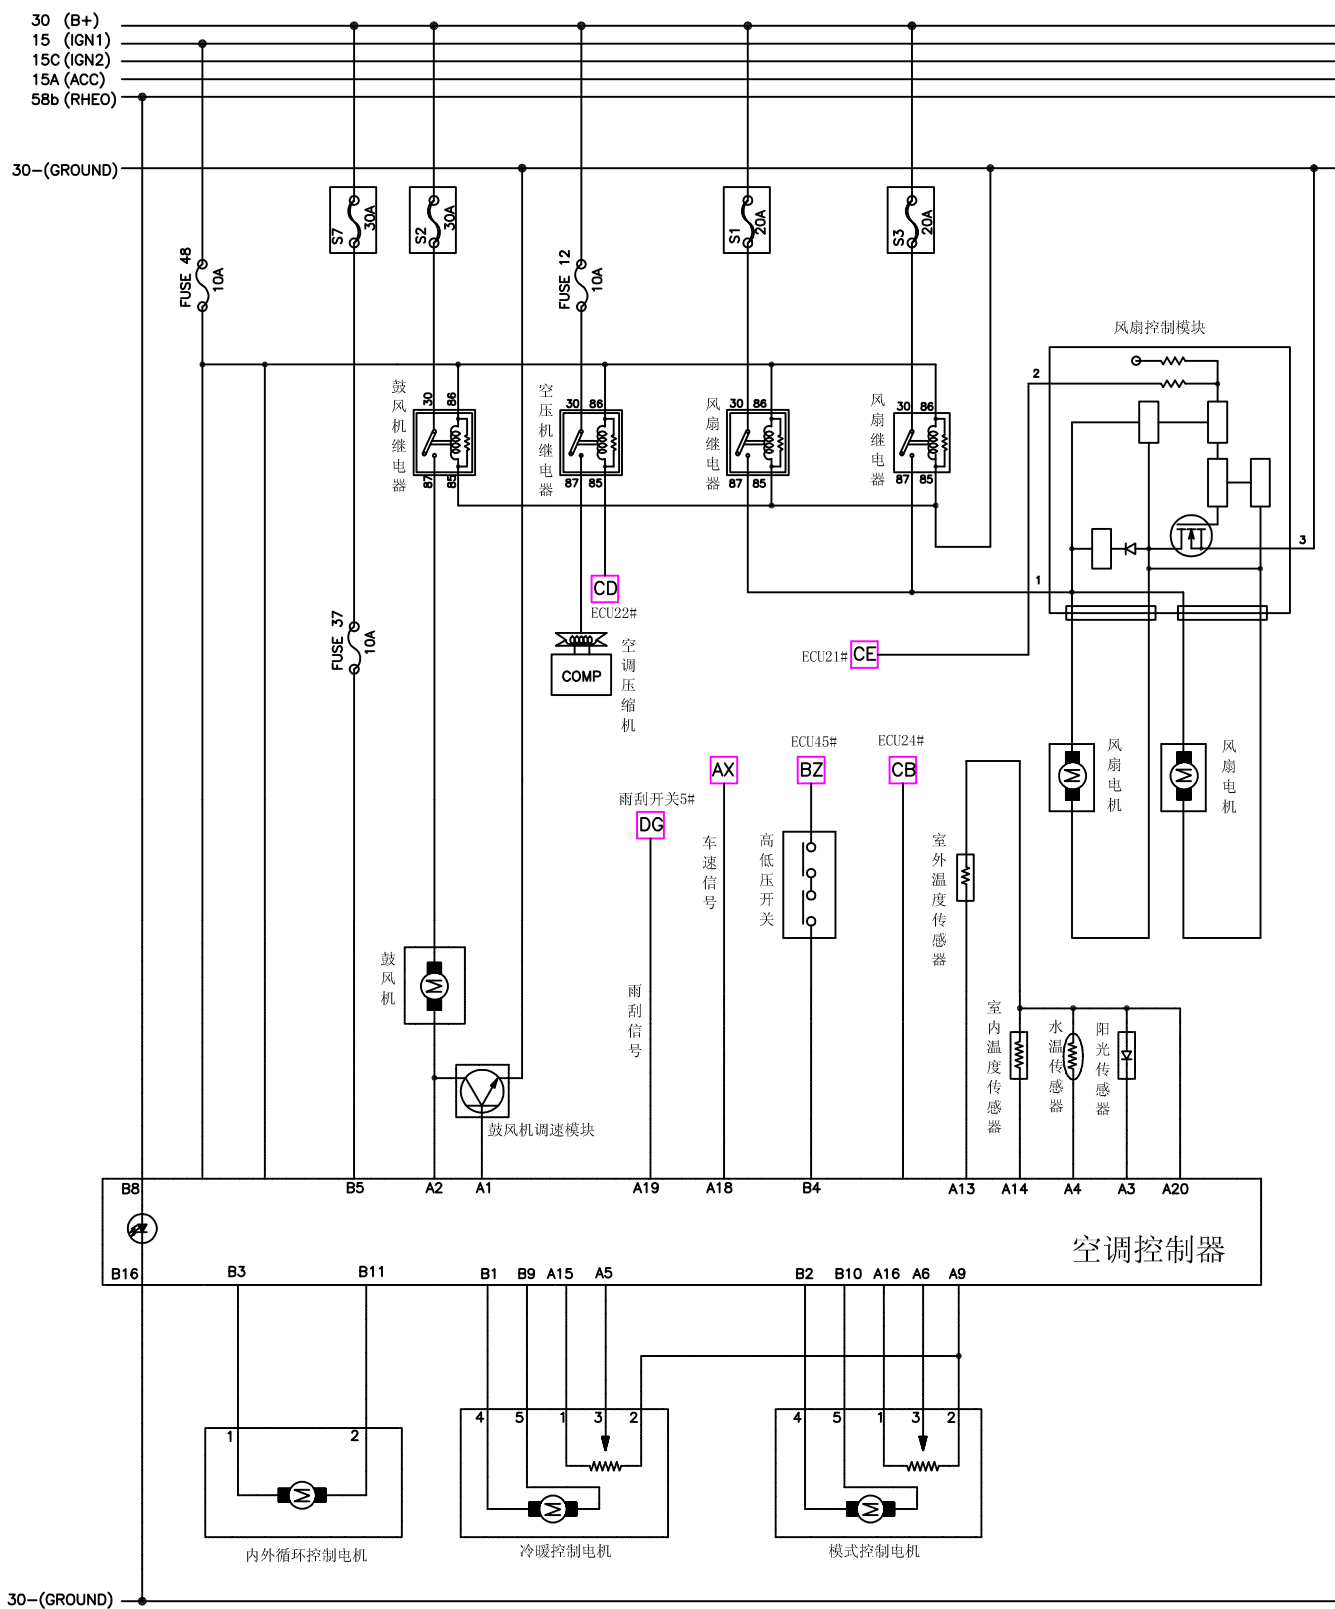

ABS系统

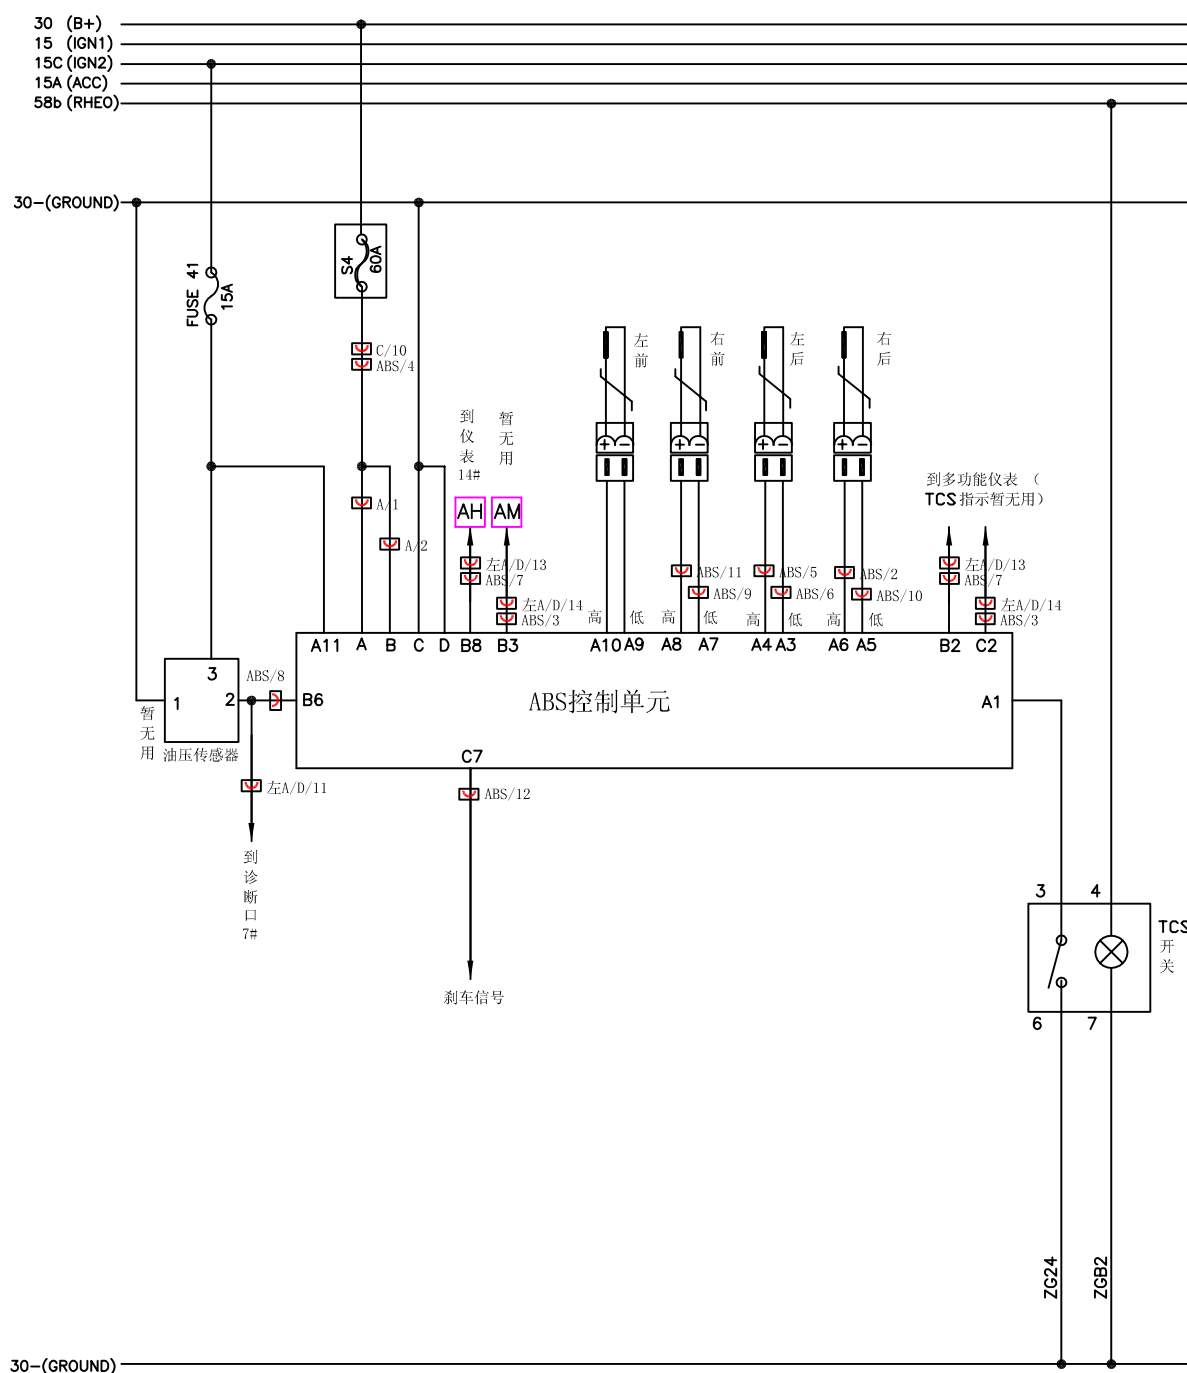


音响系统

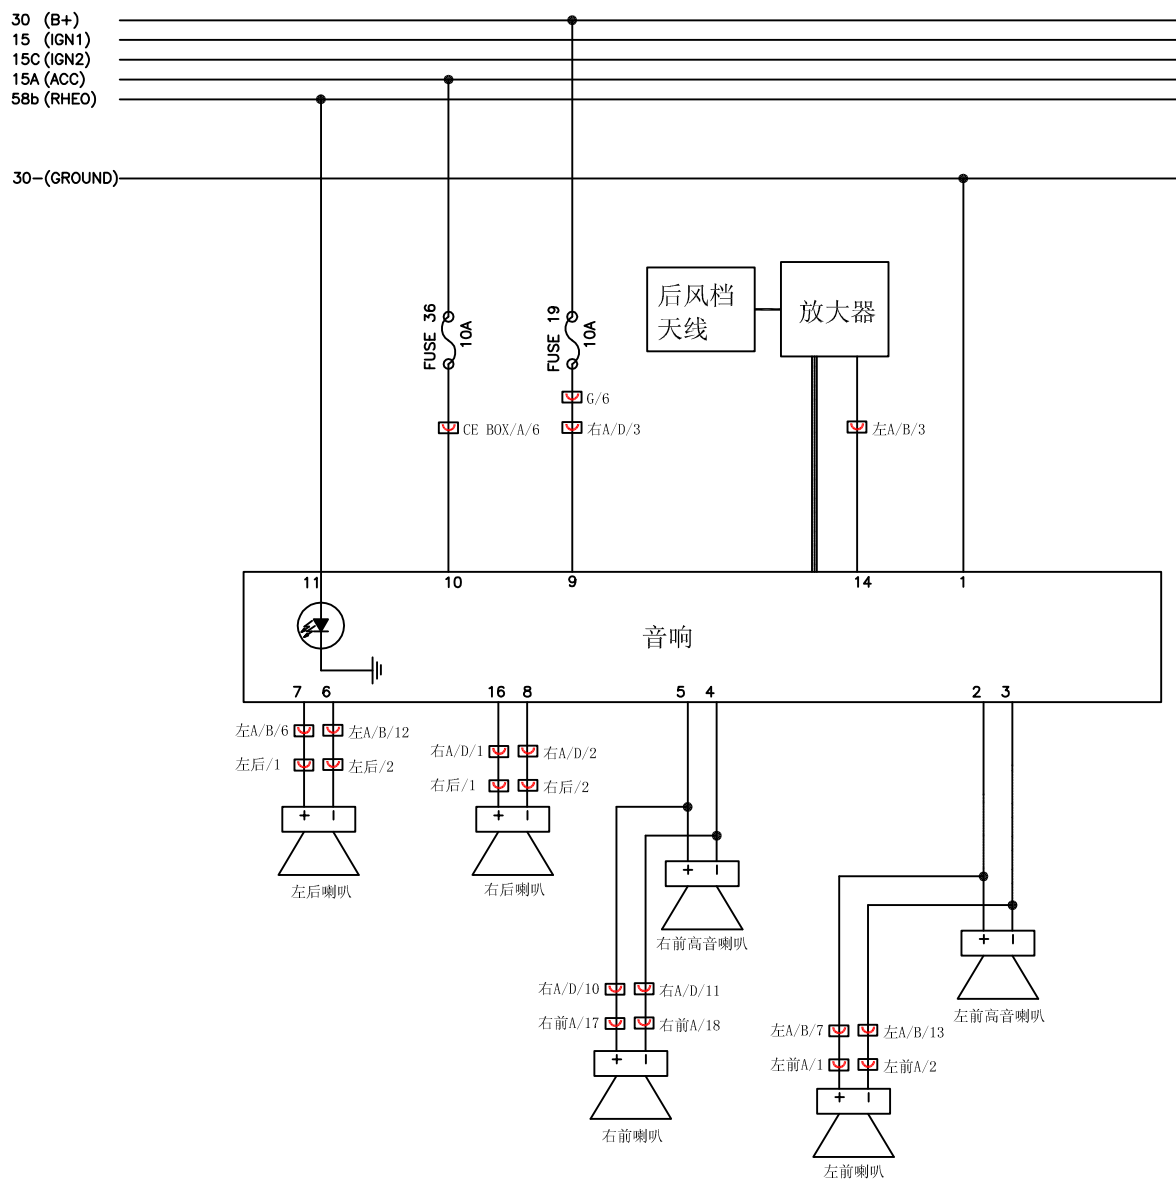

30-(GROUND)




天窗、电动遮阳帘系统

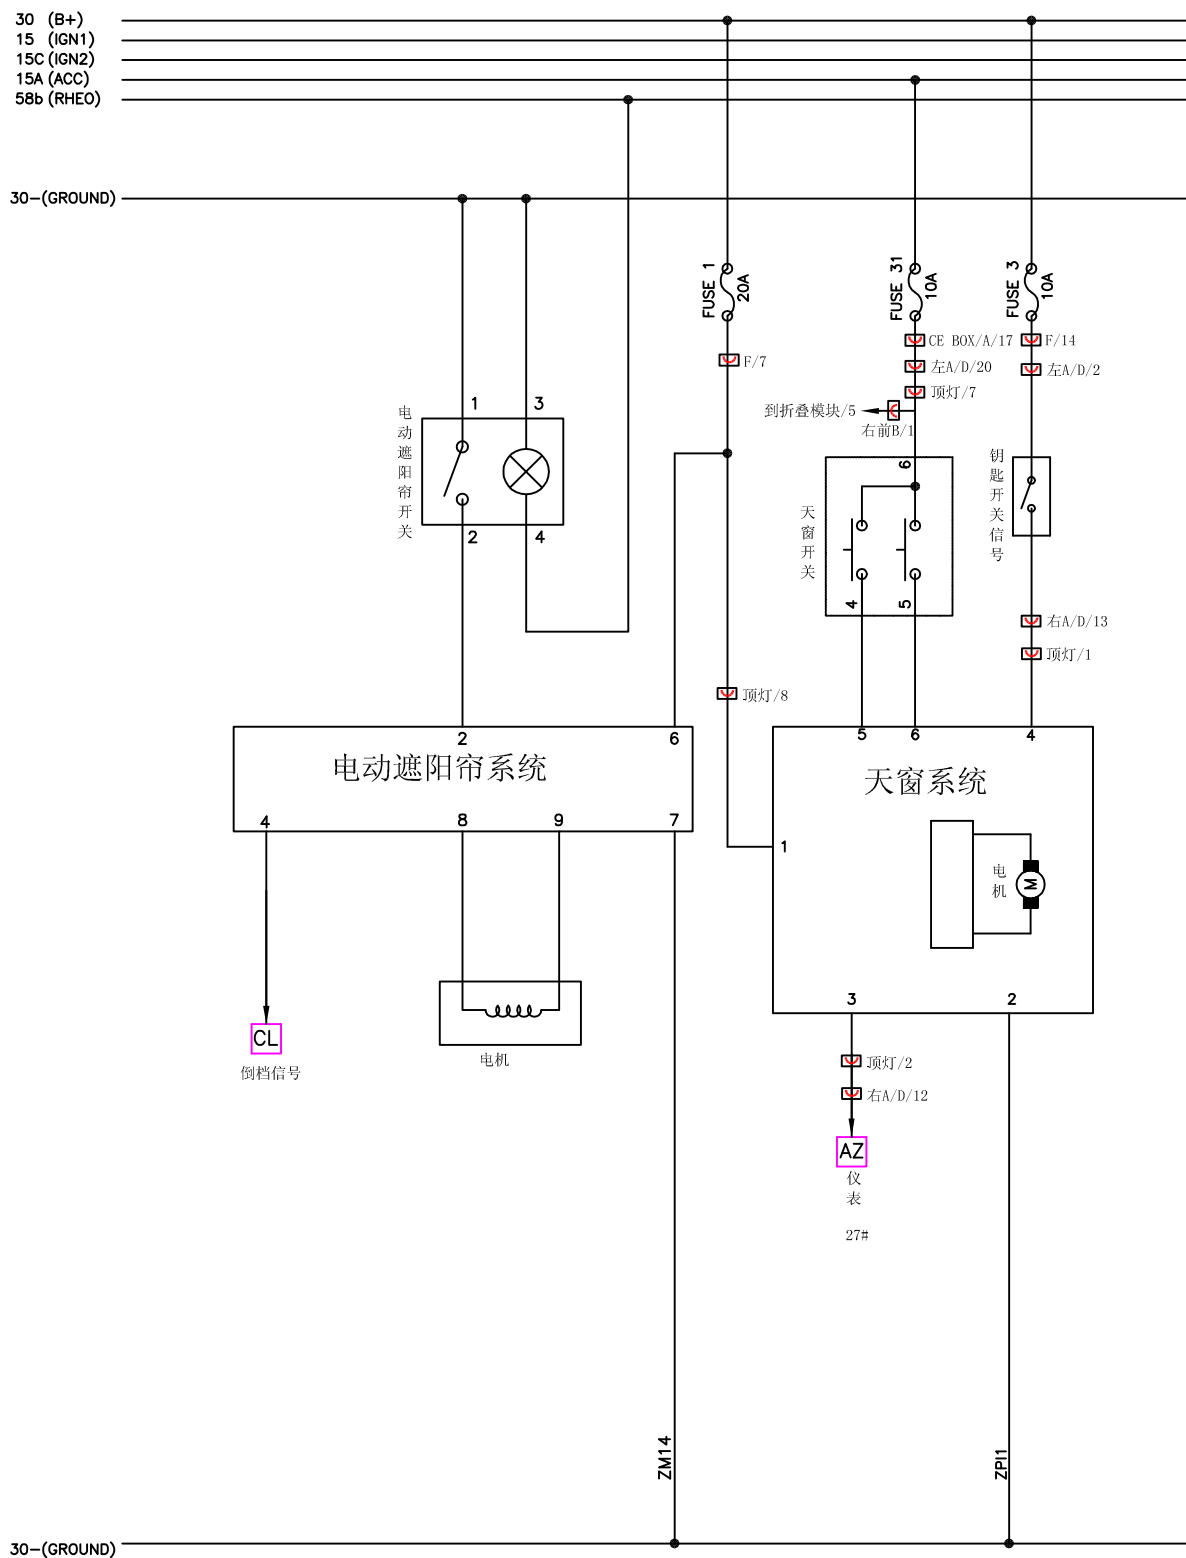




座椅调整系统

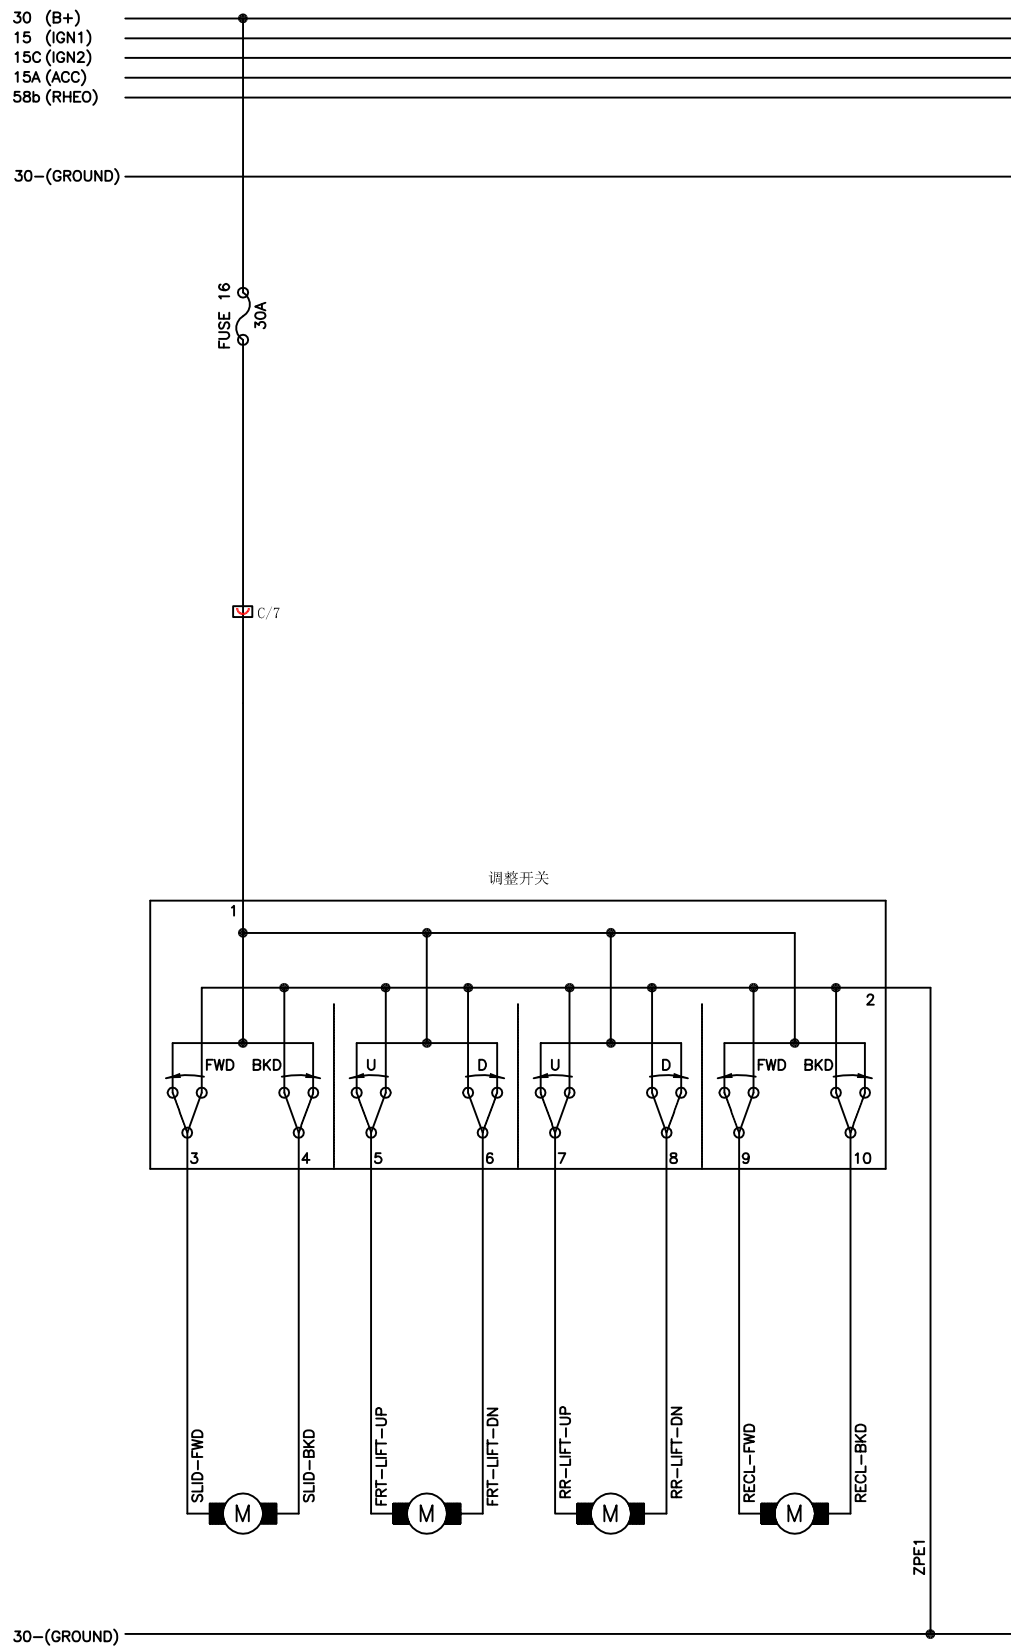


安全气囊系统

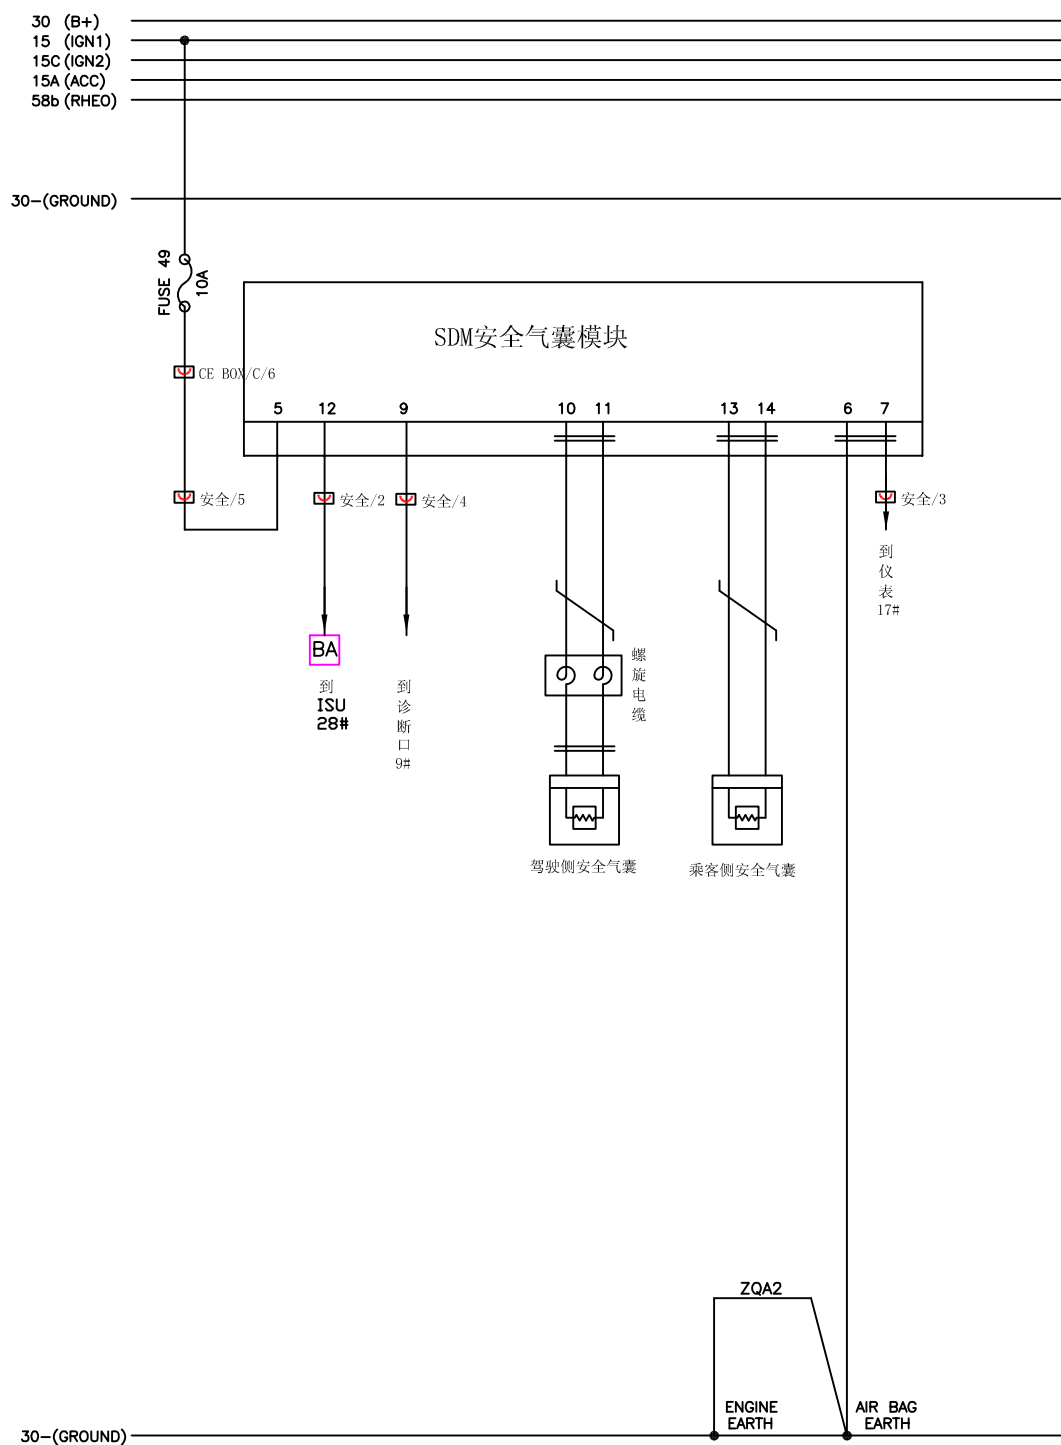





发动机系统

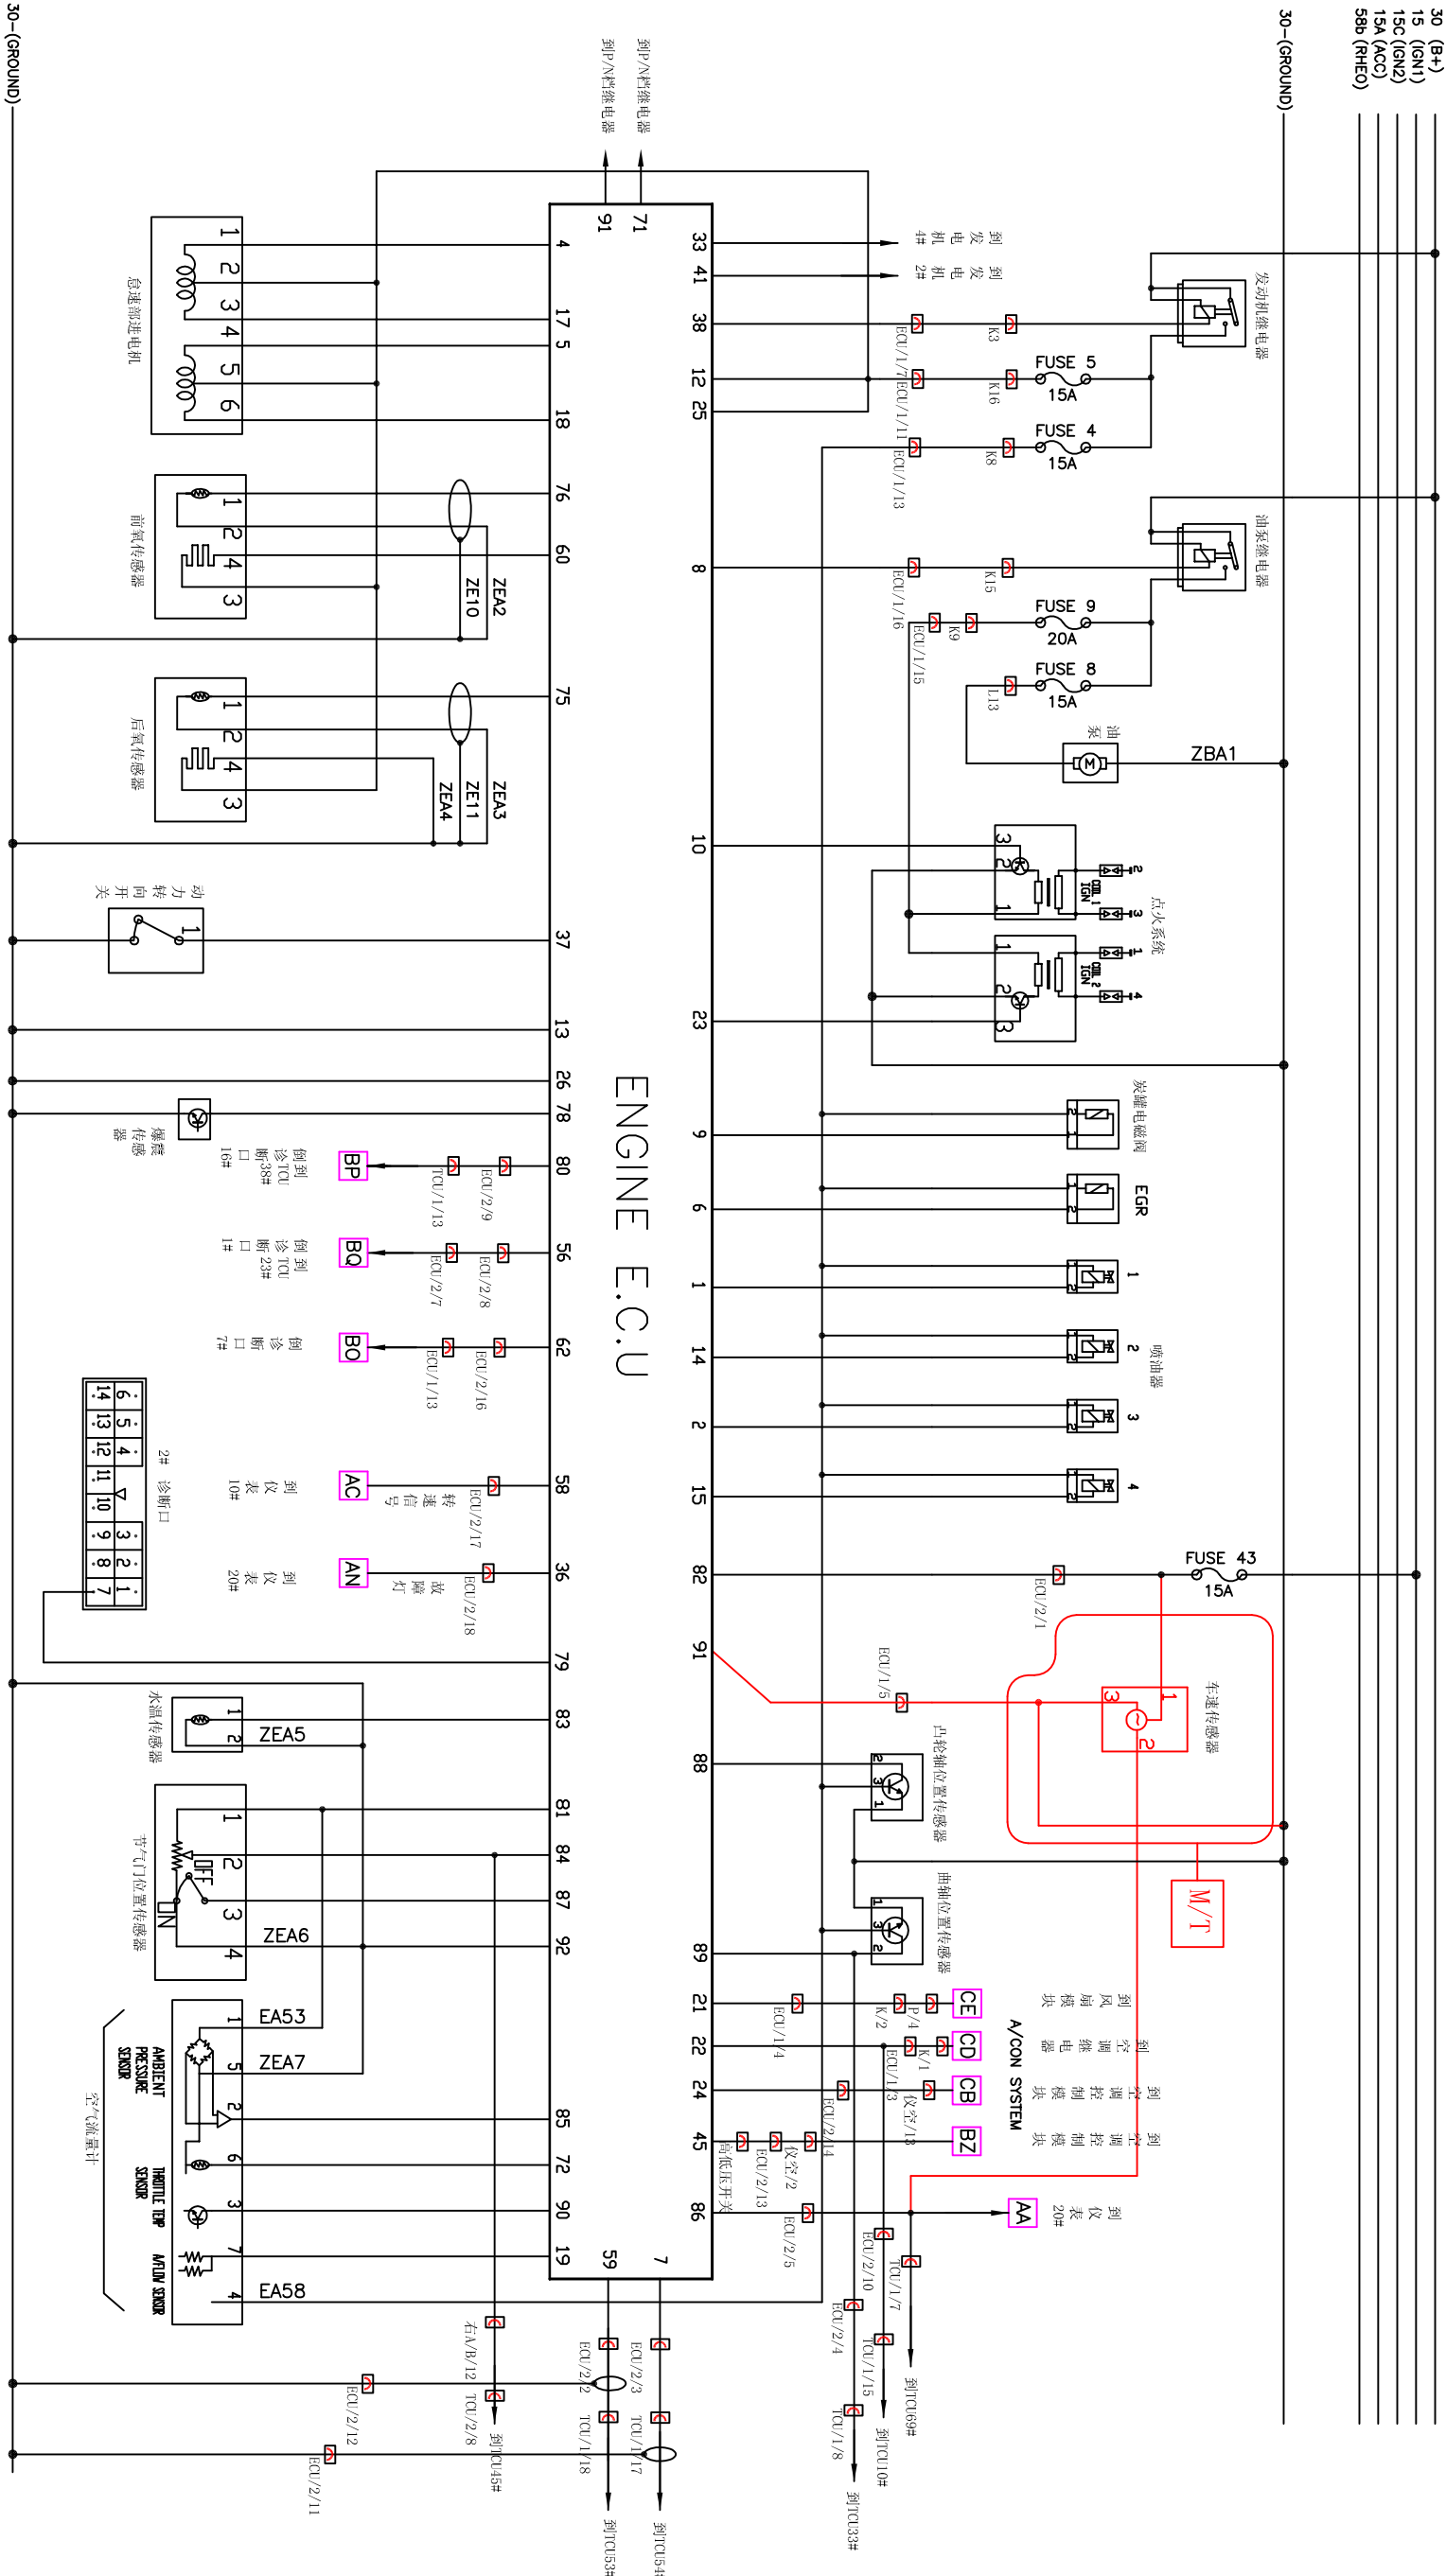


变速箱系统

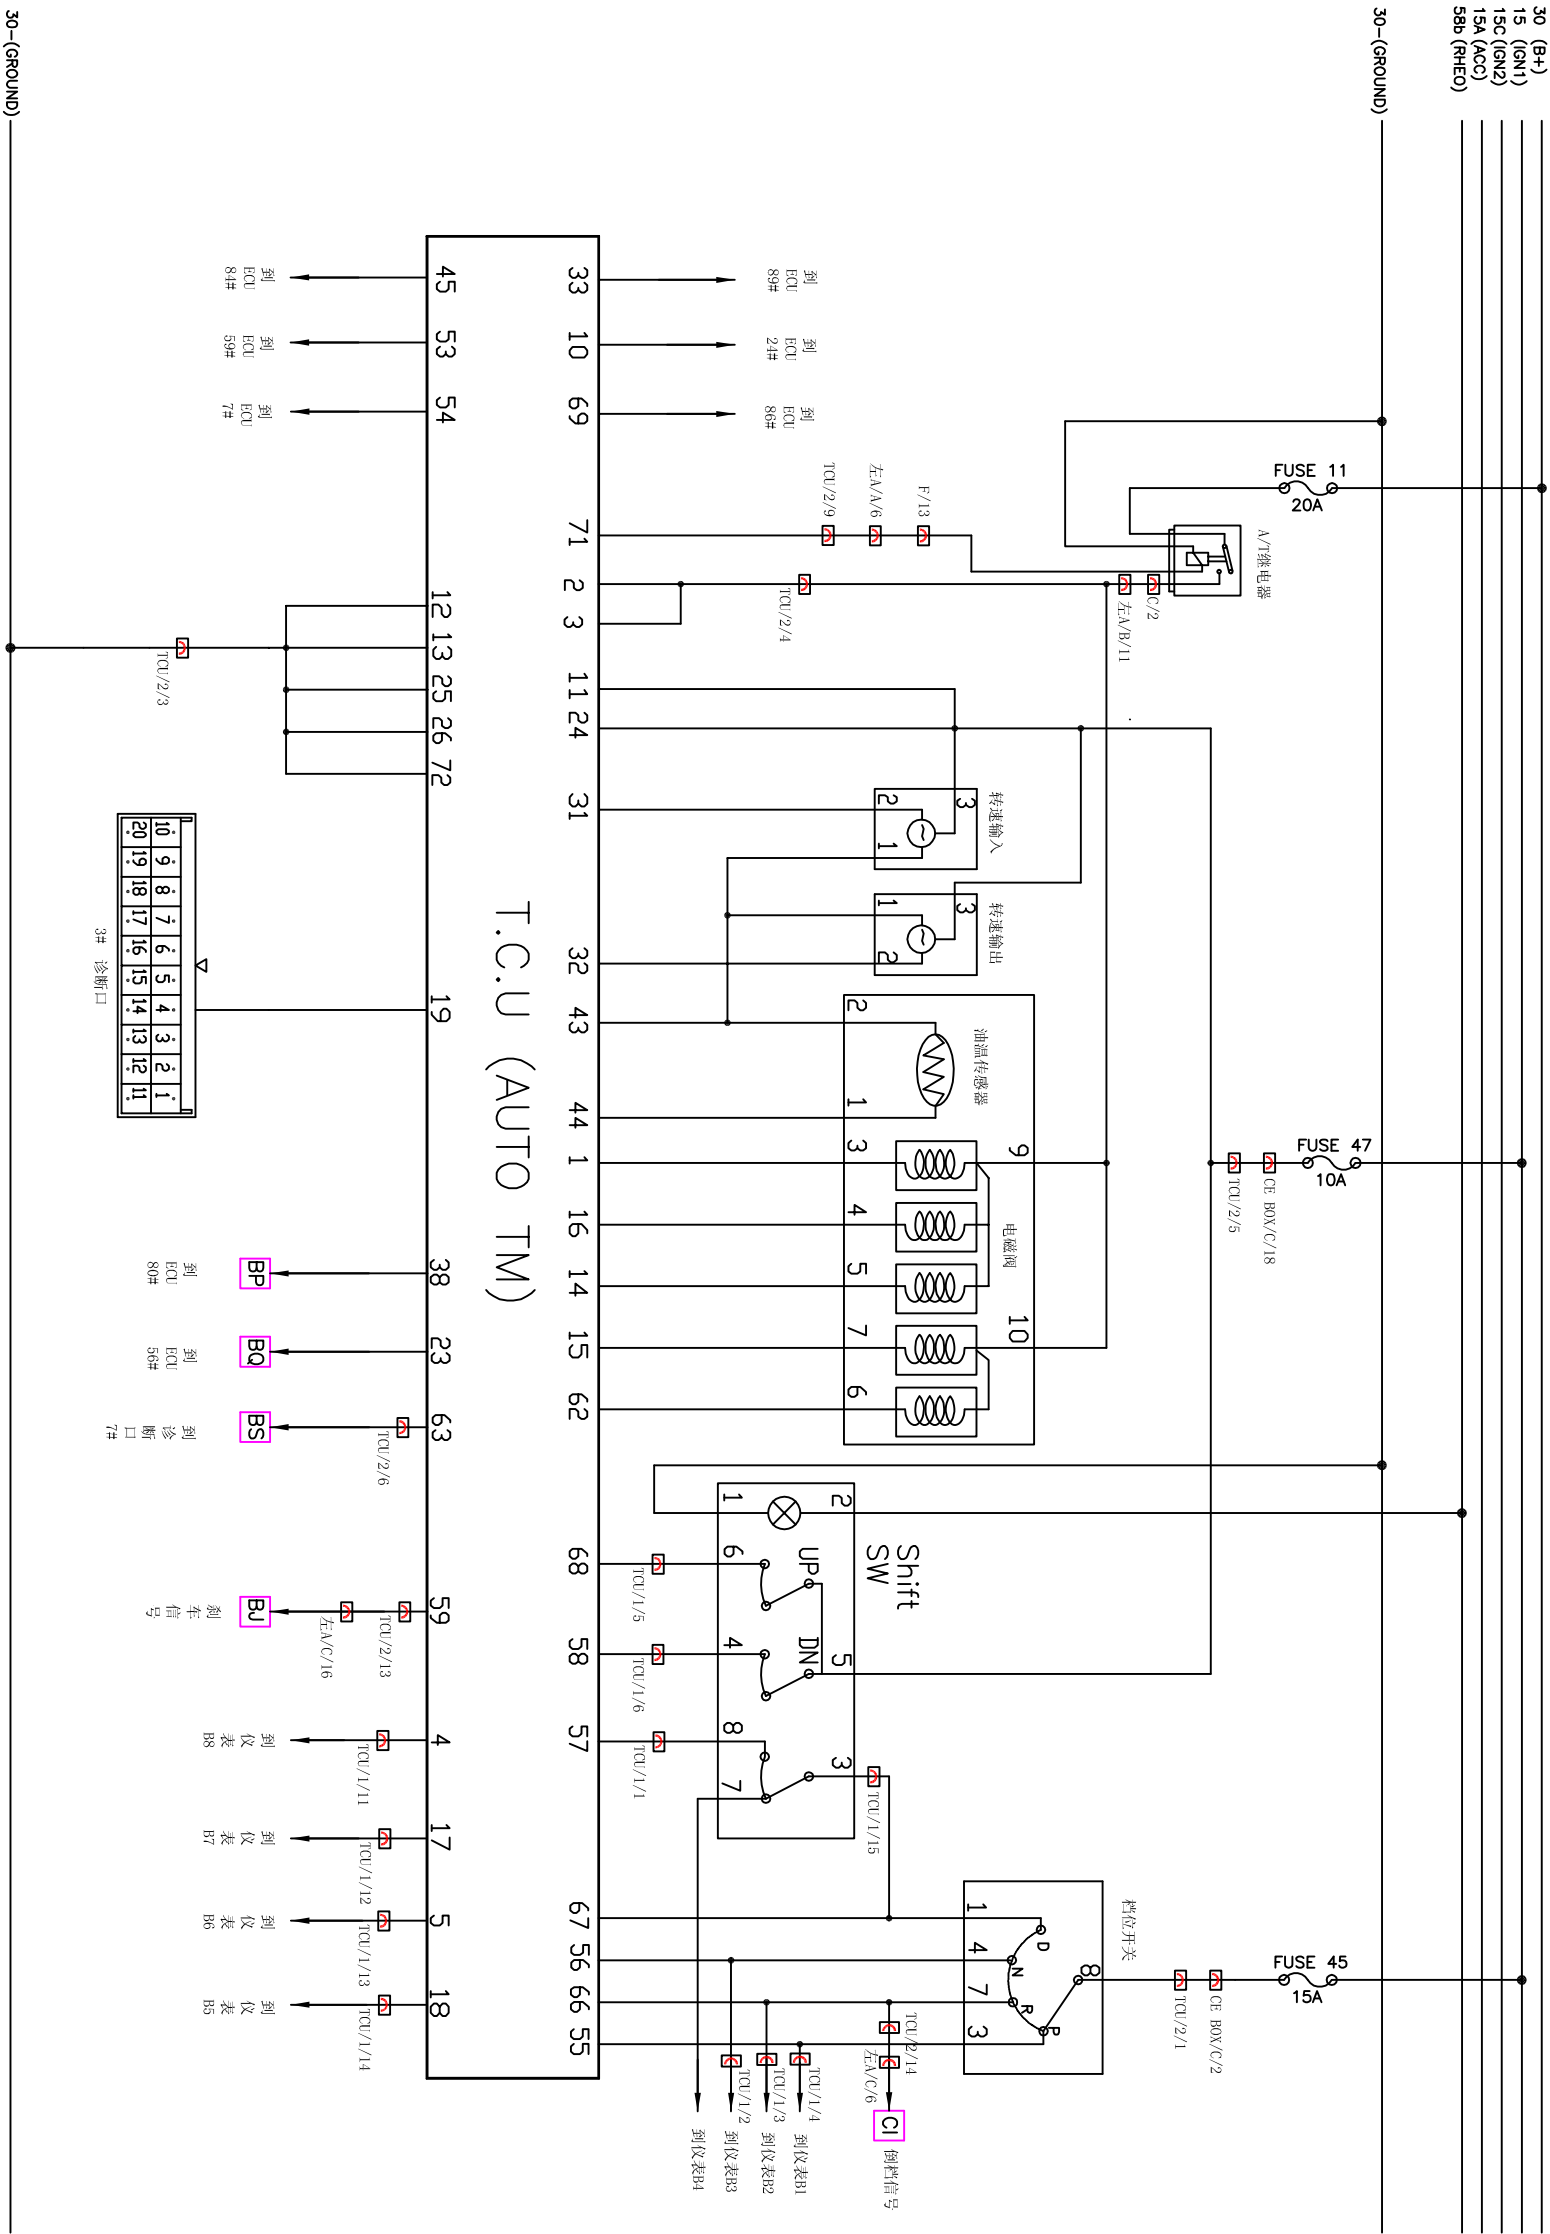


ISU系统

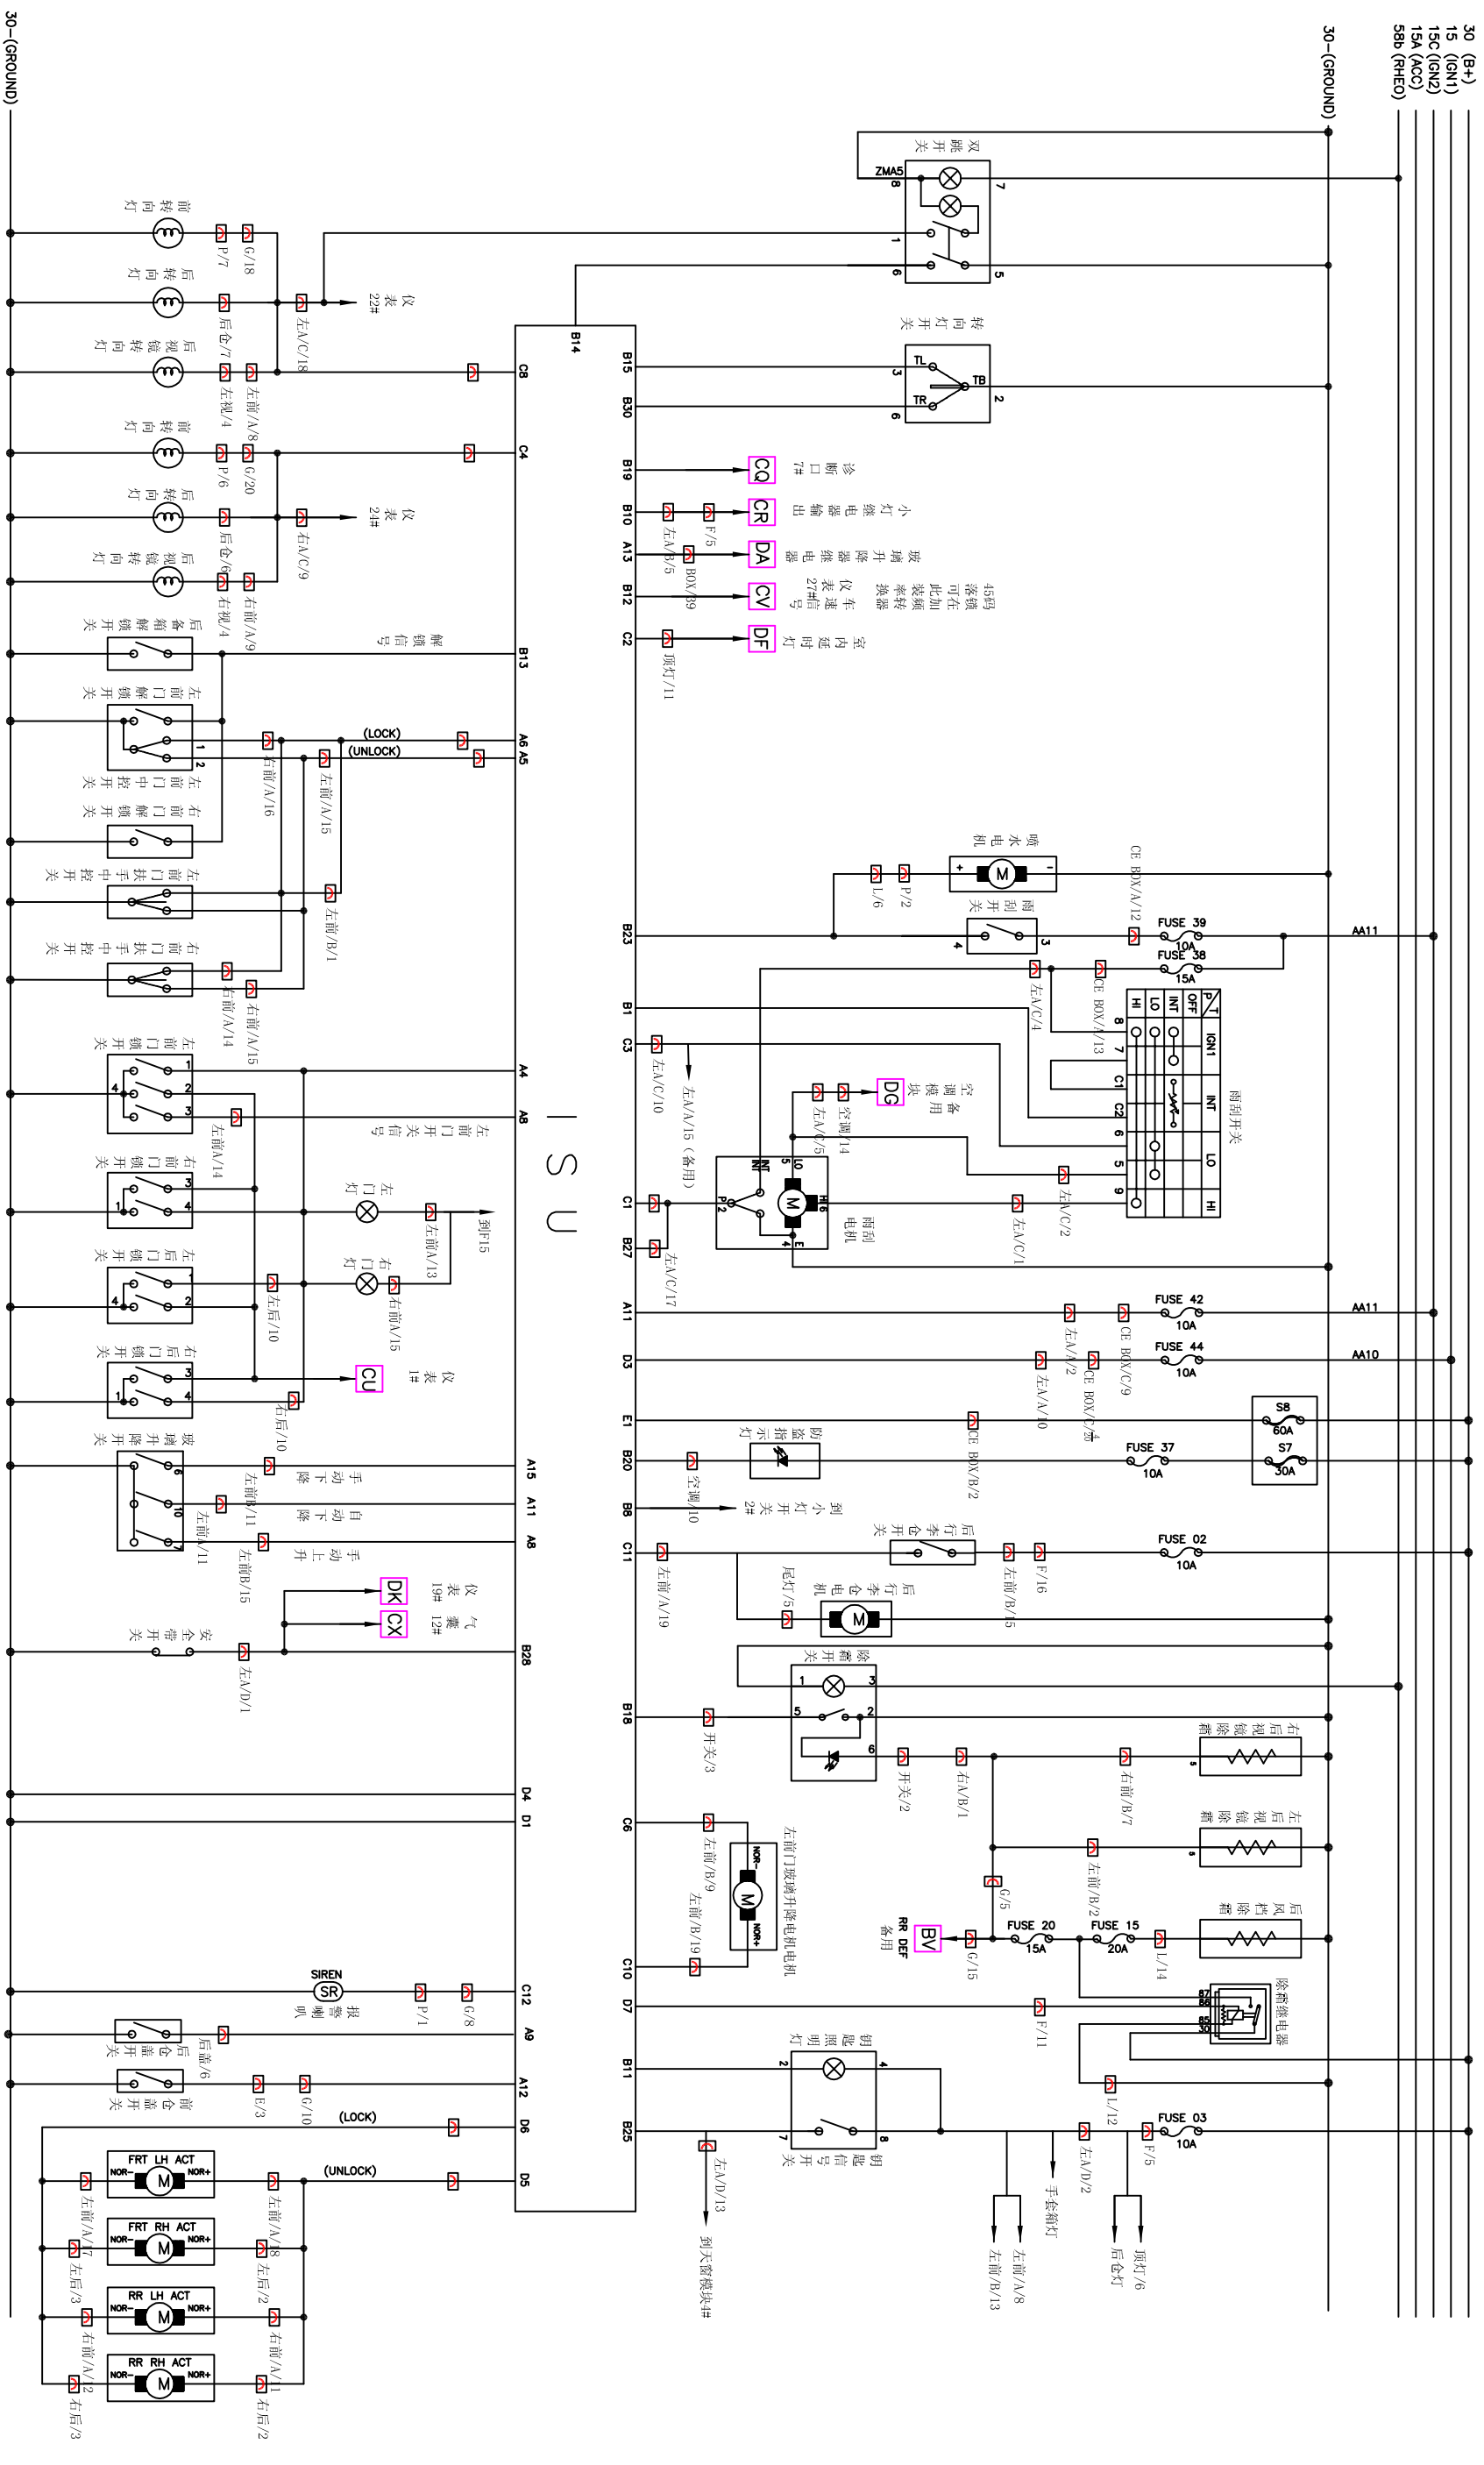

电动后视镜系统

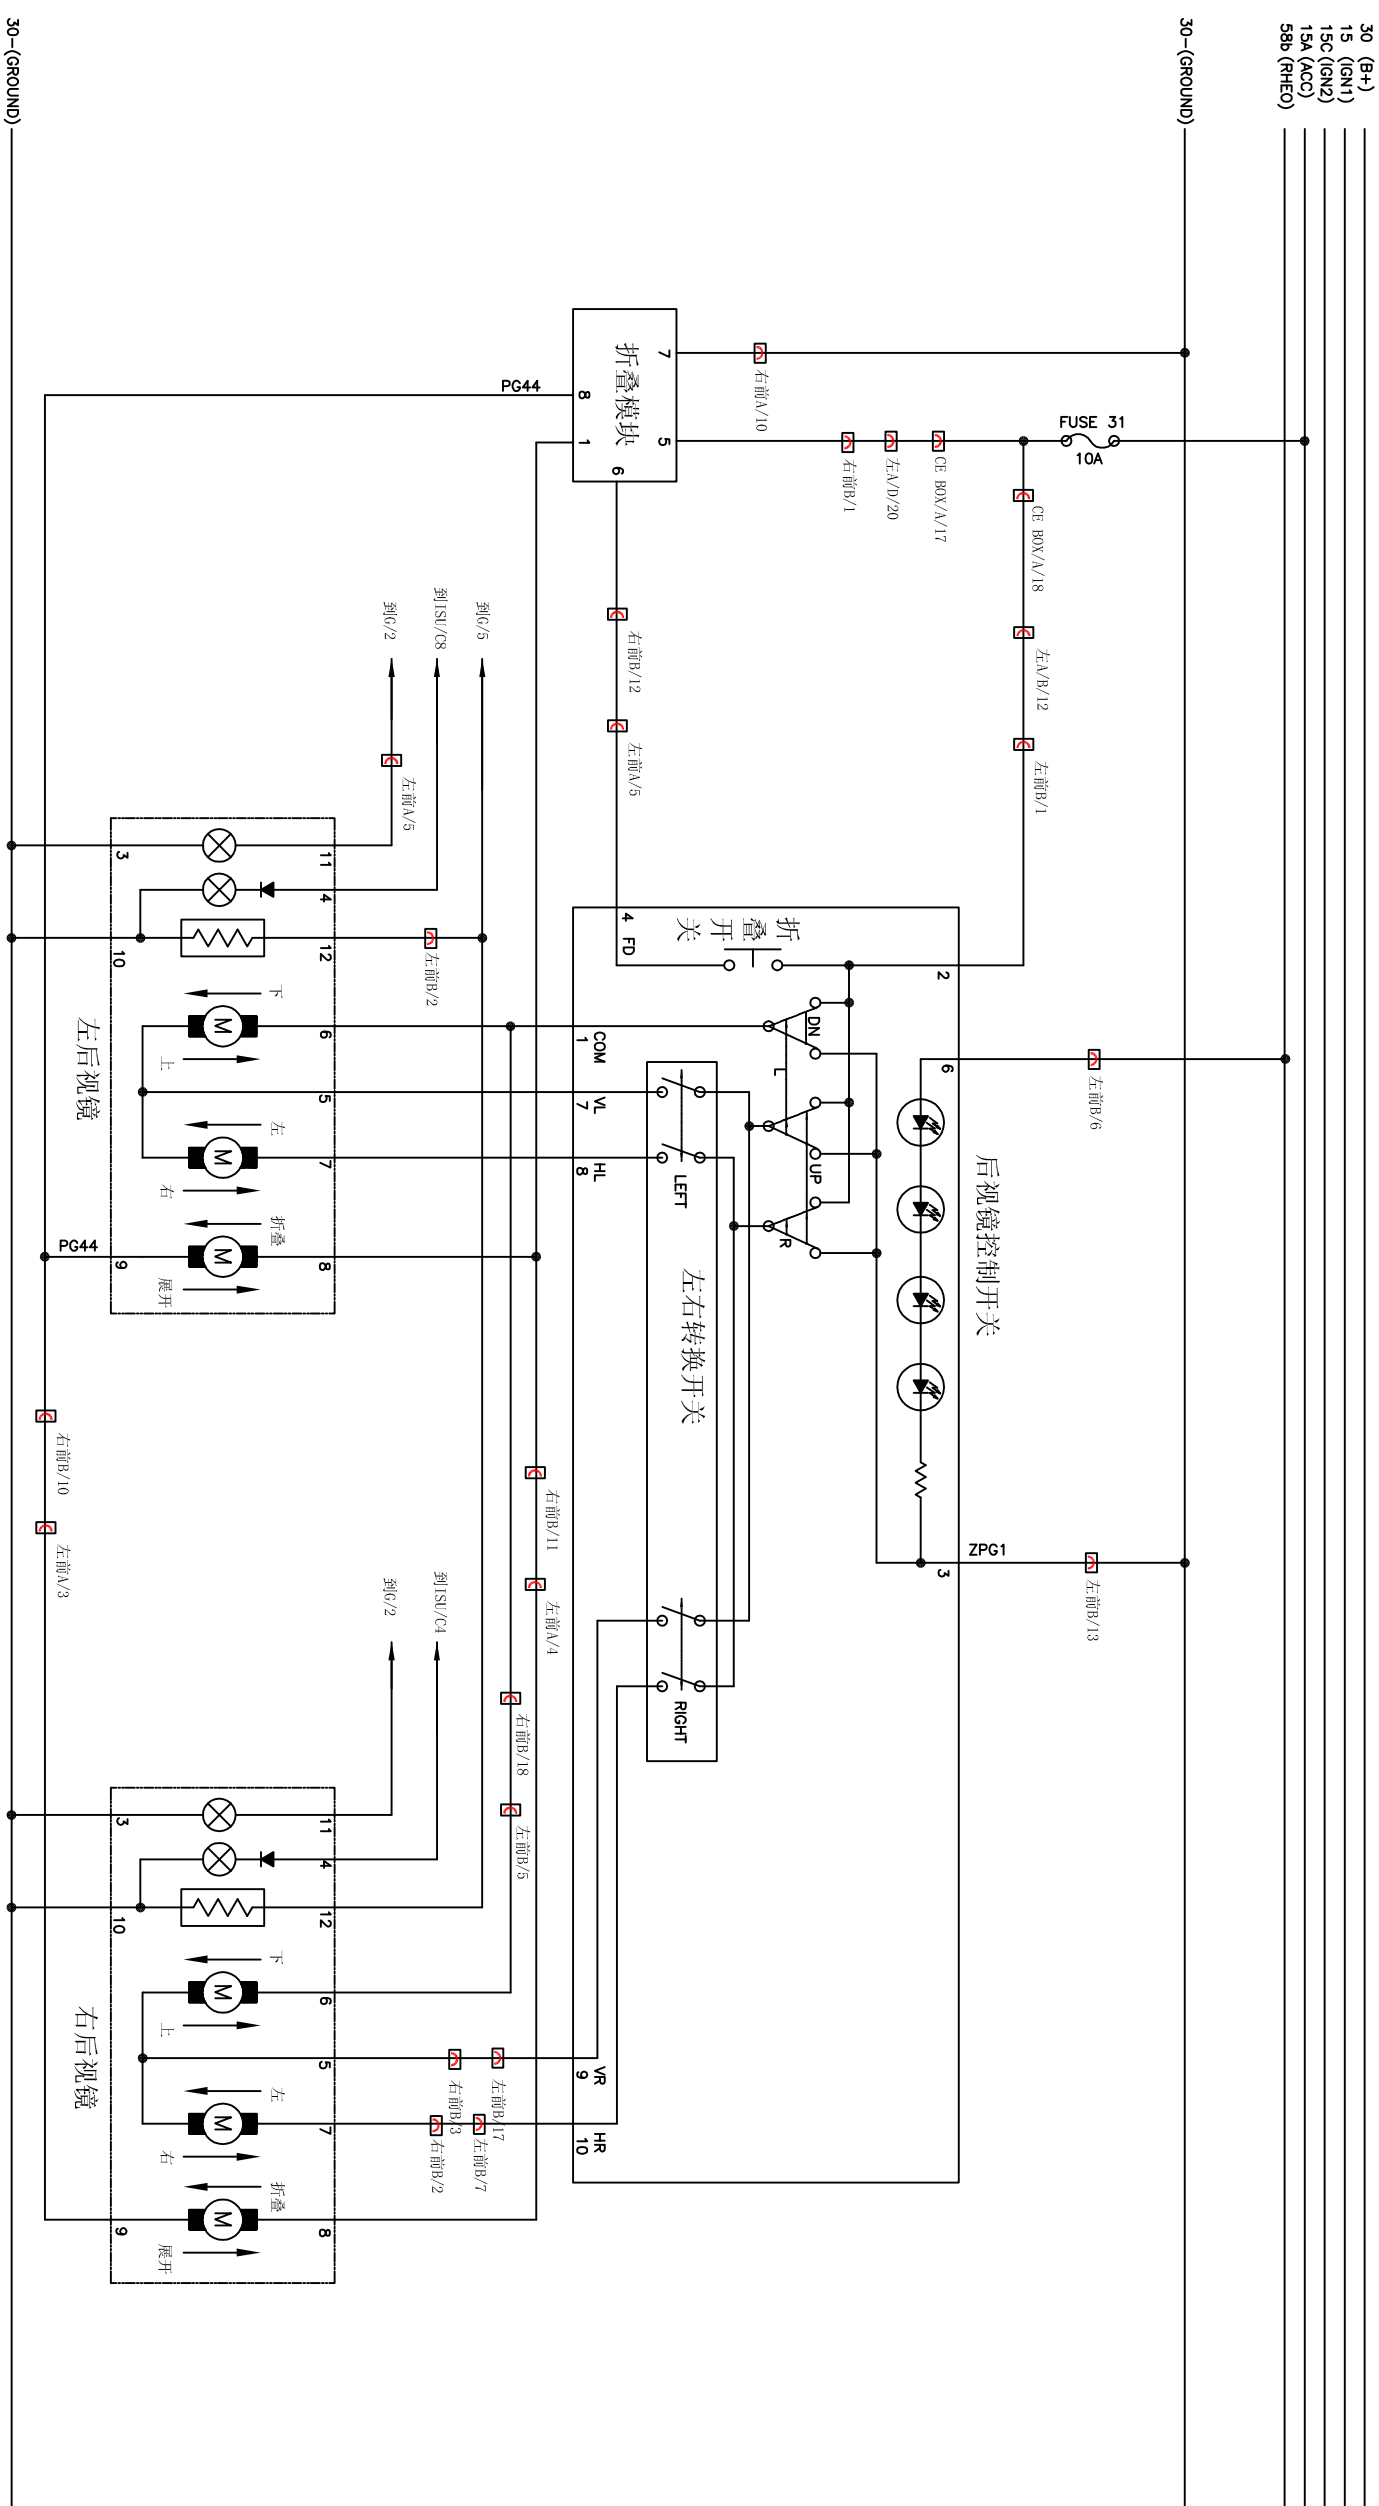



前仓电箱系统

