
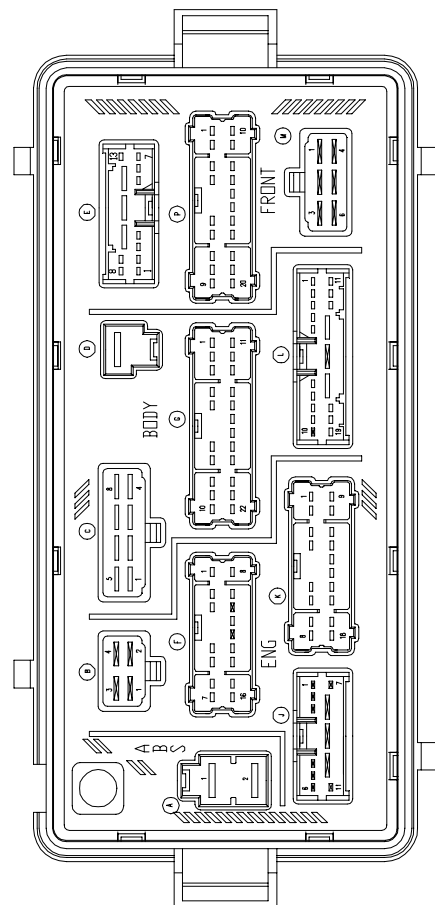
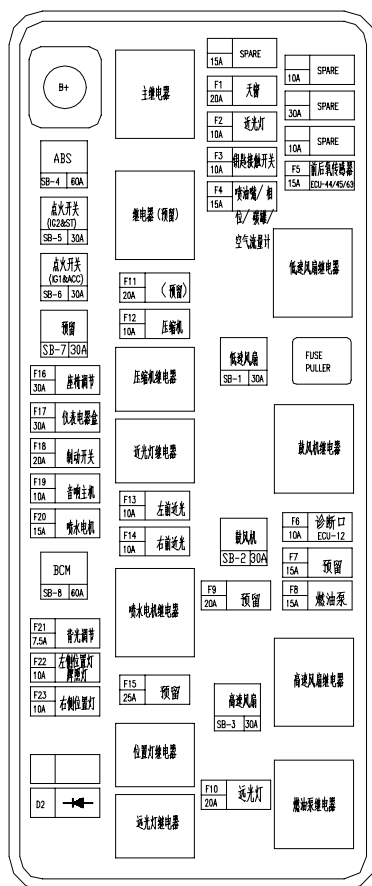


1、保险丝编号



2、前舱电器盒内部原理图

[illegible]


旗云5(481FC+CVT)前舱电器盒内部原理图(接上页)

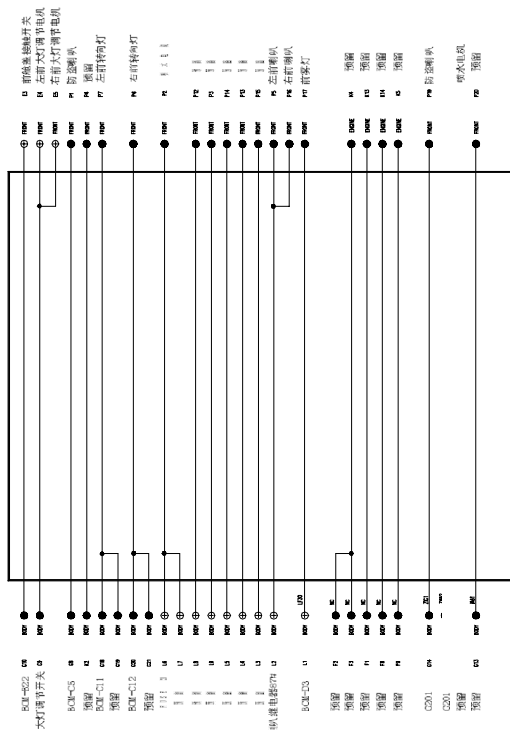


4、仪表电器盒正反面布置图

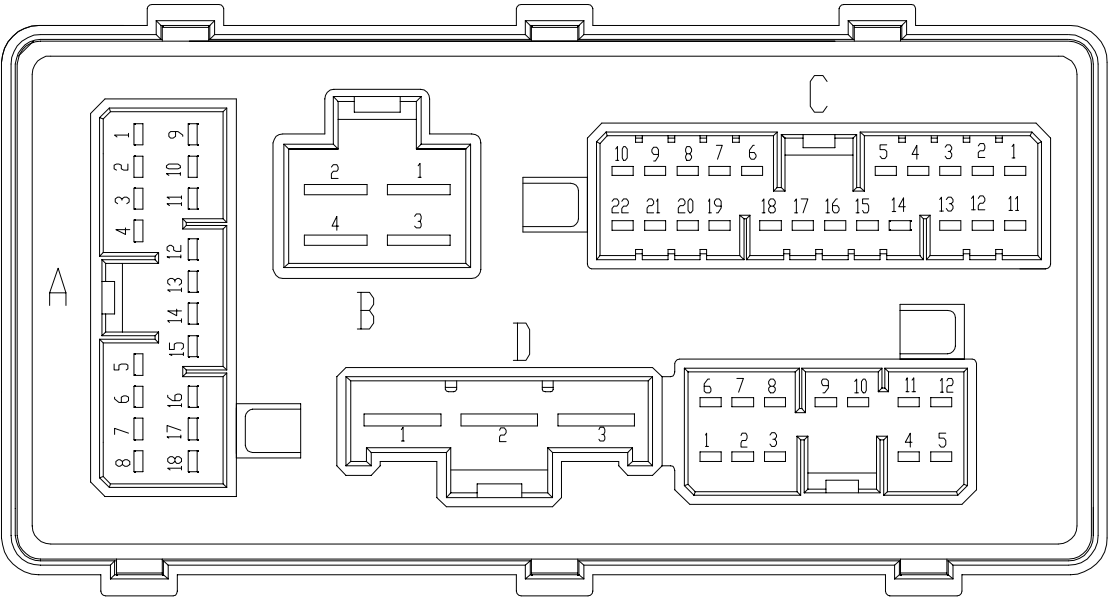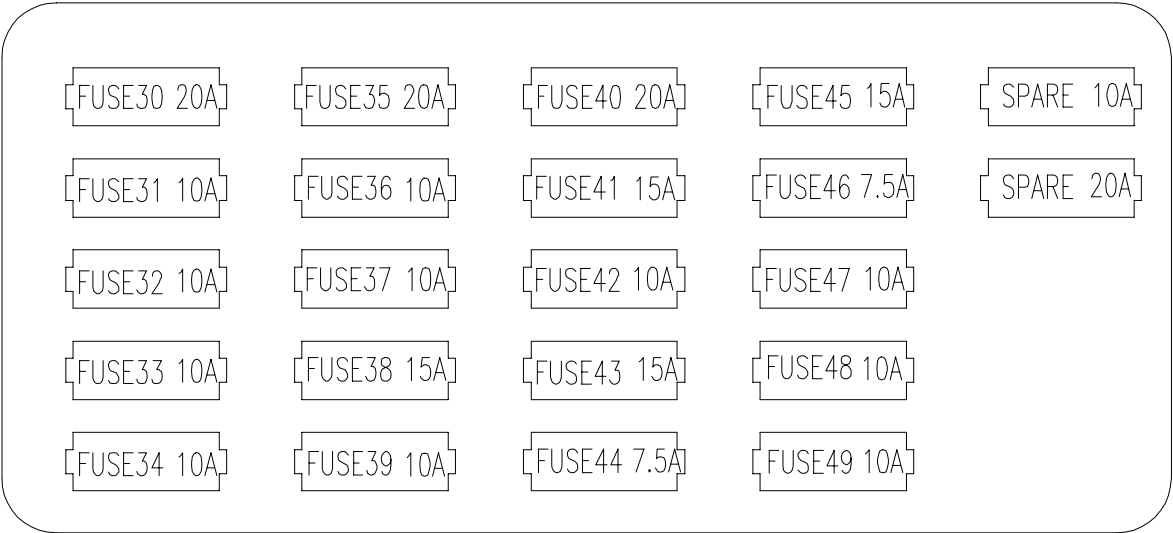


旗云5(481FC+CVT)仪表电器盒内部原理图

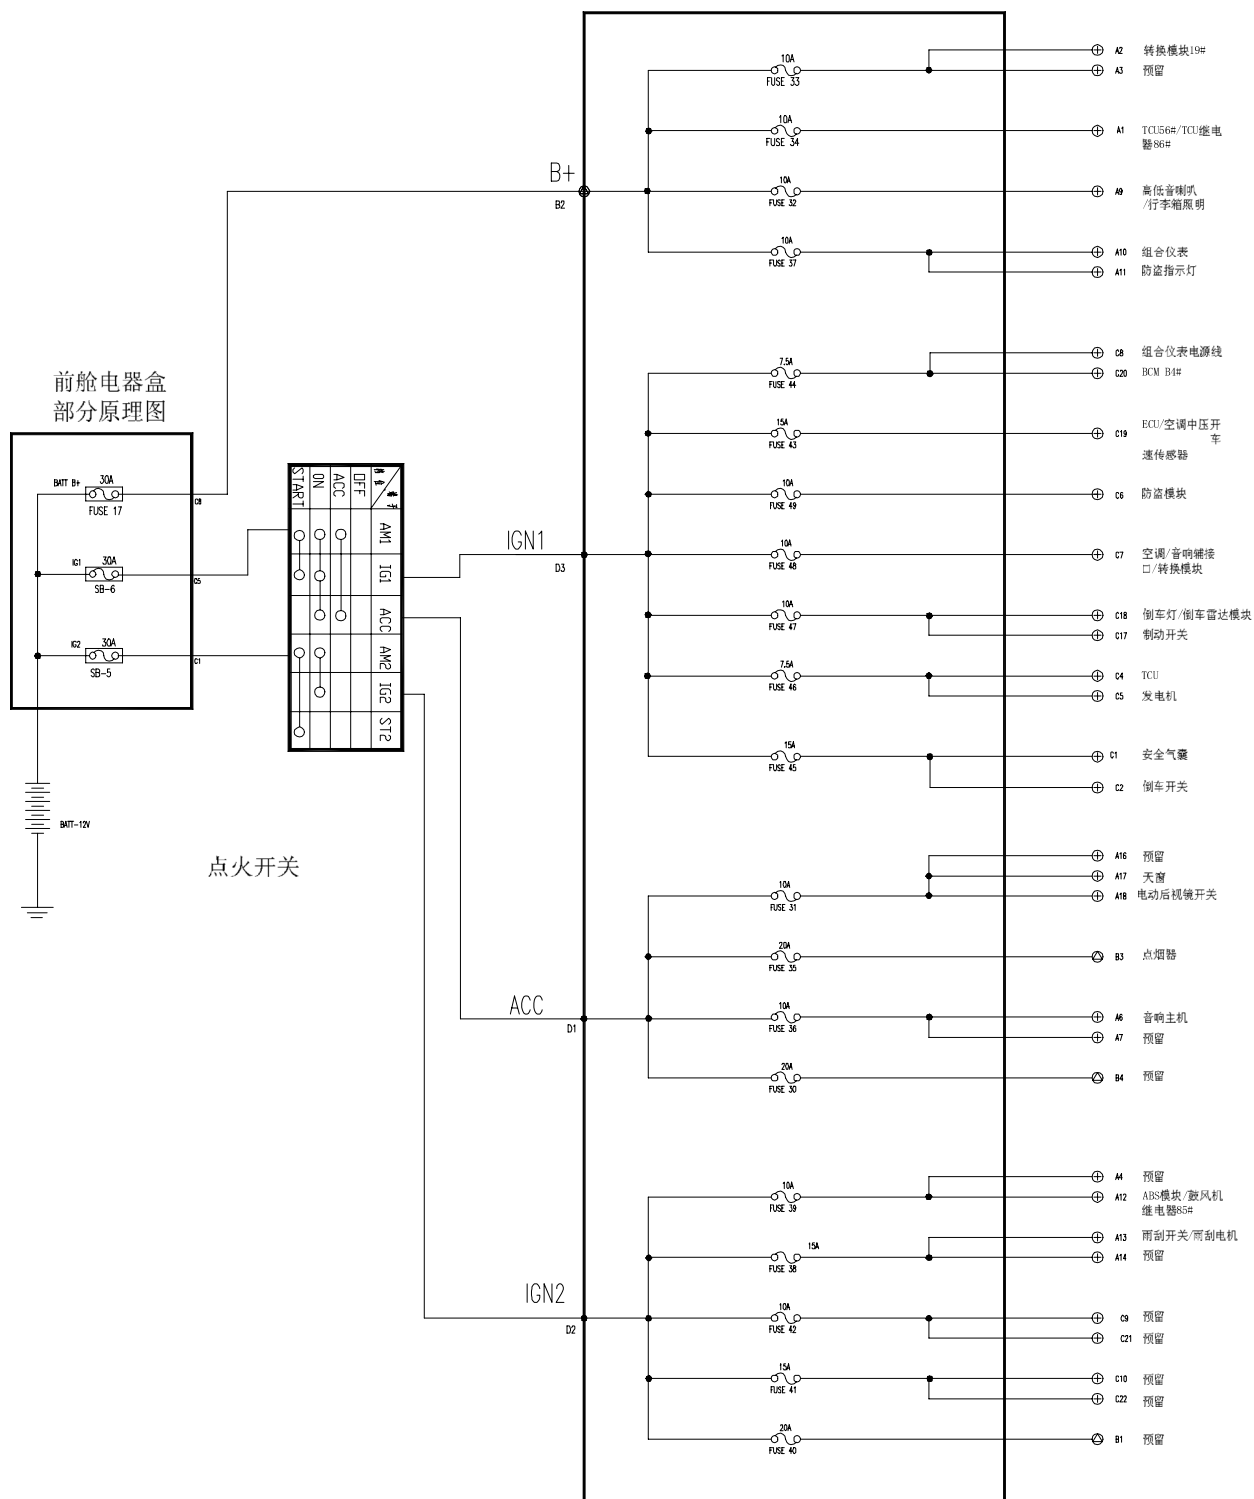

6、BCM 模块外形图

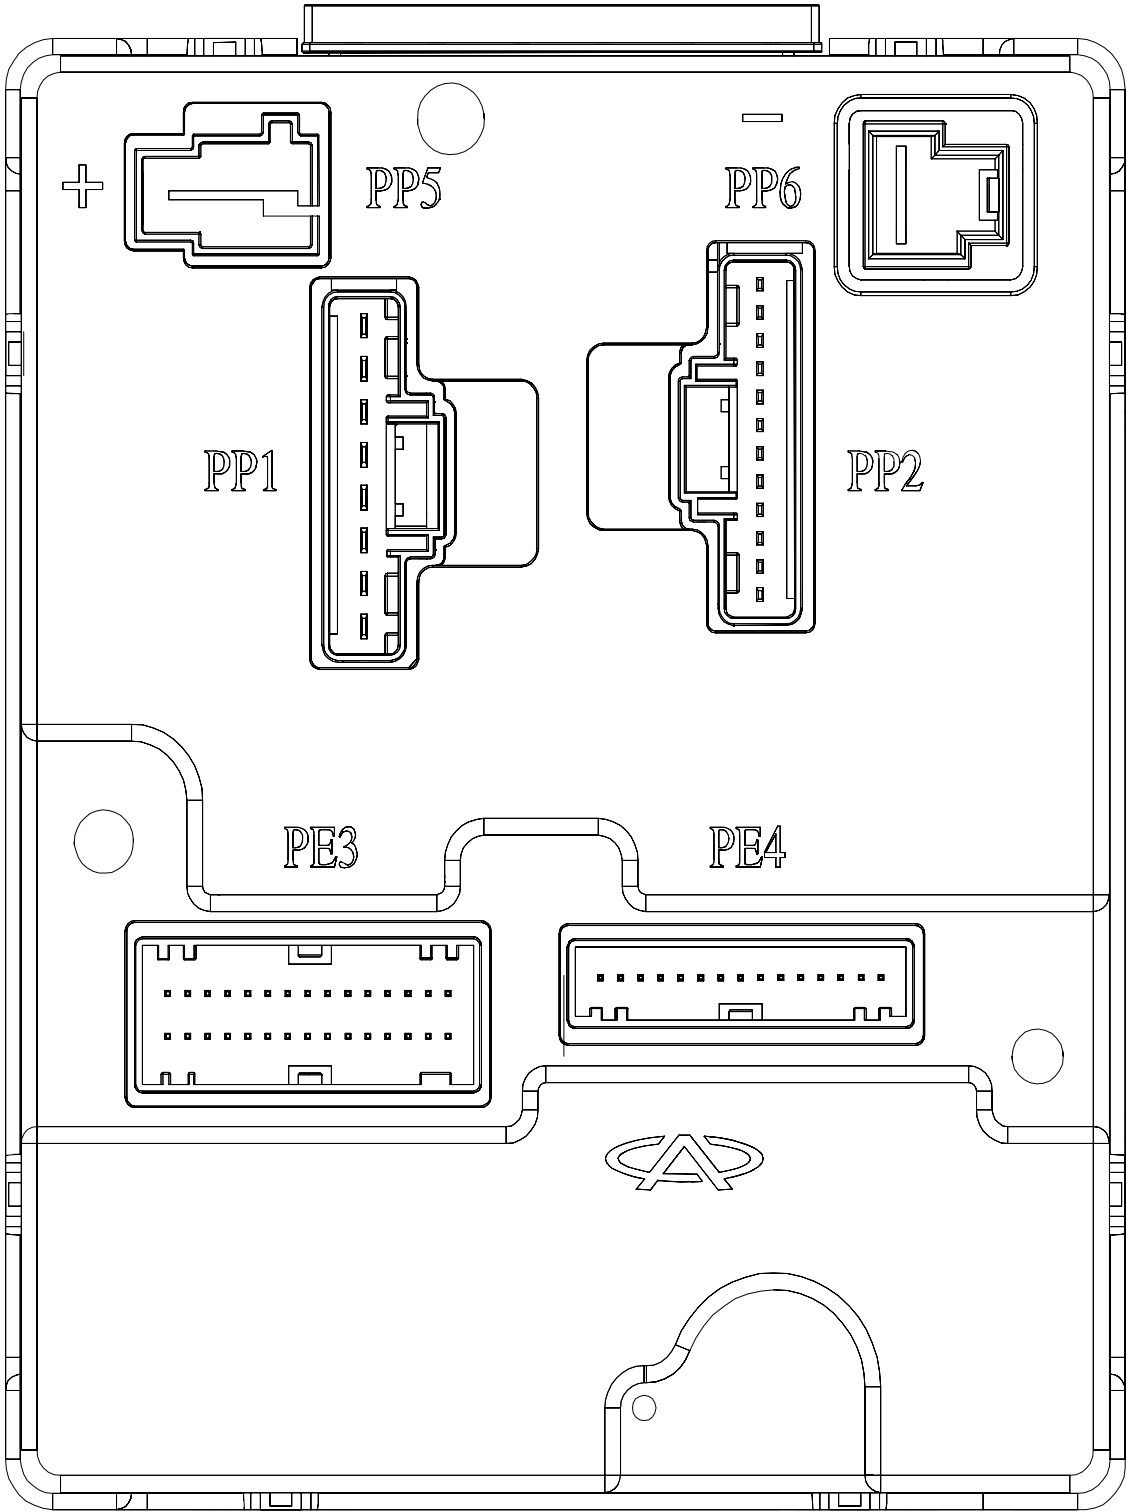

7、BCM 模块保险说明

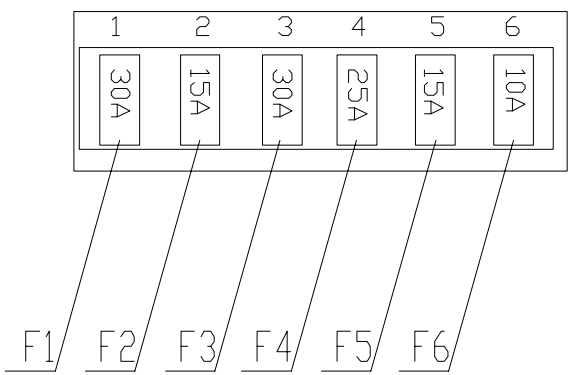

详细说明：

序号	电流 (A)	功能
F1	30A	前电动车窗
F2	15A	转向灯/电池节能/防盗喇叭
F3	30A	后点后车窗
F4	25A	雨刮器
F5	15A	中控锁/雾灯
F6	10A	除霜

8、电器盒外部继电器位置

8.1、TCU 继电器：位置在仪表电器盒下方，捆绑在仪表线束上。




8.2、启动继电器：位置在仪表电器盒右方，捆绑在仪表线束上。



8.3、喇叭继电器：位置在左仪表下方橡胶件旁，捆绑在仪表线束上。



7、BCM 模块保险说明

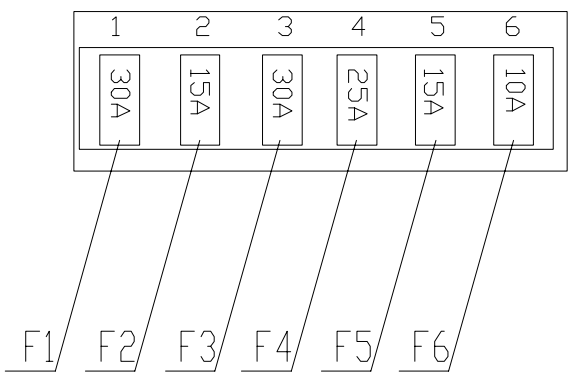

详细说明：

序号	电流 (A)	功能
F1	30A	前电动车窗
F2	15A	转向灯/电池节能/防盗喇叭
F3	30A	后点后车窗
F4	25A	雨刮器
F5	15A	中控锁/雾灯
F6	10A	除霜

8、电器盒外部继电器位置

8. 1、TCU 继电器：位置在仪表电器盒下方，捆绑在仪表线束上。



8.2、启动继电器：位置在仪表电器盒右方，捆绑在仪表线束上。



8.3、喇叭继电器：位置在左仪表下方橡胶件旁，捆绑在仪表线束上。

