




四、BCM系统

4.1、BCM插件和保险丝说明

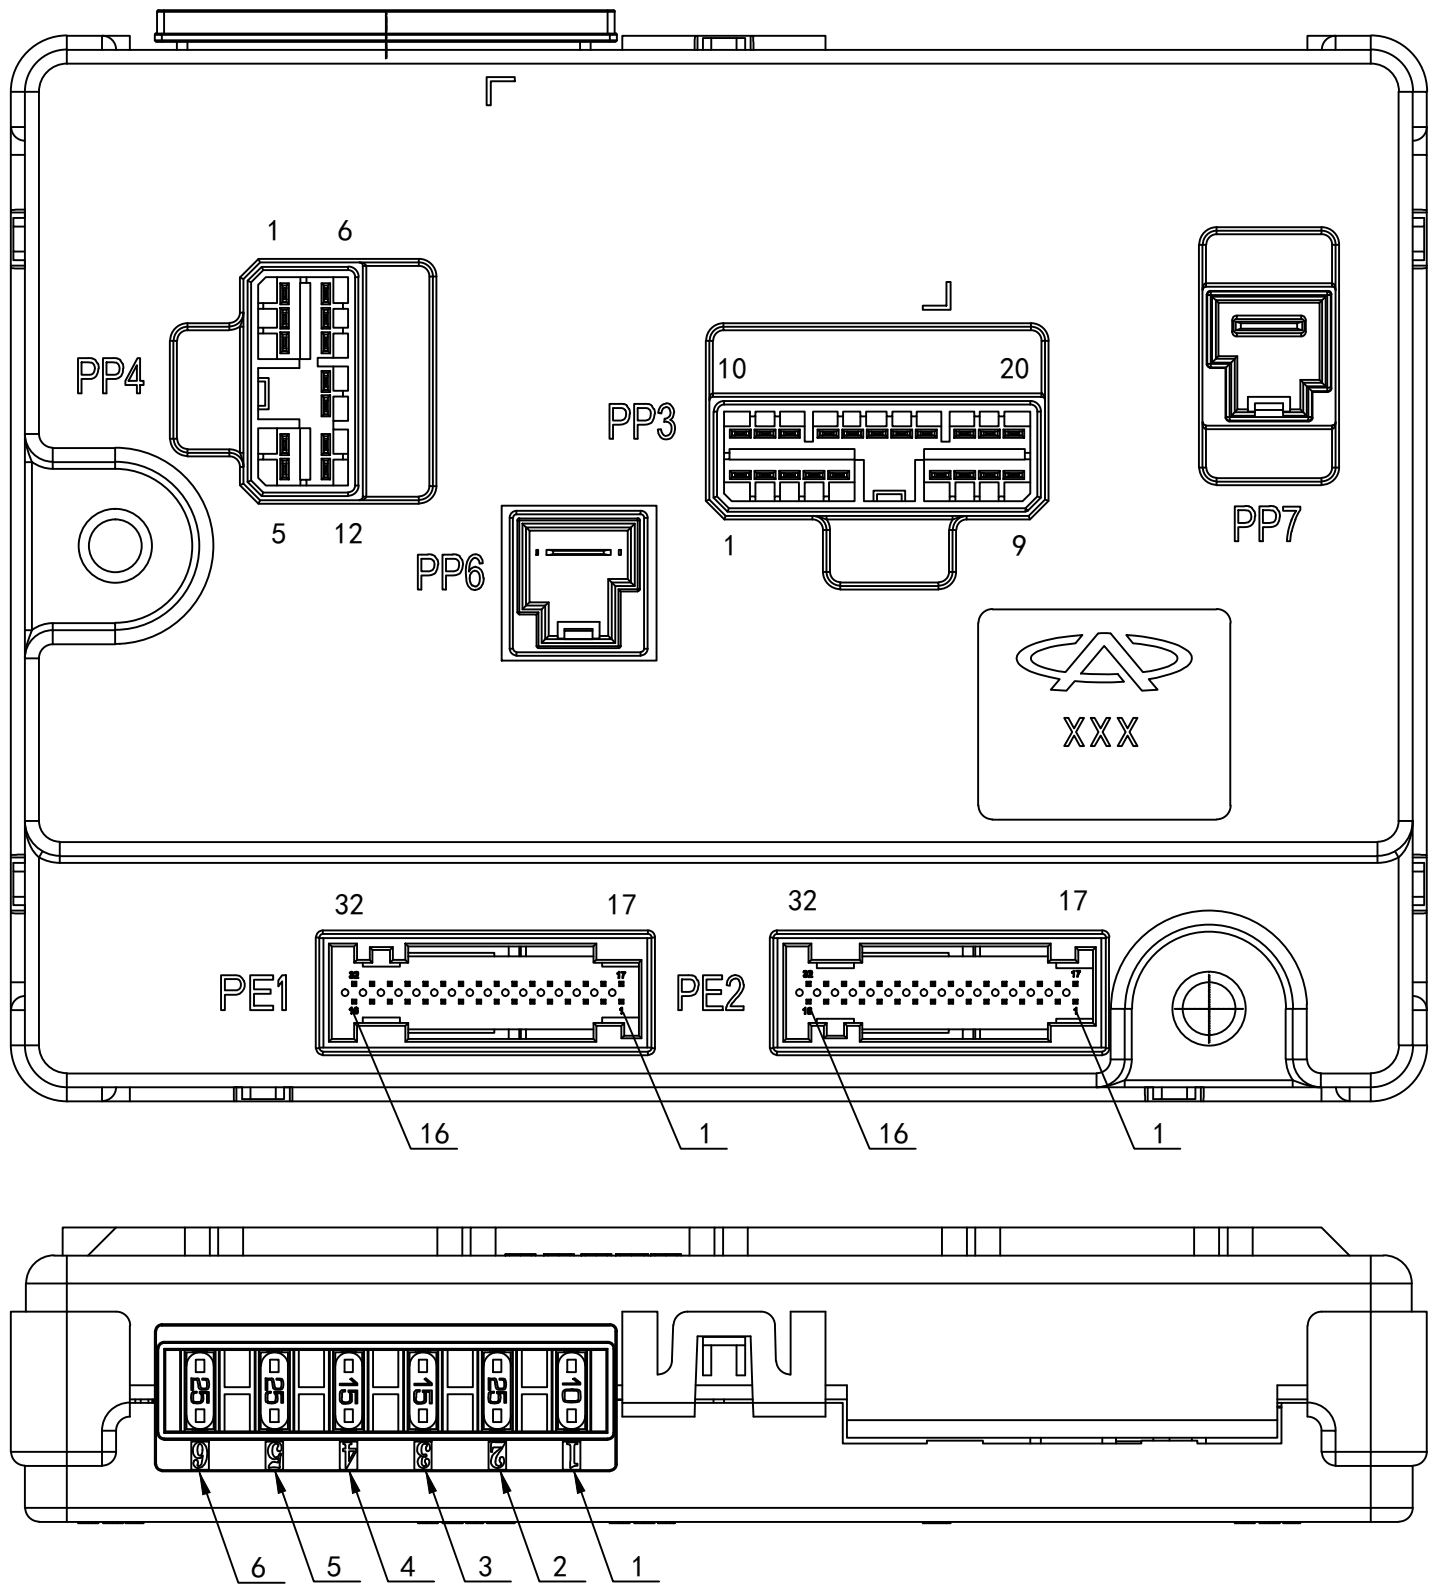

保险丝功能定义			
编号	颜色	电流	功能描述
1	红色	10A	前洗涤、后洗涤。后视镜折叠（预留）
2	白色	25A	前雨刮
3	蓝色	15A	后雨刮、后雾灯
4	蓝色	15A	门锁、后备箱开启
5	白色	25A	后玻璃升降
6	白色	25A	前玻璃升降

电路图中BCM插件对应的英文缩写简称：

PE2插件对应A

PE1插件对应B

PP3插件对应C

PP4插件对应D

PP7插件对应E


PP6插件对应F

例如：BCM电路图中的A13端子指的是PE2 13#端子。

零件号对应车型		
序号	零件号	车型
1	T21-3600030BE	2. 0DVVT+MT时尚型




4.2、BCM电源、网络通讯、警告灯开关

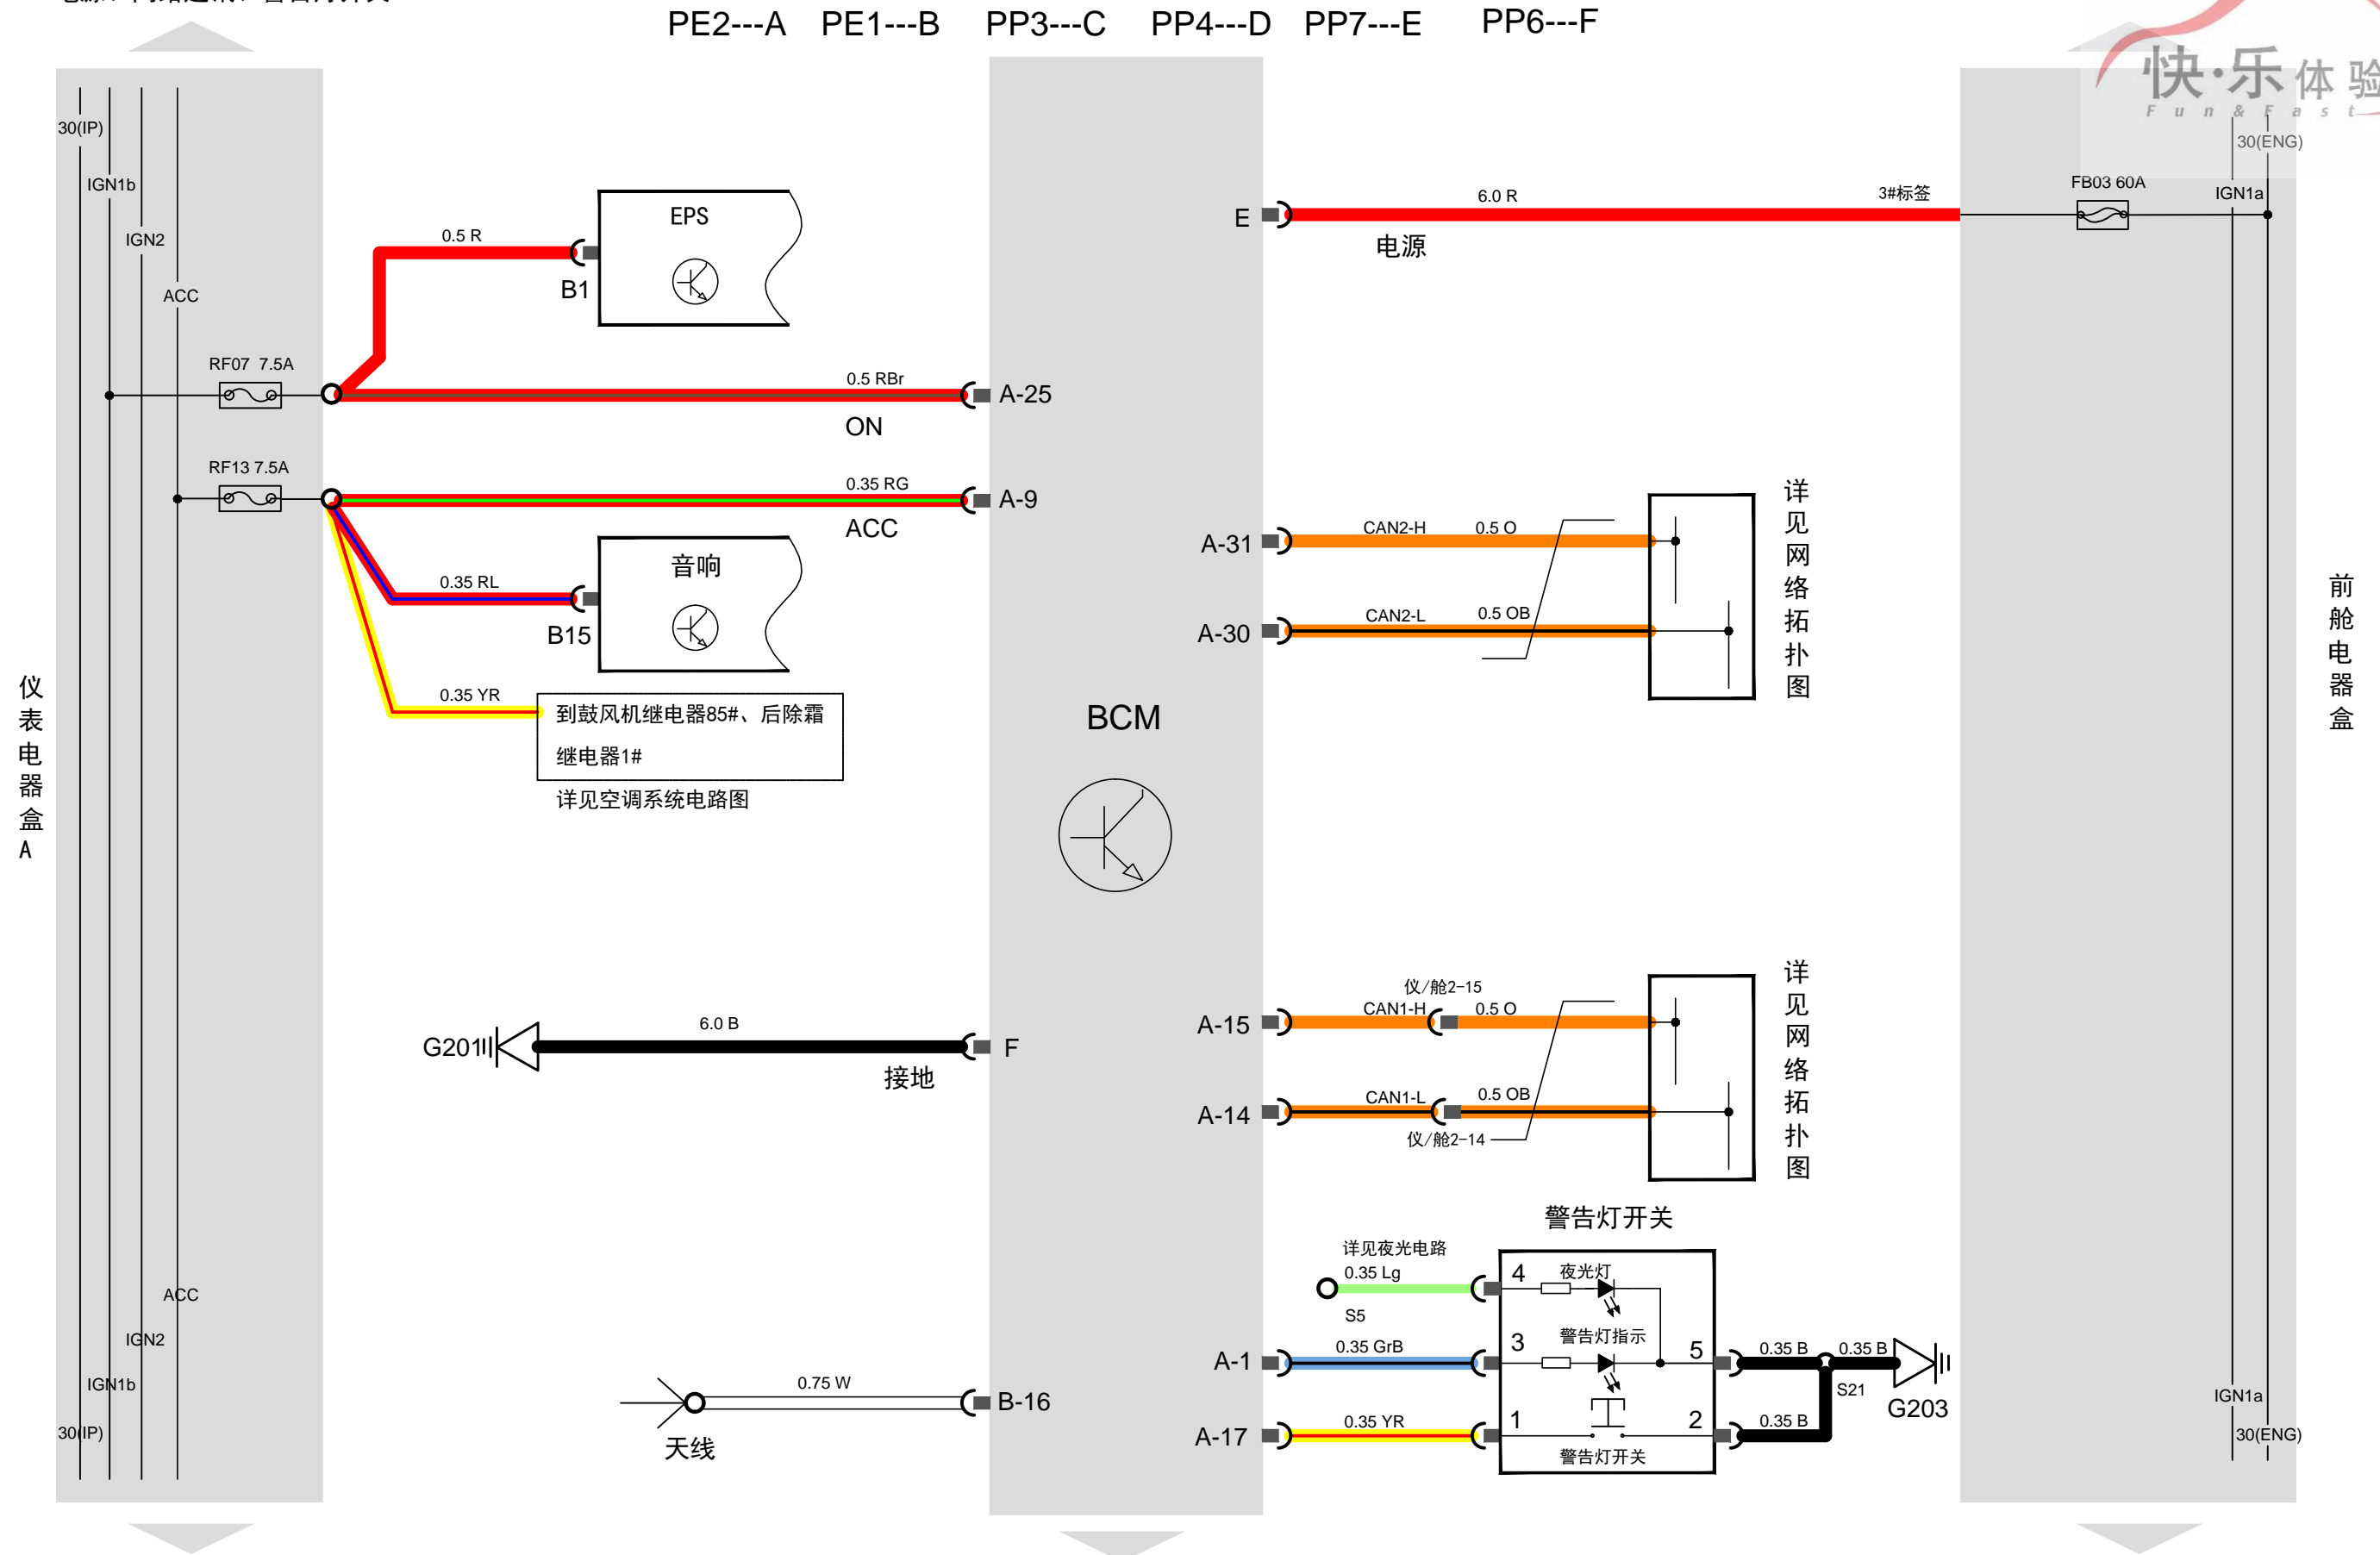




4.3、灯光开关、雨刮开关、巡航控制

PE2---A PE1---B PP3---C PP4---D PP7---E PP6---F

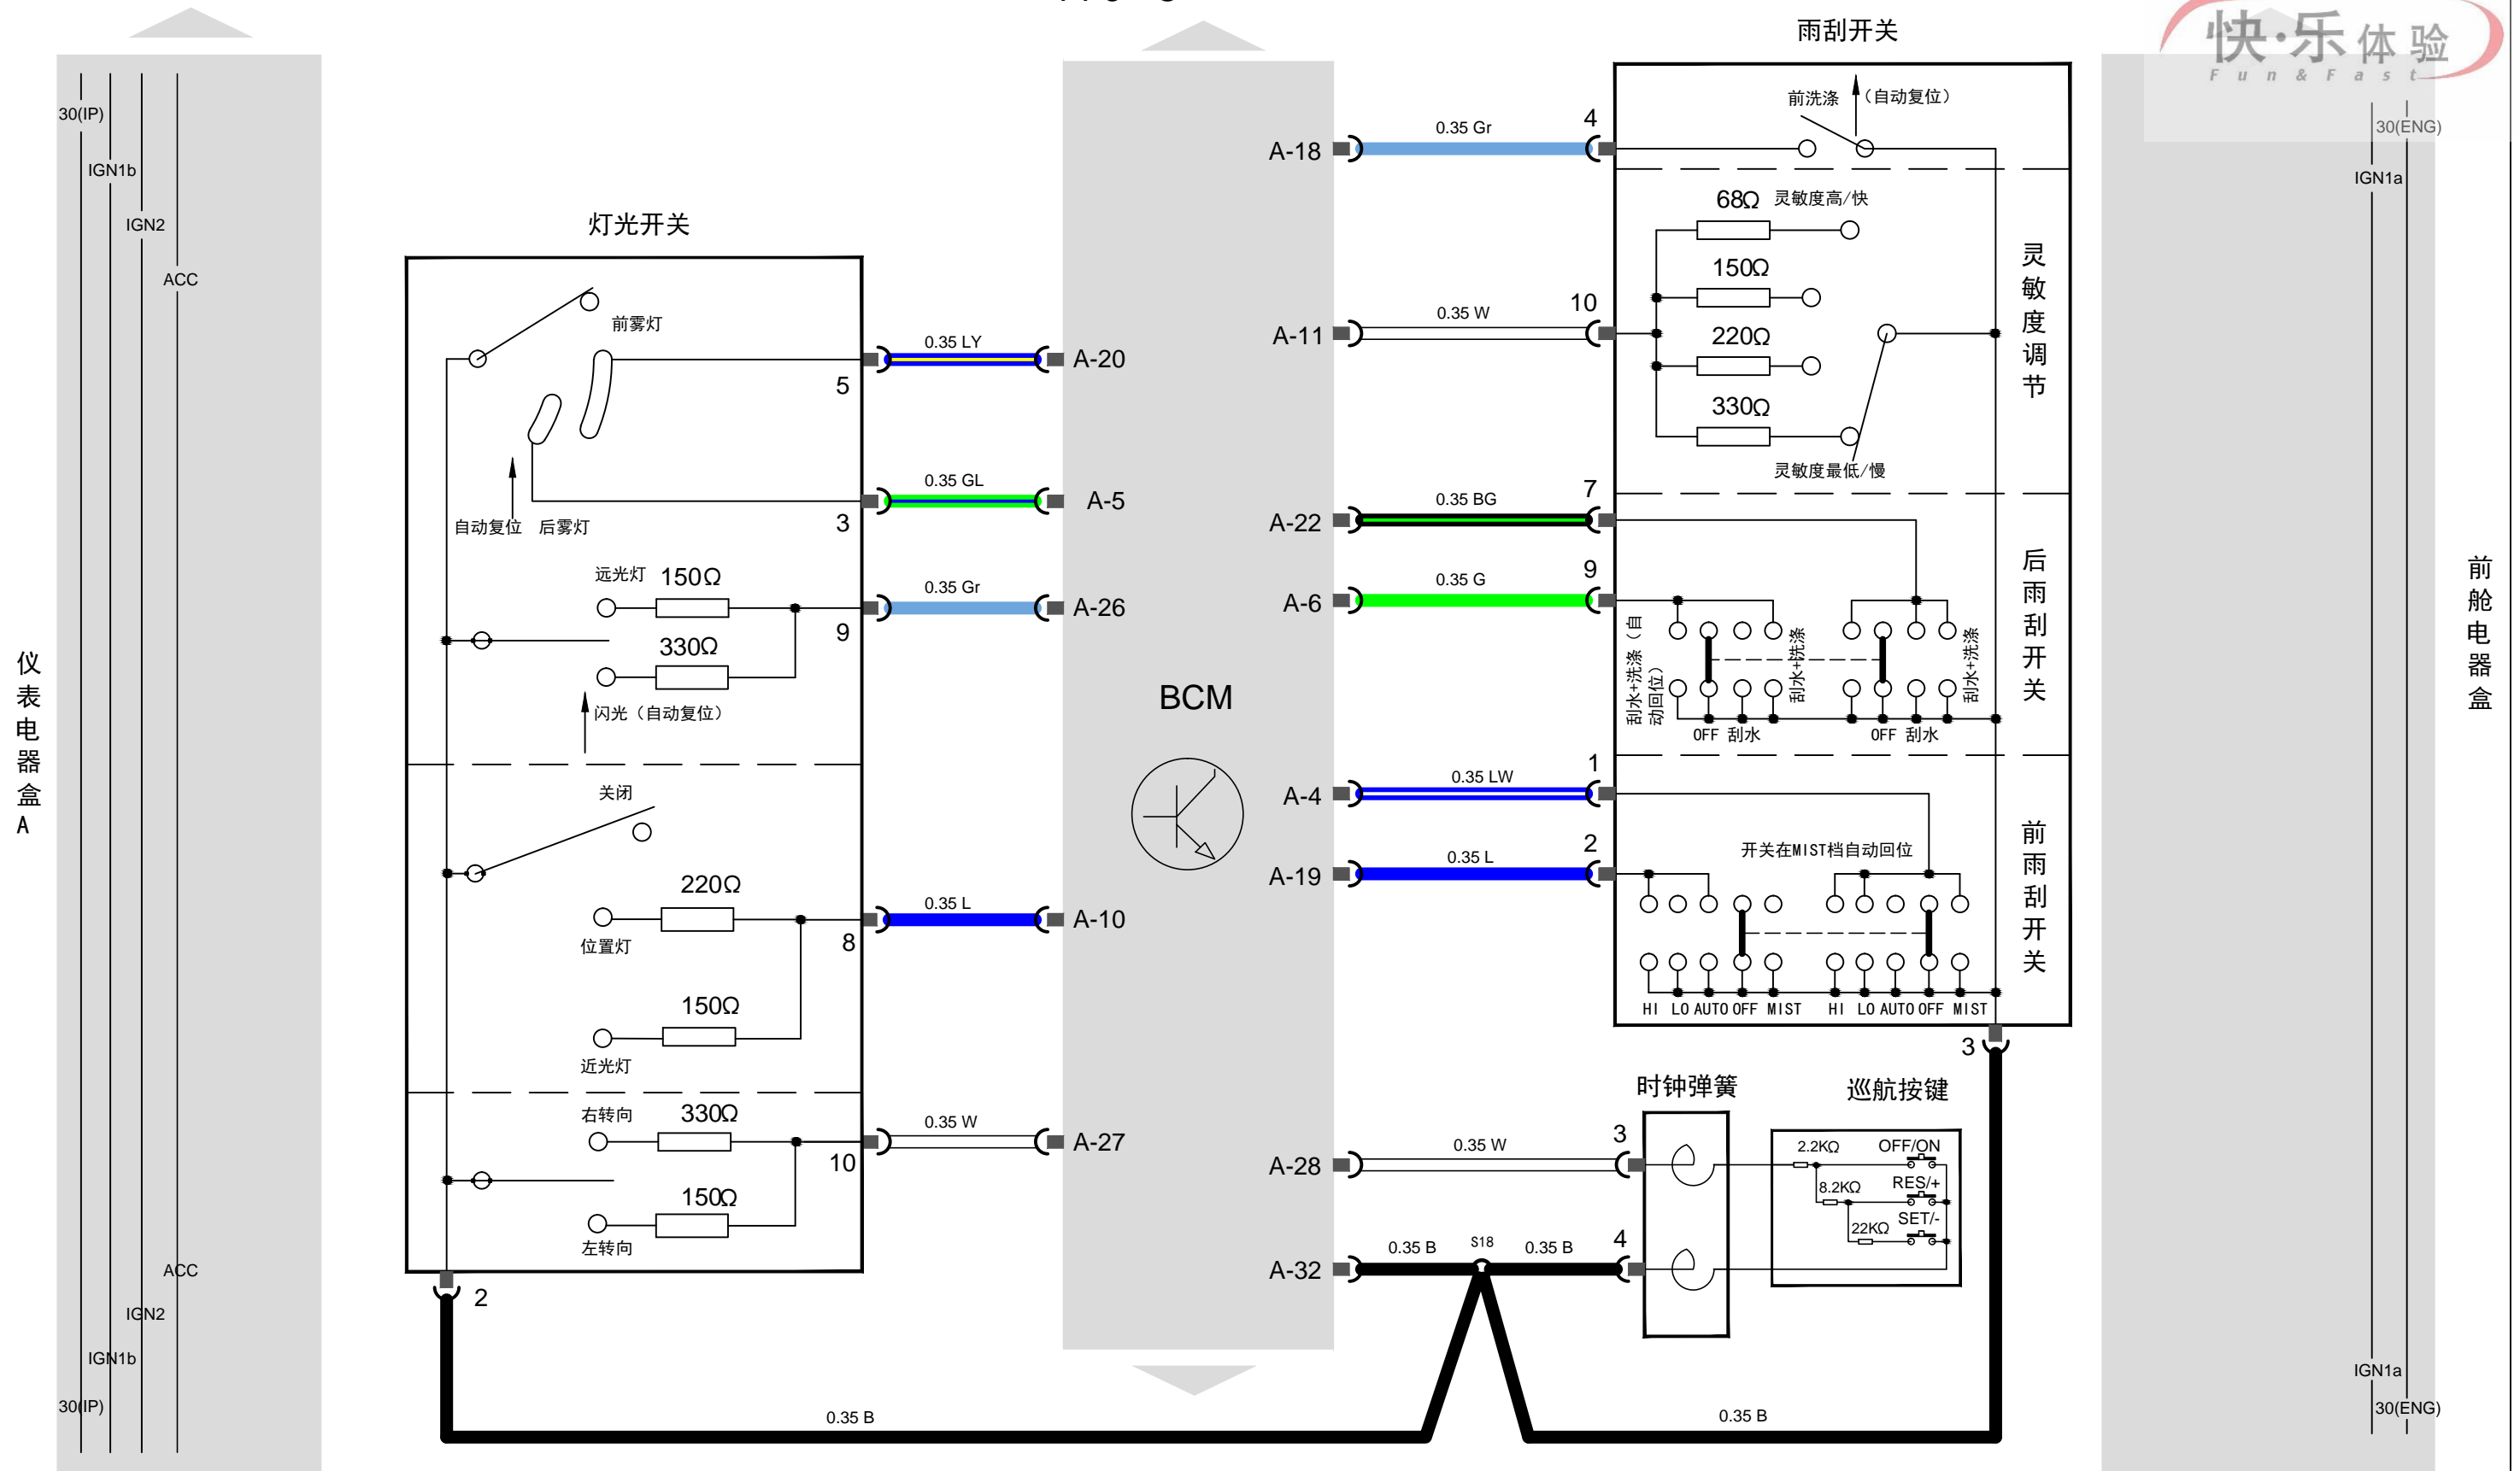




4.4、前后雨刮、洗涤、喇叭控制、日间行车灯

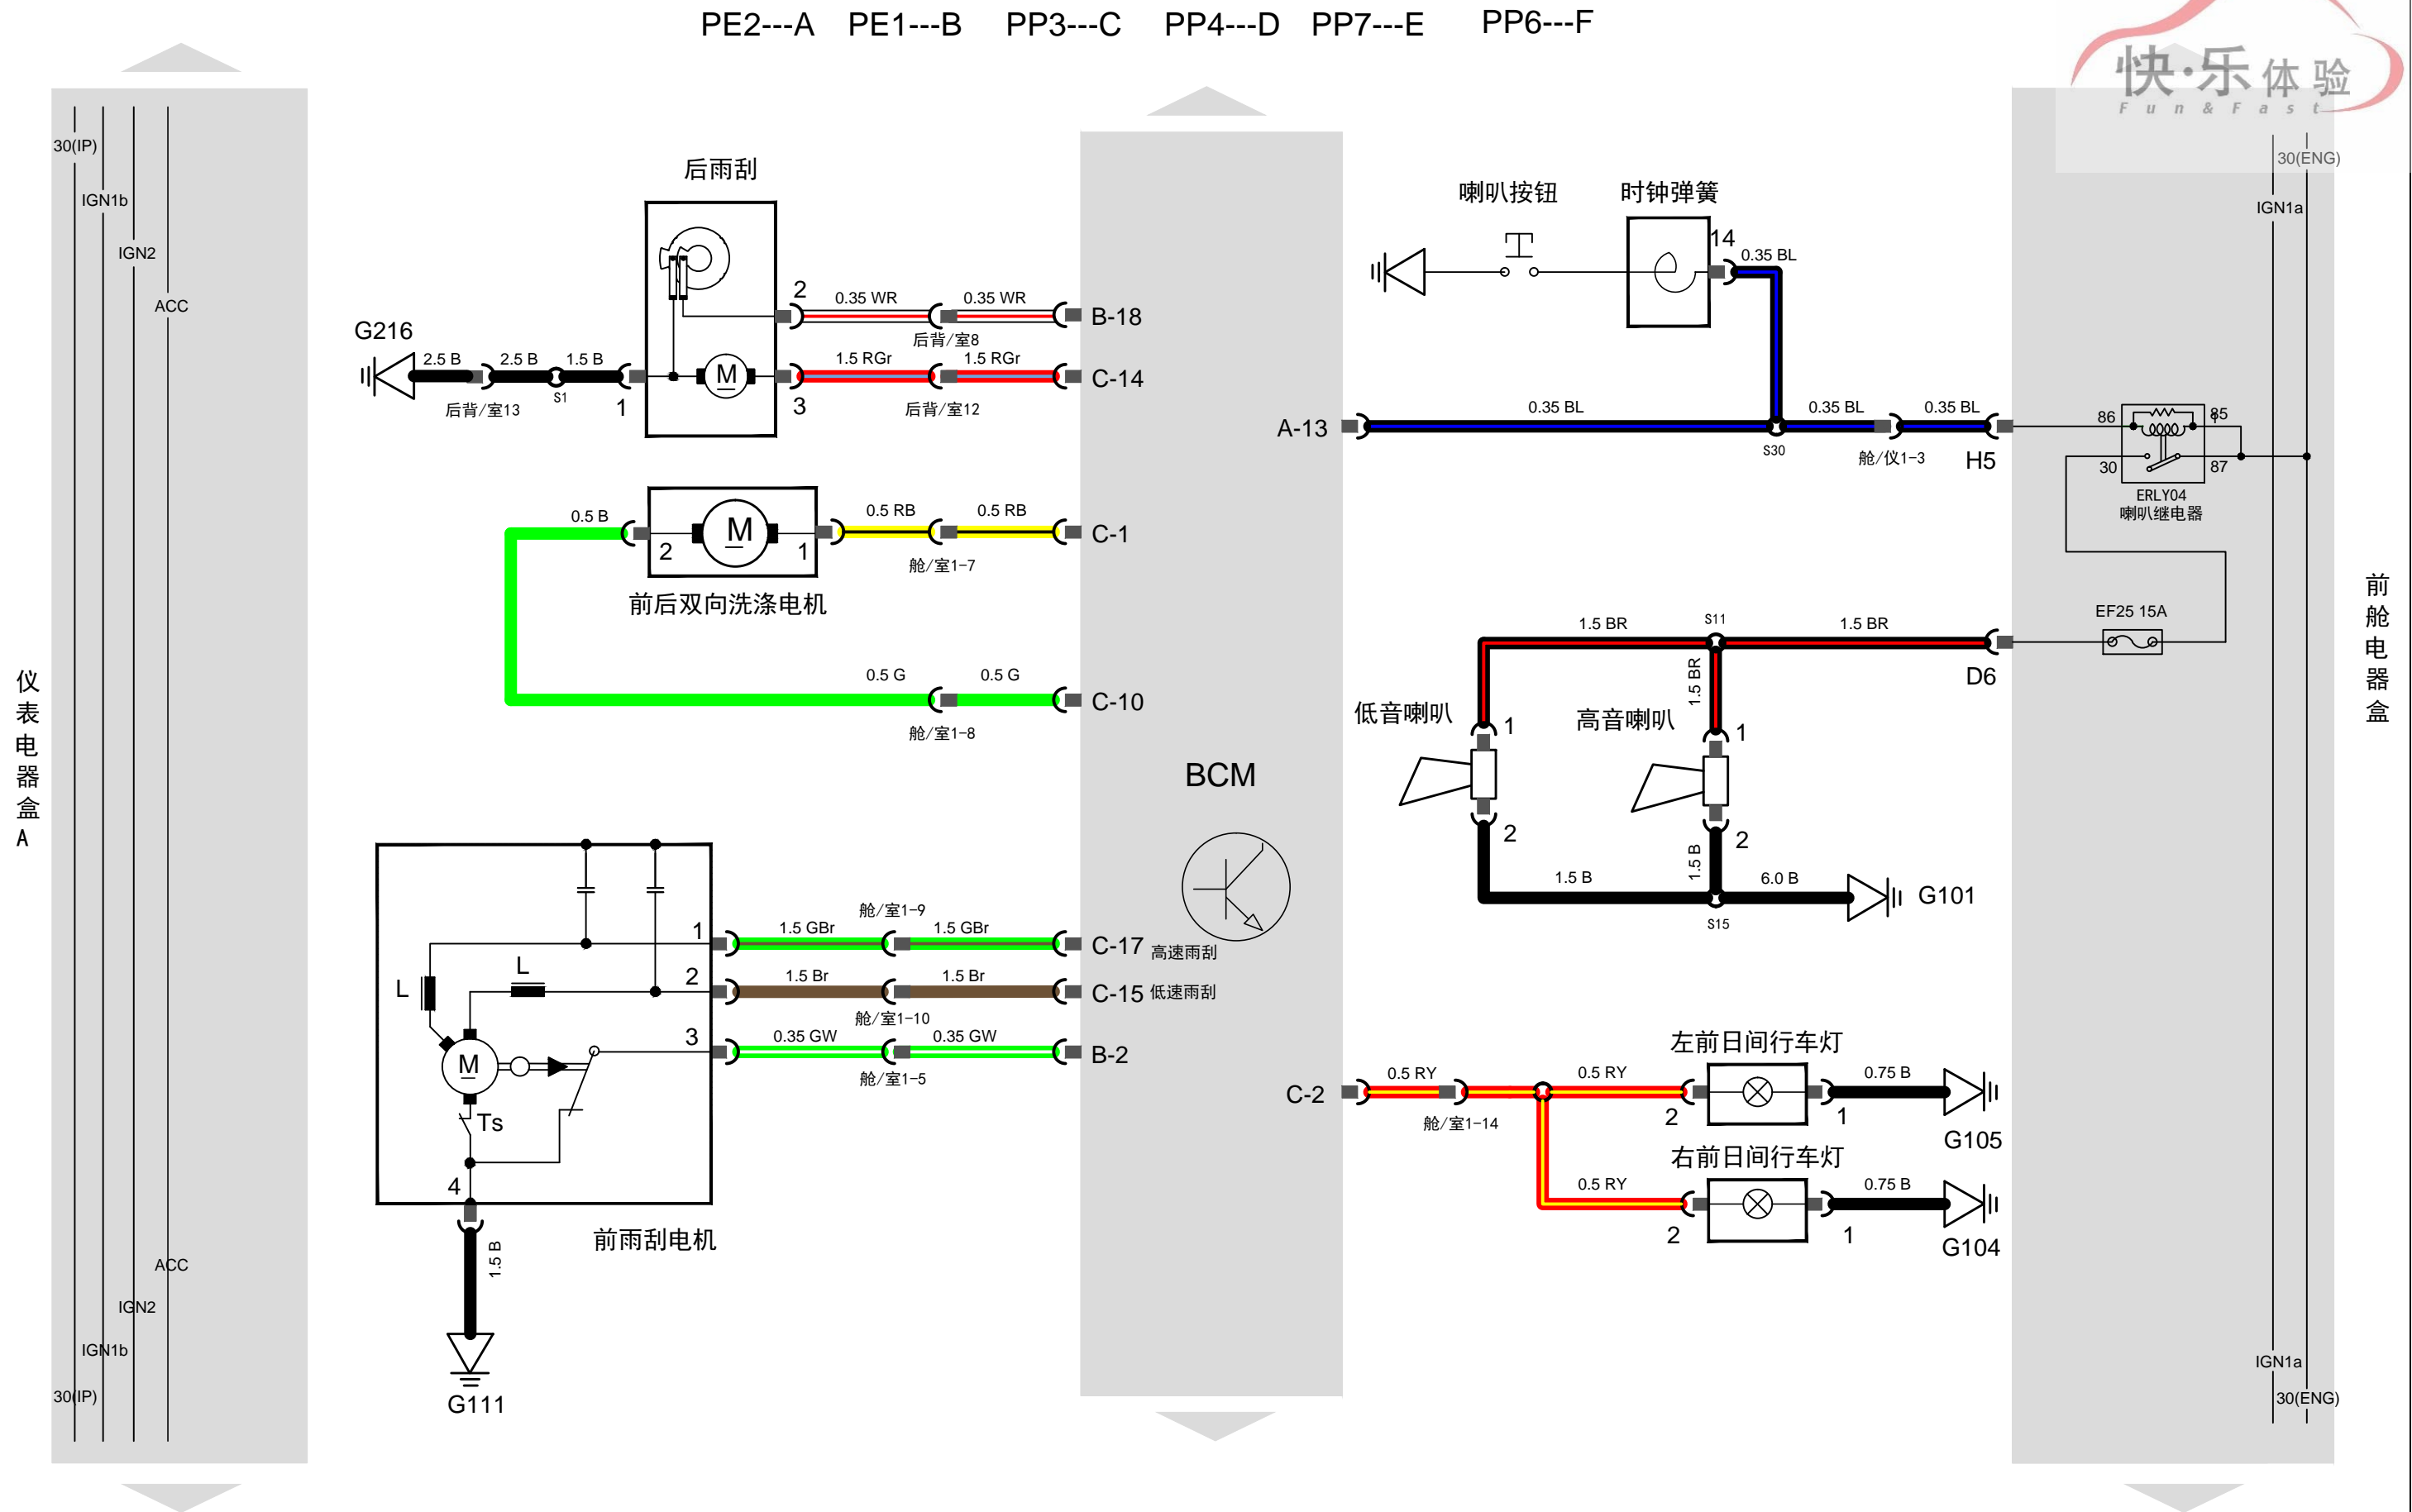

#### 4.5、玻璃升降电机、玻璃升降开关




#### 4.6、门锁、防盗指示灯、钥匙接触开关

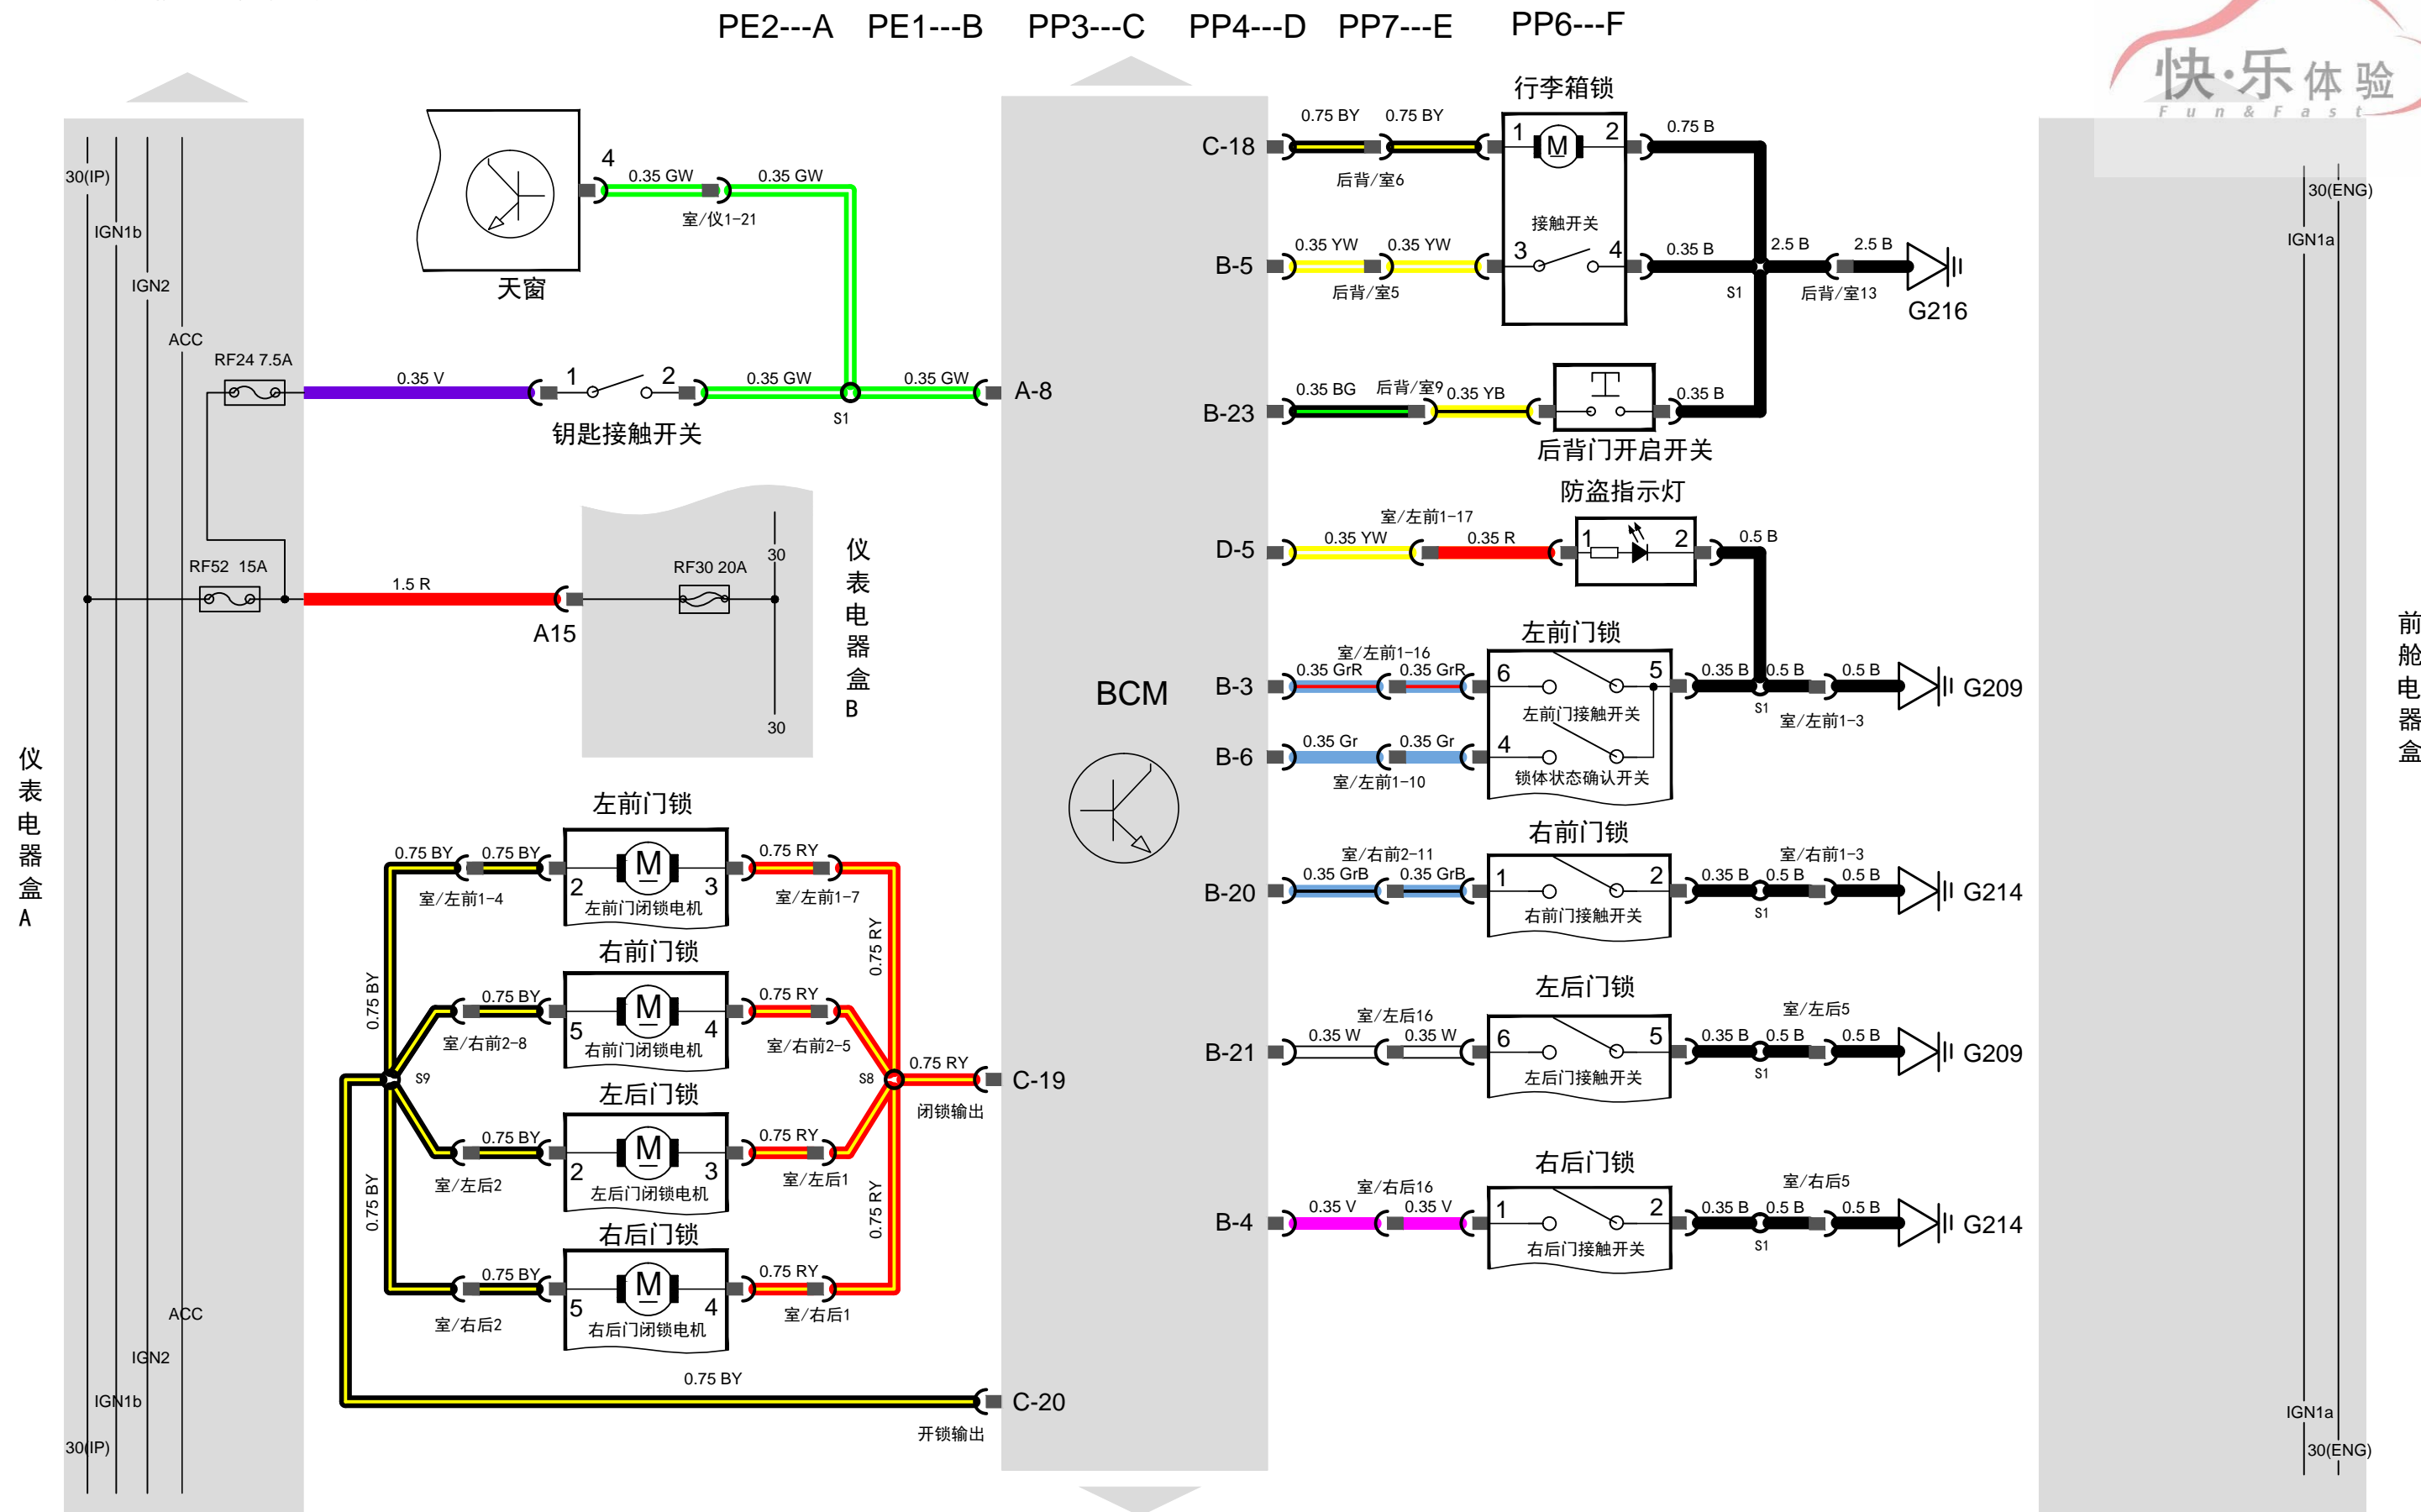




4.7、室内灯

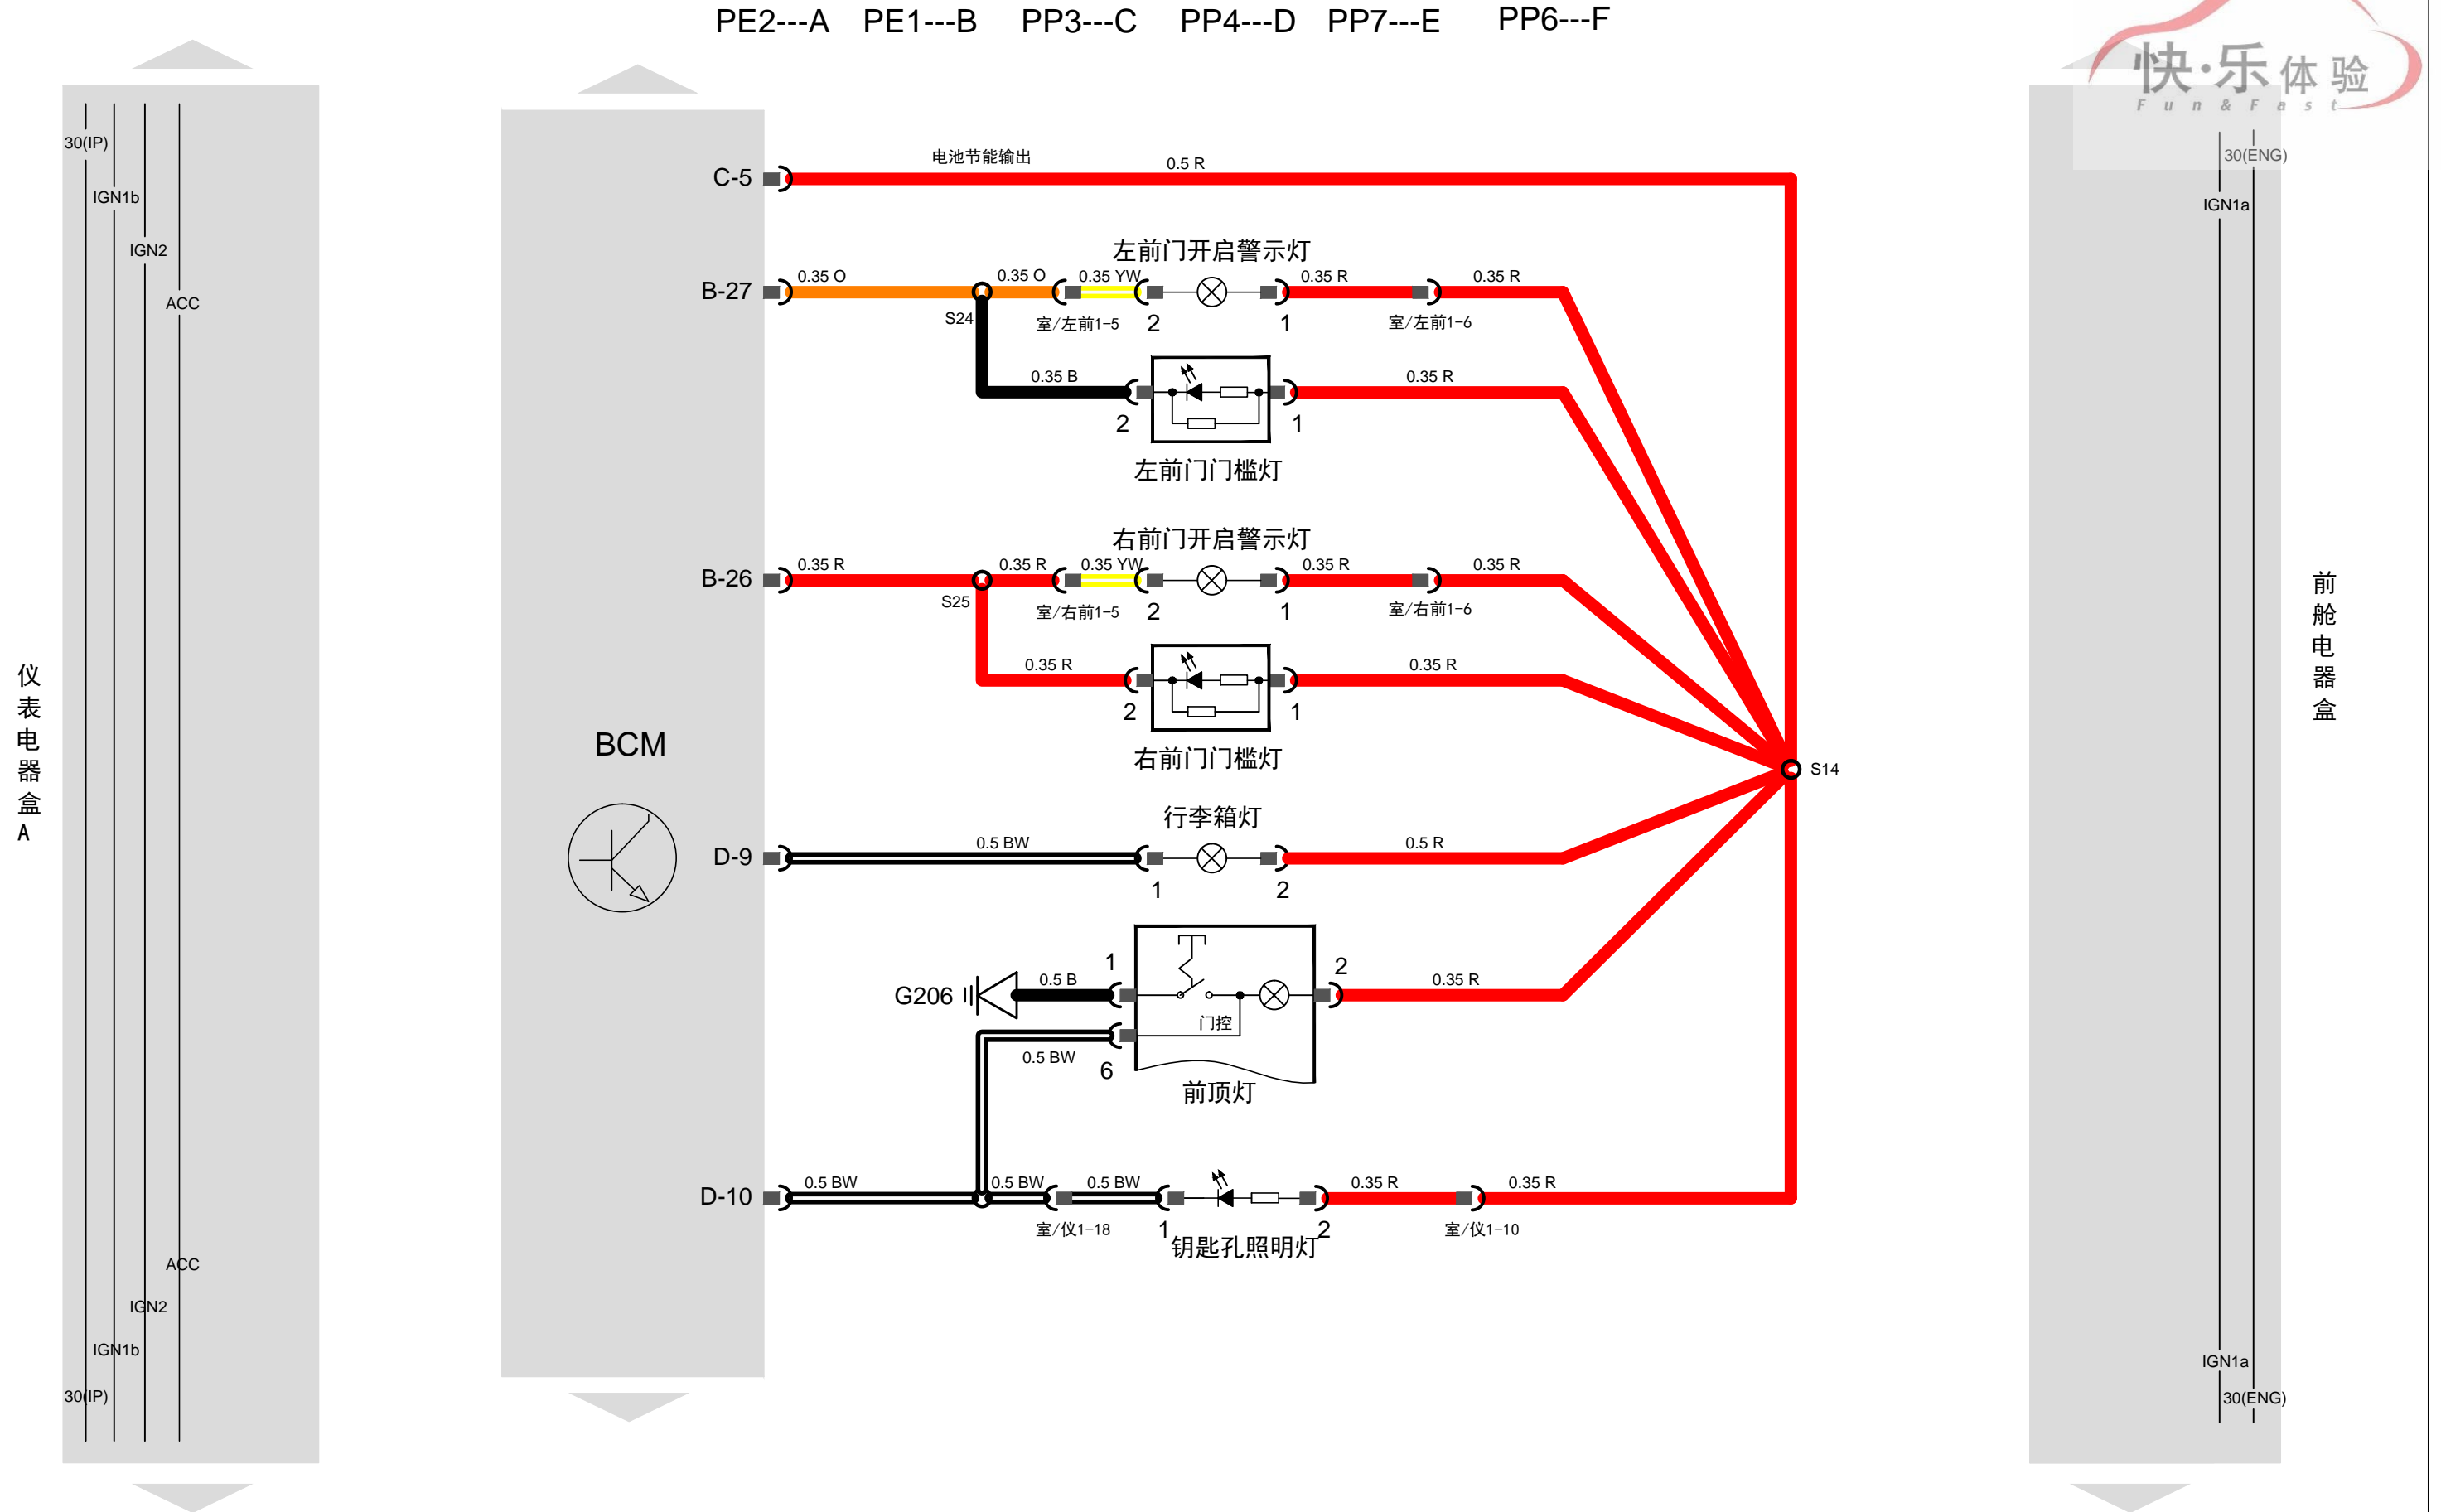






4.8、前大灯远近光

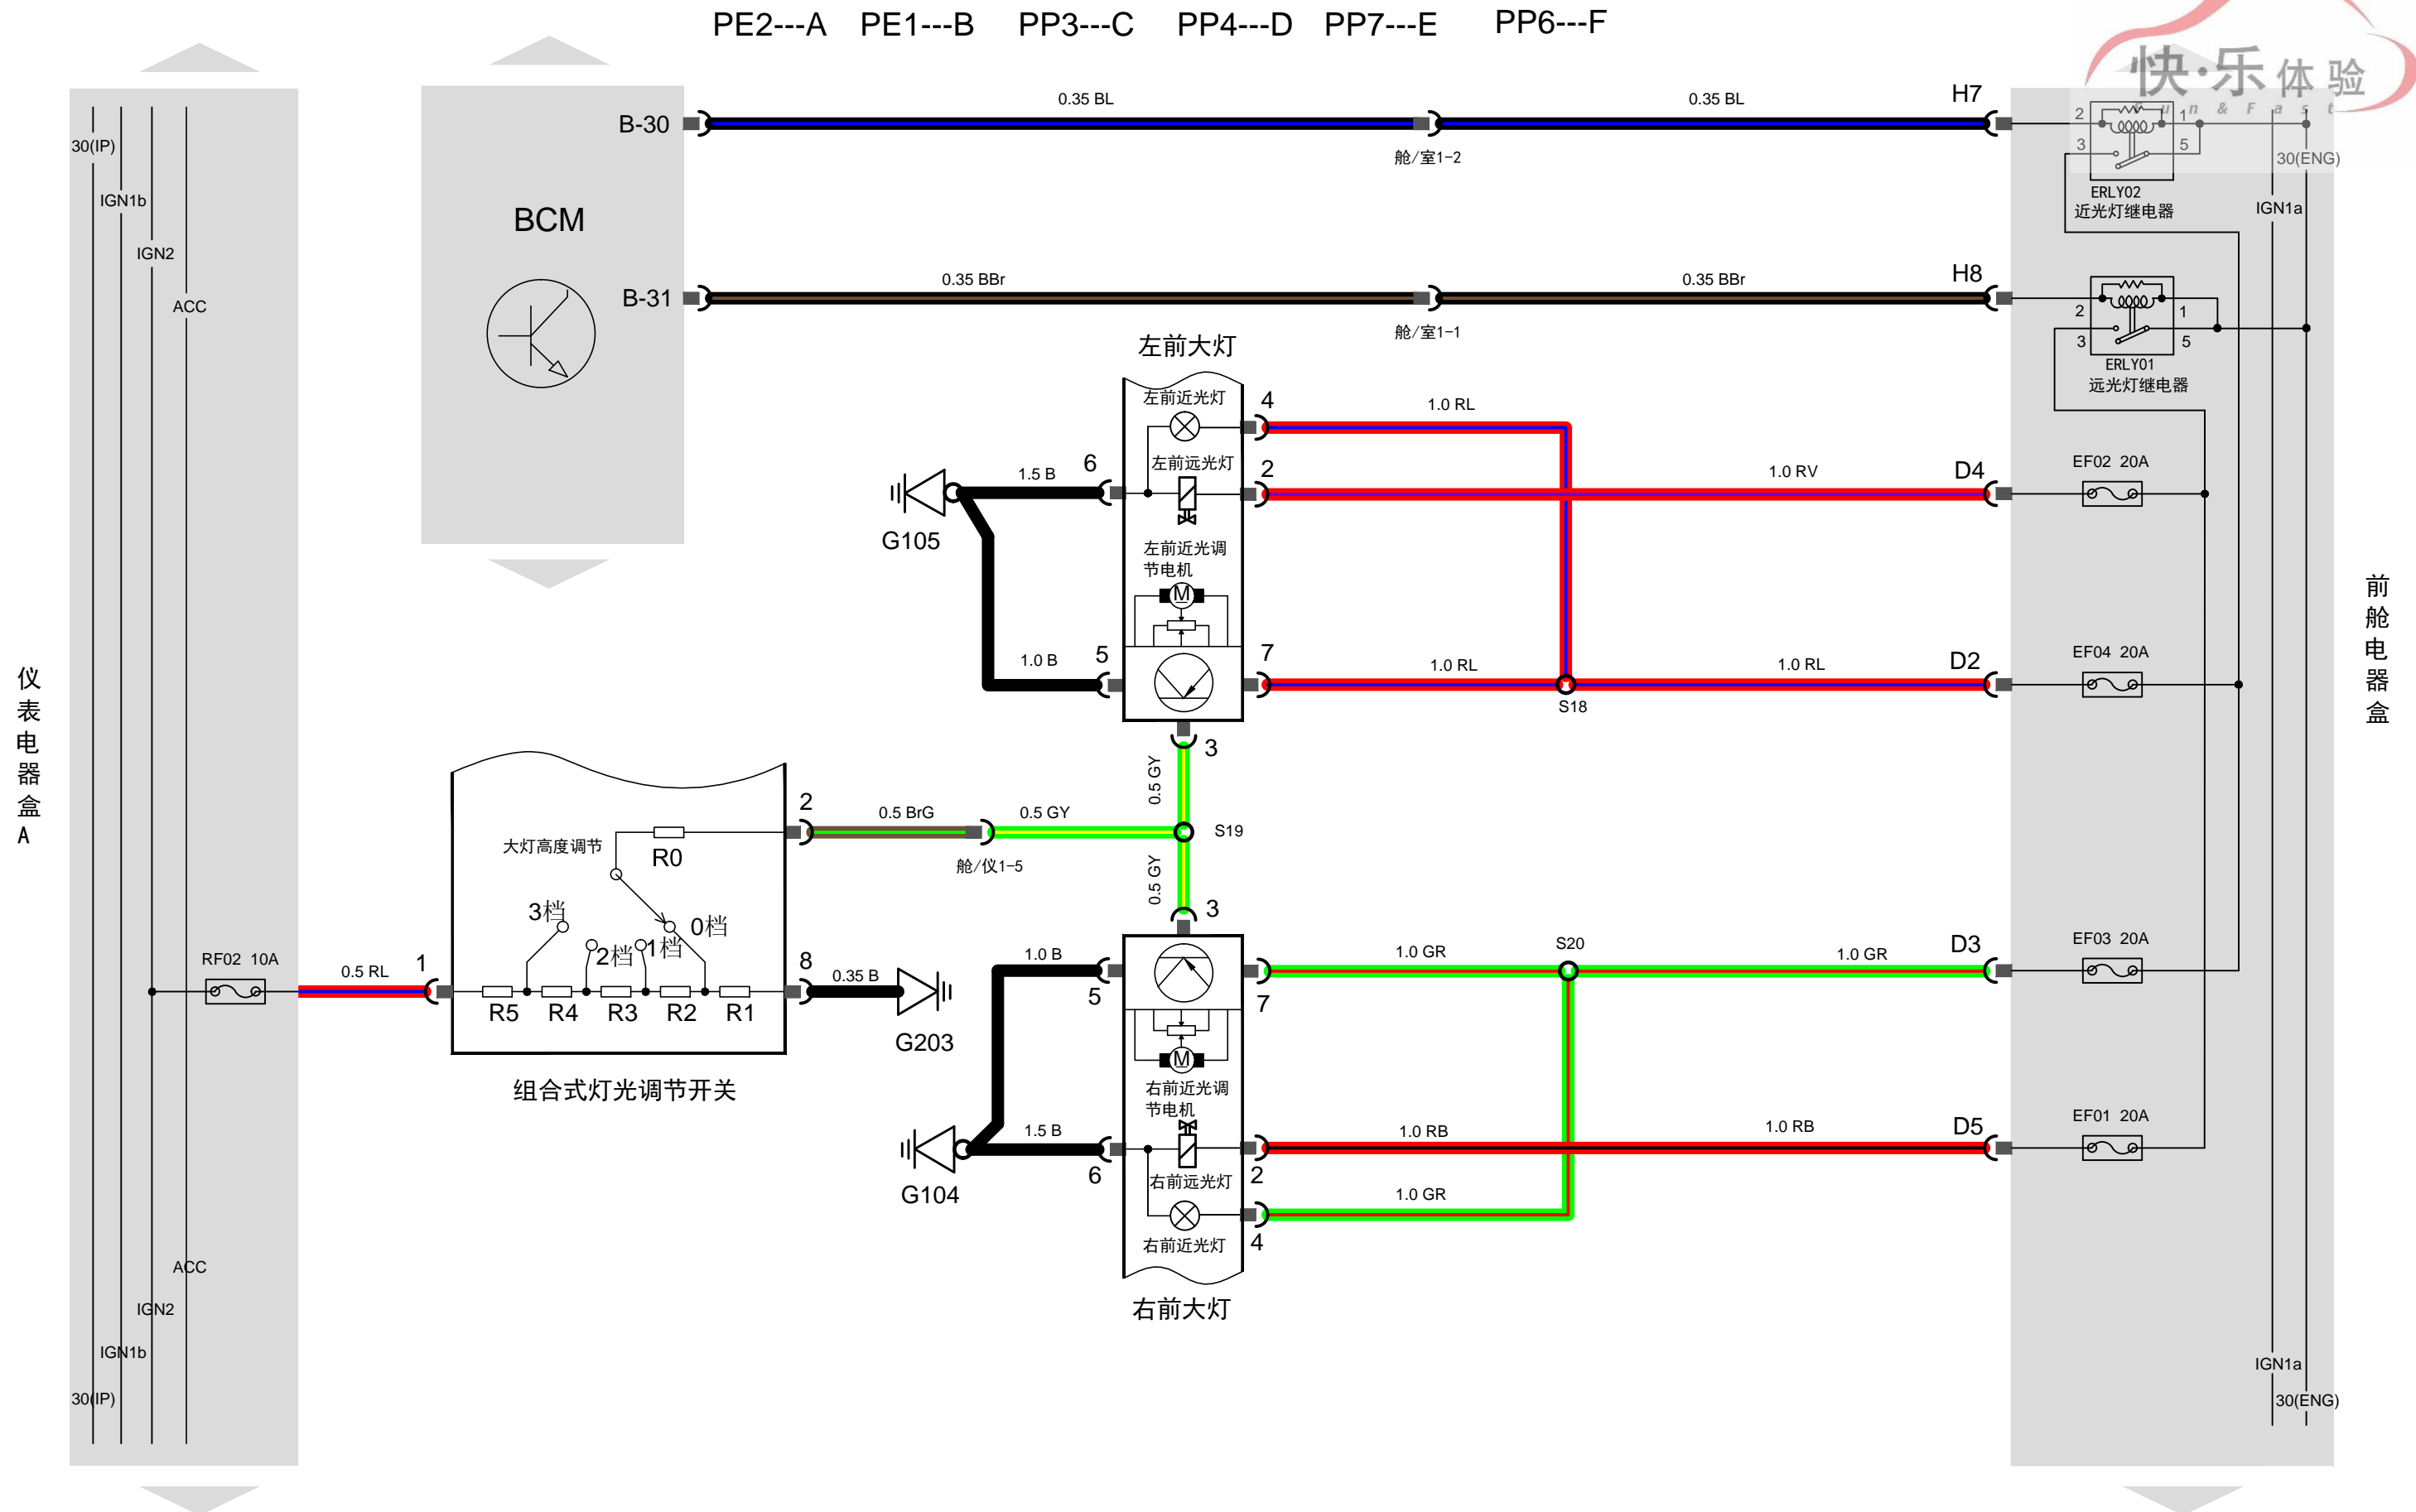




#### 4.9、位置灯、倒车灯、牌照灯、制动灯

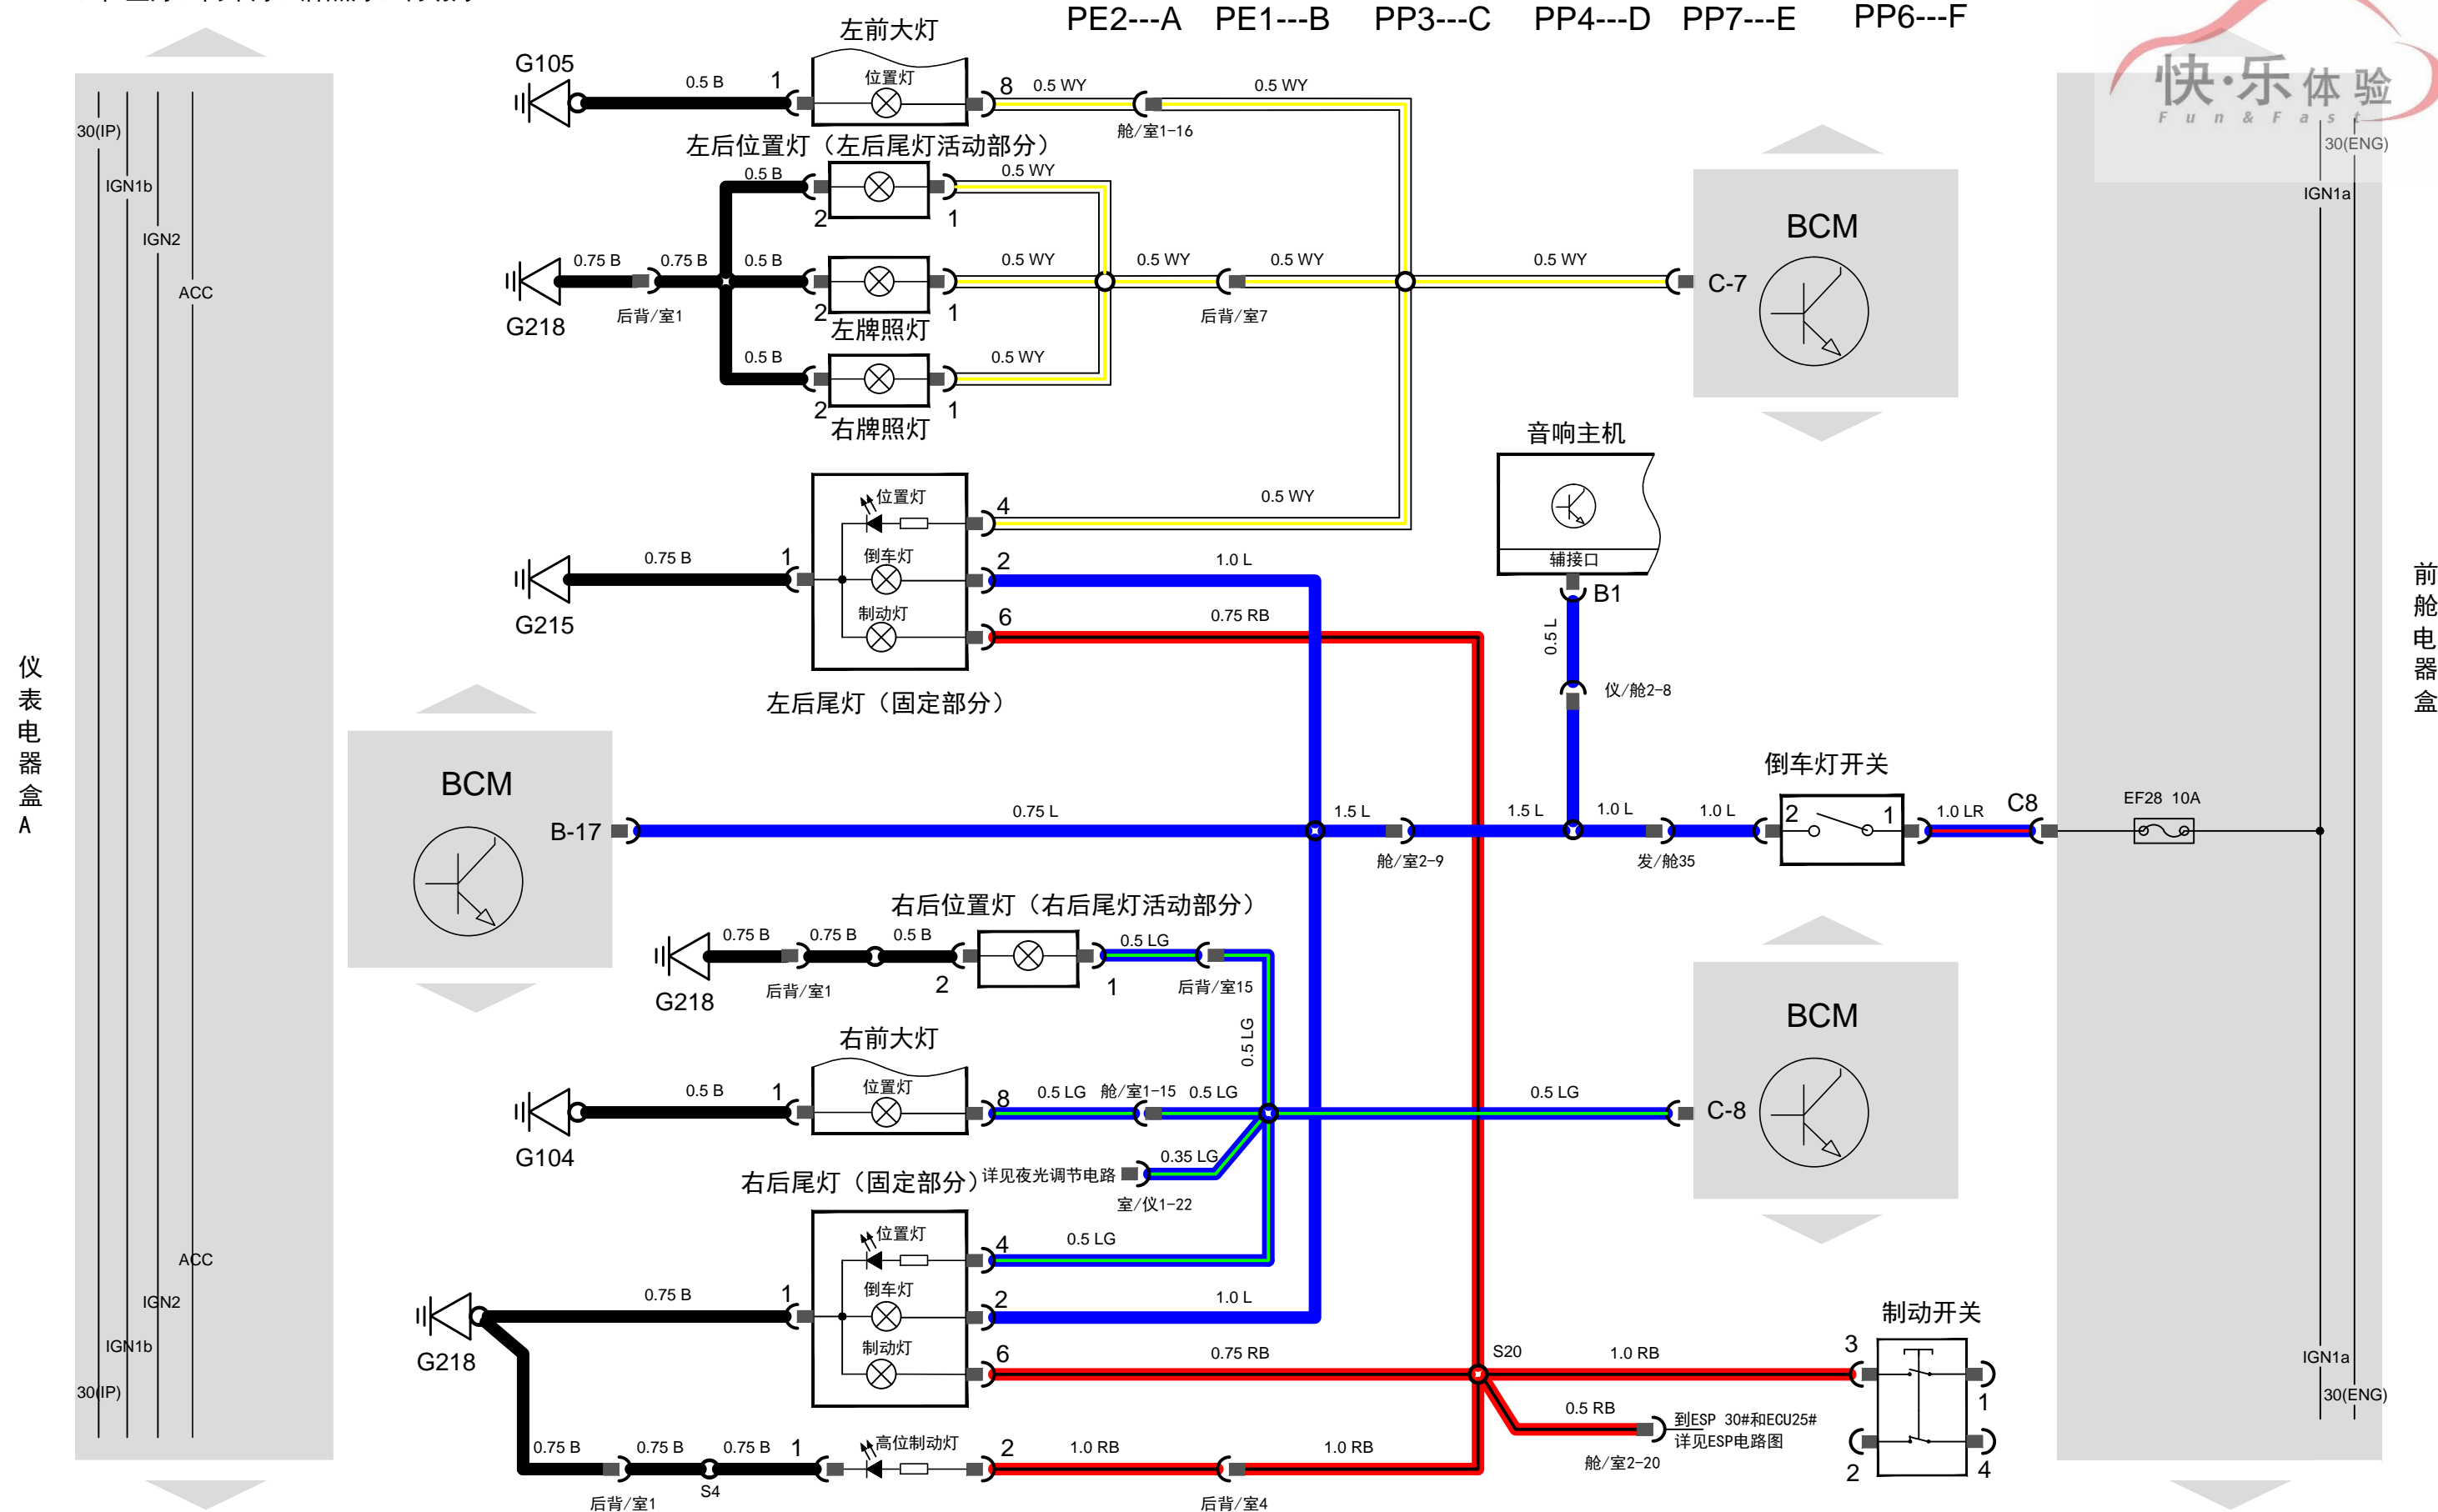

#### 4.10、雾灯、转向灯

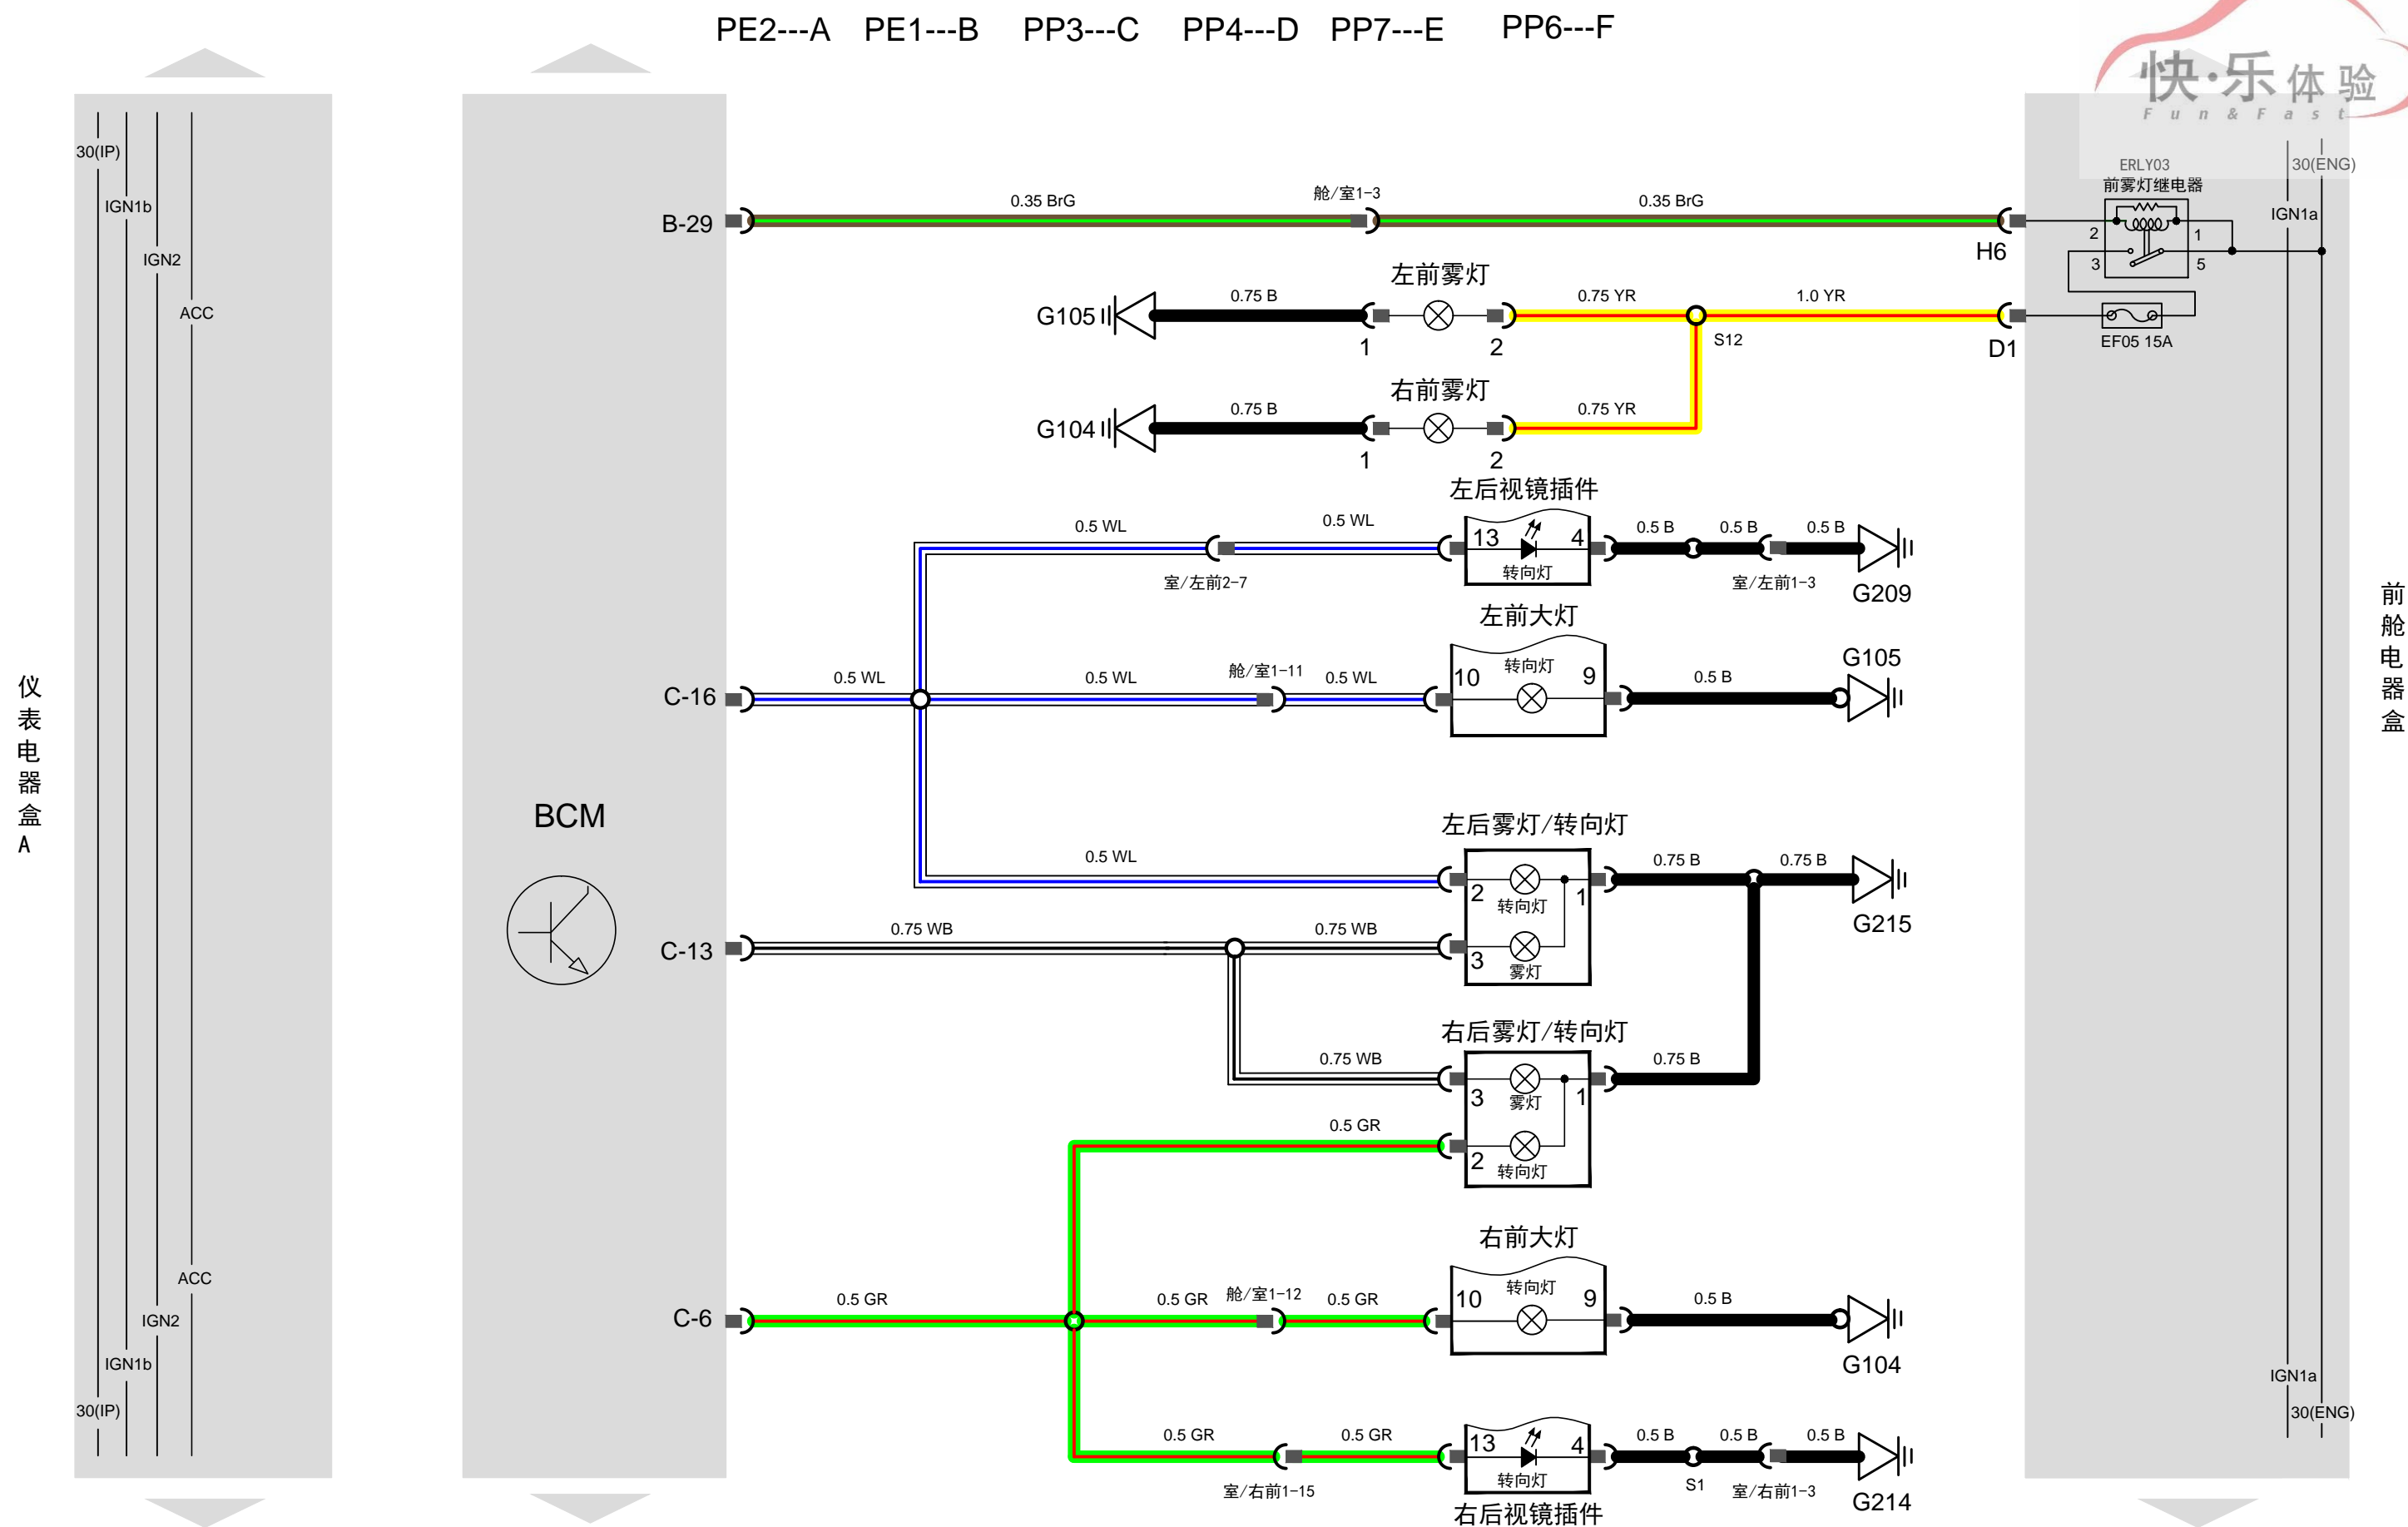

4.11、后风挡除霜、后视镜加热

