


第六章 顶棚的拆装

一、顶棚的拆装

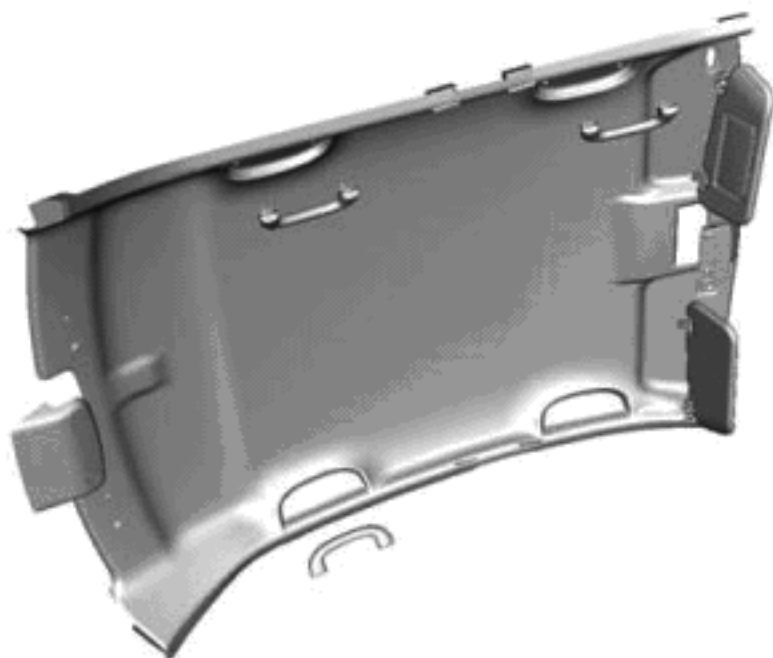

1、准备工作

工具：十字螺丝刀、一字螺丝刀、套筒、力矩扳手、内饰撬棒专用工具


2、注意事项

- 2.1、佩戴必要的劳保用品，以免发生意外事故，安全第一。
- 2.2、拆装过程中，要特别注意掌握合适的力度，禁止野蛮操作。
- 2.3、在内饰件拆装的过程中，要注意保护装饰件表面不被划伤。
- 2.4、拆卸顶棚时需两名技师配合操作，否则顶棚会下沉弯曲出现折痕。


3、遮阳板拆装

3.1、拆卸步骤

- 3.1.1、用十字螺丝刀松开左前遮阳板固定座 A 的 固定螺钉。
- 力矩： $3 \pm 1 \text{ N}\cdot\text{m}$

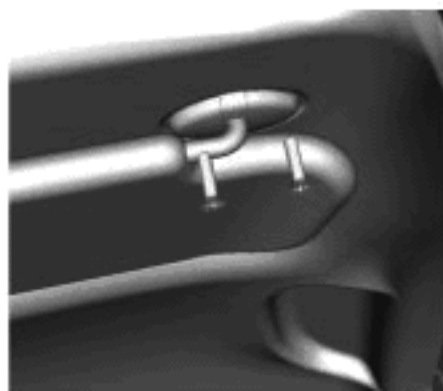

3.1.2、从遮阳板卡座上取下左前遮阳板。

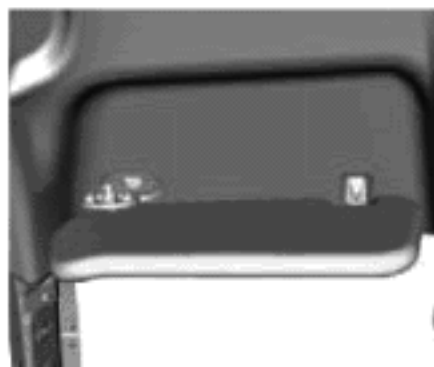

3.1.3、用十字螺丝刀松开左前遮阳板固定座 B 的固定螺钉。

力矩: $2 \pm 0.5 \text{ N}\cdot\text{m}$



3.1.4、右前遮阳板拆装参照左前遮阳板拆装进行。

3.2、安装步骤

请参考拆卸步骤以相反的顺序进行。


4、乘客扶手拆装

4.1、拆卸步骤

4.1.1、用内饰撬棒拆开乘客扶手侧固定螺钉的堵盖。

4.1.2、用十字螺丝刀拆下乘客扶手固定螺钉。

力矩: $3 \pm 0.5 \text{ N}\cdot\text{m}$

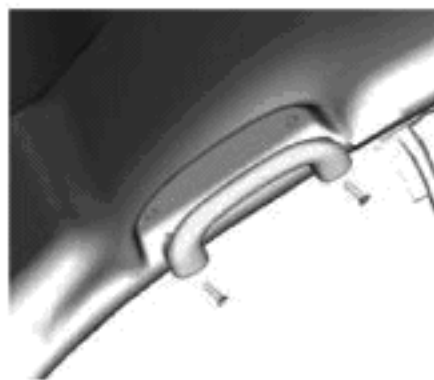

4.1.3、取下扶手。

4.1.4、其它扶手参照乘客侧扶手的拆装。

4.2、安装步骤

请参考拆卸步骤以相反的顺序进行。

5、顶灯拆装

5.1、拆卸步骤

5.1.1、用内饰撬棒拆下顶灯罩。

注意：不要划伤装饰件表面。

5.1.2、使用十字螺丝刀拆下顶灯固定螺钉。

力矩： $2 \pm 0.5 \text{ N}\cdot\text{m}$



5.1.3、拔下顶灯插件，取下顶灯总成。

5.2、安装步骤


请参考拆卸步骤以相反的顺序进行。

6、A 柱护板拆装

6.1、拆卸步骤

6.1.1、拆下 A 柱护板上端固定螺母螺钉。

力矩： $3 \pm 0.5 \text{ N}\cdot\text{m}$

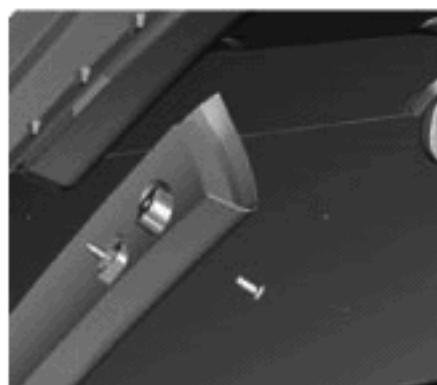

6.1.2、使用内饰撬棒拆下 A 柱护板。



6.1.3、右 A 柱护板拆装参照左 A 柱护板。

6.2、安装步骤

请参考拆卸步骤以相反的顺序进行。

7、B/C 柱护板拆装

7.1、拆卸步骤

7.1.1、请参照第二章第一节安全带拆装

7.2、安装步骤

请参考拆卸步骤以相反的顺序进行。

8、顶棚的拆装

8.1、拆卸步骤


8.1.1、拆下左、右前遮阳板。(参照遮阳板的拆装)

8.1.2、拆下顶灯。(参照前顶灯的拆装)

8.1.3、拆下车内全部乘客扶手。(参照乘客扶手的拆装)


8.1.4、拆下 A/B/C/柱护板。(参照 A/B/C/柱护板的拆装)

8.1.5、使用内饰卡扣撬棒拆下顶棚后部 2 颗塑料卡扣。

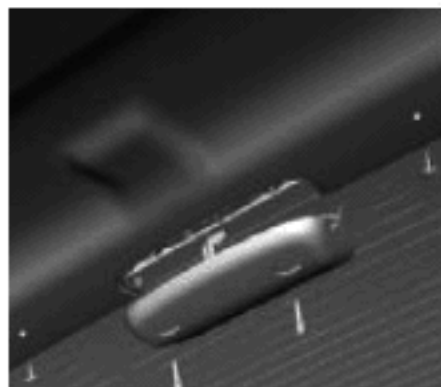

8.1.6、用内饰撬棒拆开高位刹车灯固定螺钉的堵盖，用棘轮和 8#套筒拆下固定螺栓。

力矩：3.5±0.5N·m

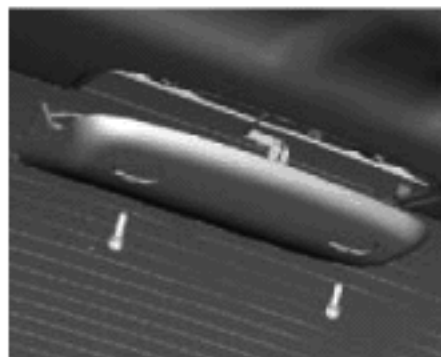

8.1.7、拆下顶棚总成。



8.2、安装步骤

请参考拆卸步骤以相反的顺序进行。(安装拆卸需要两人合作完成，过程中要托顶棚，以防止顶棚打折。)