




## 1.5、仪表电器盒布局图、保险丝功能说明

注：仪表电器盒是仪表板线束的一部分，无单独备件。

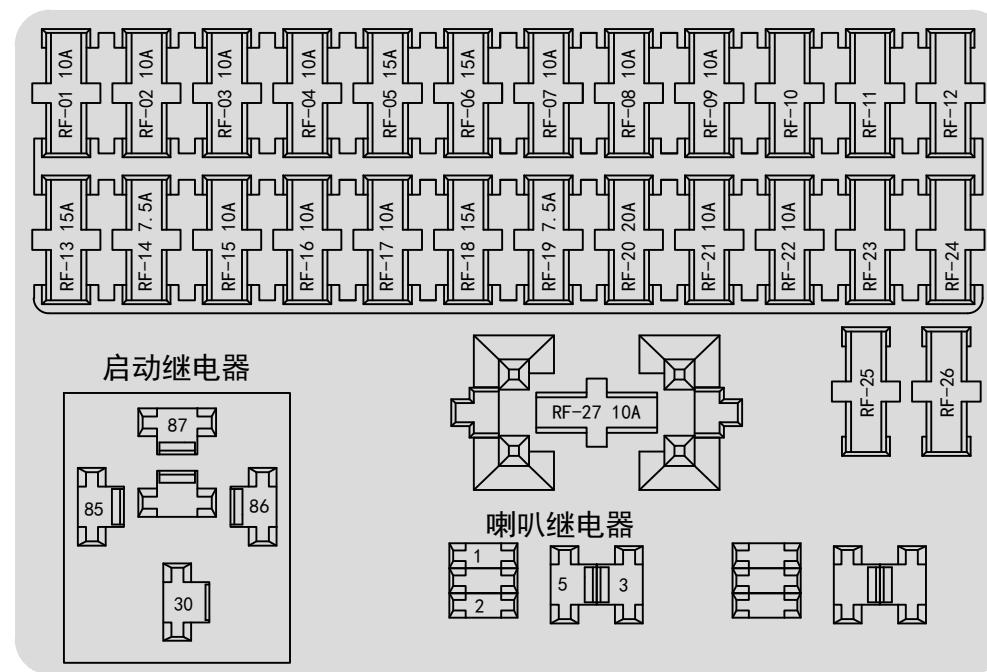

| 序号 | 保险丝名称 | 保险丝负荷 (A) | 功能定义                      |
|----|-------|-----------|---------------------------|
| 1  | RF-01 | 10A       | 组合开关（灯光）7#、5#             |
| 2  | RF-02 | 10A       | 组合开关（灯光）1#                |
| 3  | RF-03 | 10A       | 喇叭继电器2#、3#                |
| 4  | RF-04 | 10A       | 诊断接口16#、防盗模块1#、ECU12#     |
| 5  | RF-05 | 15A       | 组合开关（雨刮）3#、前雨刮电机1#        |
| 6  | RF-06 | 15A       | 前洗涤泵电机1#、后洗涤泵电机1#         |
| 7  | RF-07 | 10A       | TCU28、46#、接换挡机构10#        |
| 8  | RF-08 | 10A       | 后雨刮电机3#                   |
| 9  | RF-09 | 10A       | ABS 32#                   |
| 10 | RF-10 | 空         | 空                         |
| 11 | RF-11 | 空         | 空                         |
| 12 | RF-12 | 空         | 空                         |
| 13 | RF-13 | 15A       | 空调压力开关2#、4#、ECU 13#       |
| 14 | RF-14 | 7.5A      | 组合仪表13#                   |
| 15 | RF-15 | 10A       | 安全气囊模块5#                  |
| 16 | RF-16 | 10A       | 空调控制面板B1#                 |
| 17 | RF-17 | 10A       | 发电机接口2#、制动开关4#            |
| 18 | RF-18 | 15A       | 防盗模块4#、倒车灯继电器86#          |
| 19 | RF-19 | 7.5A      | BCM A1#、音响辅助插件8#          |
| 20 | RF-20 | 20A       | 点烟器2#                     |
| 21 | RF-21 | 10A       | 鼓风机继电器86#、前顶灯6#、后视镜调节开关3# |
| 22 | RF-22 | 10A       | 音响主插件15#、BCM B10#         |
| 23 | RF-23 | 空         | 空                         |
| 24 | RF-24 | 空         | 空                         |
| 25 | RF-25 | 空         | 空                         |
| 26 | RF-26 | 空         | 空                         |
| 27 | RF-27 | 10A       | 组合仪表11#、音响主插件16#          |