


6.

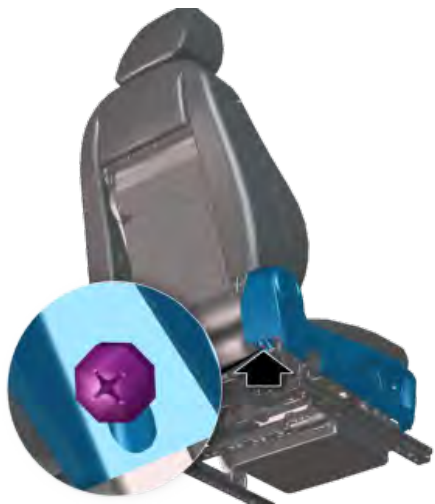

安装紧固件。

7.



安装两个座椅调节按钮。

8.

安装乘客座椅。

04.04.17 乘客座椅更换 Right

04.05.WSM：后排座椅

04.05.01 后排座椅


REMOVE

1.



松开四个座椅紧固件。

2.

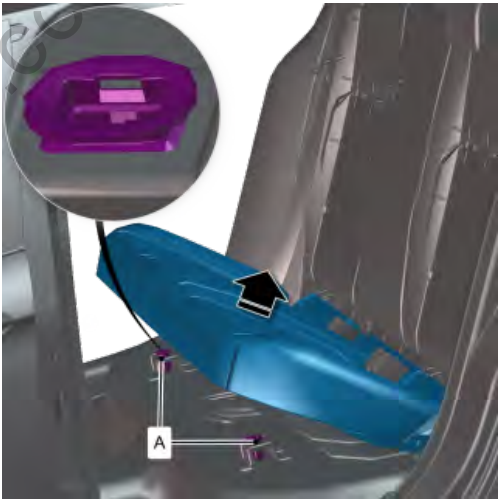


卸下后排座椅。


3.




卸下后方交叉杆罩。

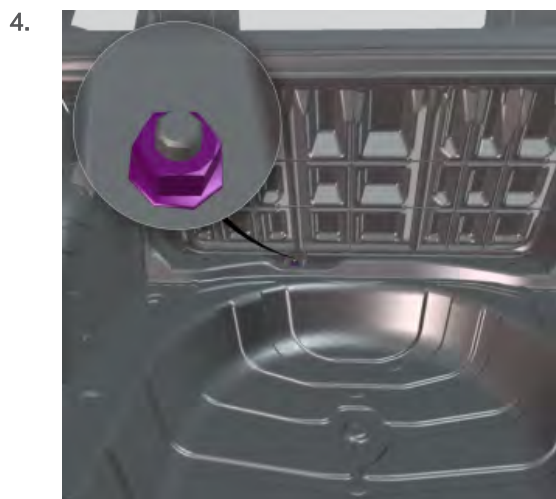

卸下座椅靠背后紧固件。

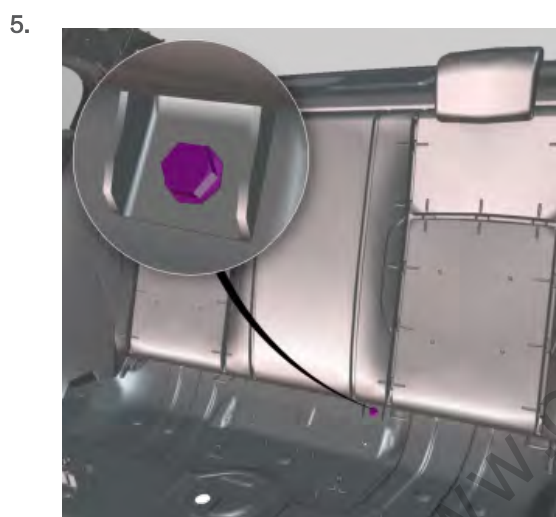

卸下座椅靠背前紧固件。

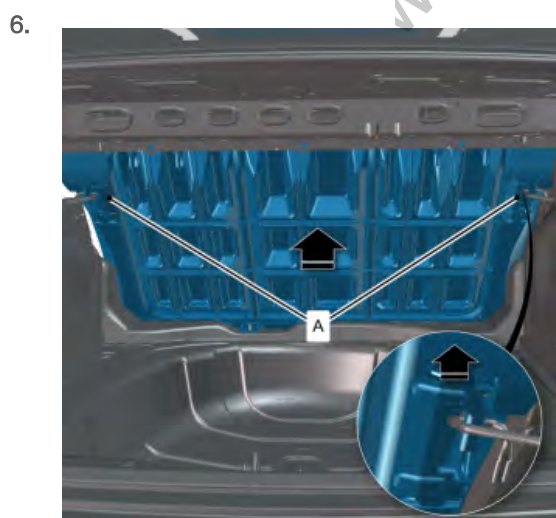

从两个后侧定位点拆下座椅靠背。



从两个侧面定位点拆下座椅靠背。

卸下后排座椅靠背。



说明

显示左侧，右侧同左侧。

卸下后排头枕。


9.



取下四个头枕套。
同时拉起头枕套的两端，将其取下。


INSTALL

1.

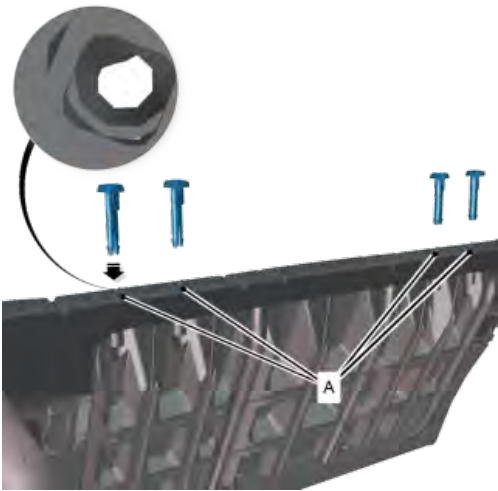

安装四个头枕套。

2.

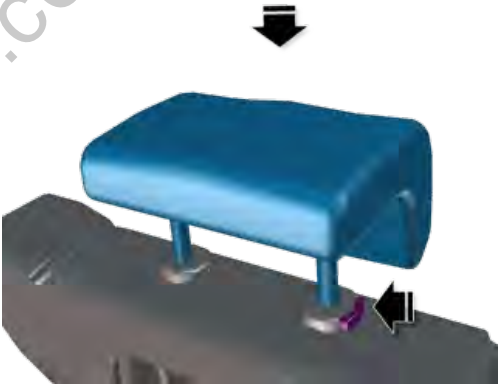


说明
显示左侧，右侧同左侧。


安装后排头枕。




安装座椅靠背。
对准两侧定位点。

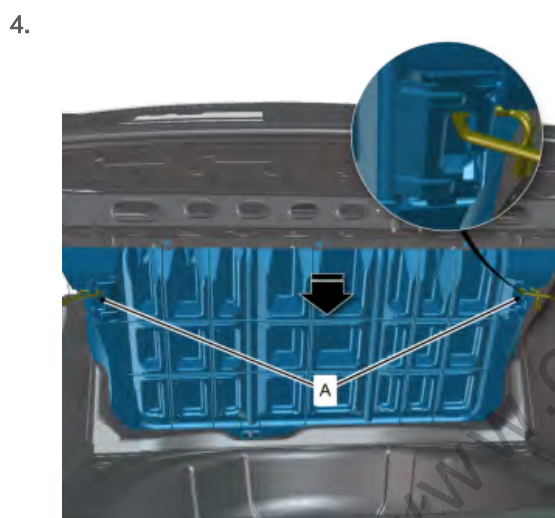


将座椅靠背安装到两个后排定位点 (A) 上。

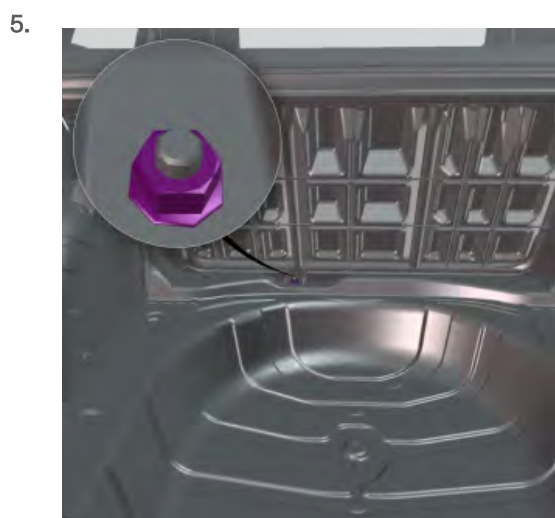


安装座椅靠背后紧固件。
拧至 50 Nm。

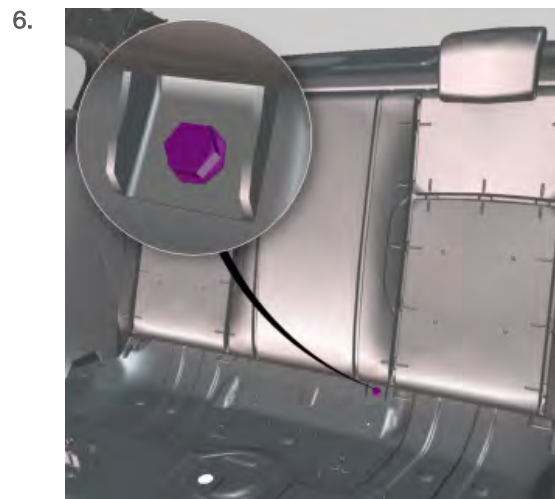

安装座椅靠背前紧固件。
拧至 50 Nm。

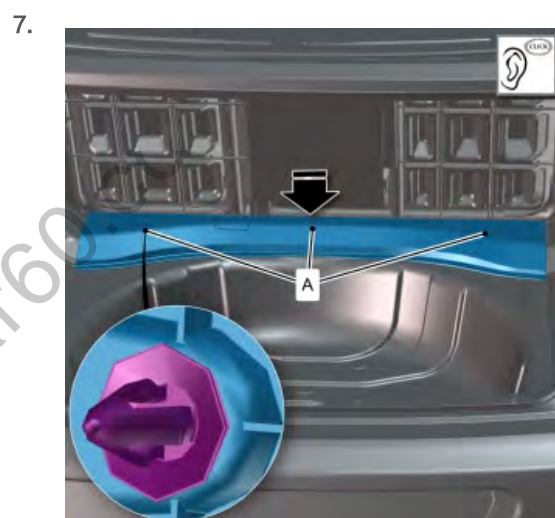

安装交叉杆罩。

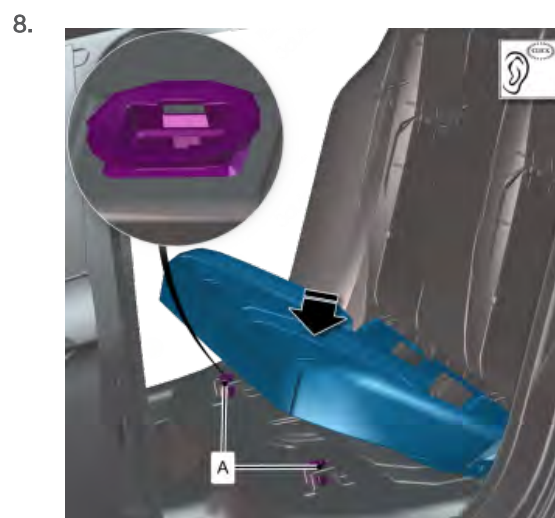

安装后排座椅底座。

9.



安装后排座椅紧固件。

04.05.01 后排座椅 60/40% 更换 (CF14)


REMOVE

1.



卸下四个 isofix 安全座椅导轨 (A)。

2.

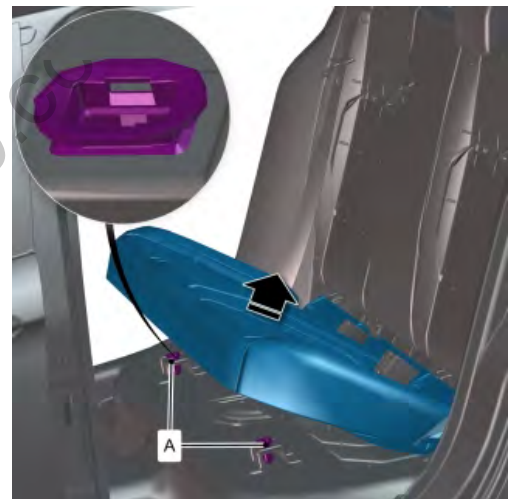

将手放在挂钩 (A) 附近位置。然后提起座垫以释放挂钩。

卸下后排座垫。

3.



卸下行李箱地板面板。

4.




卸下座椅靠背后紧固件。

5.




卸下座椅靠背前紧固件。

6.

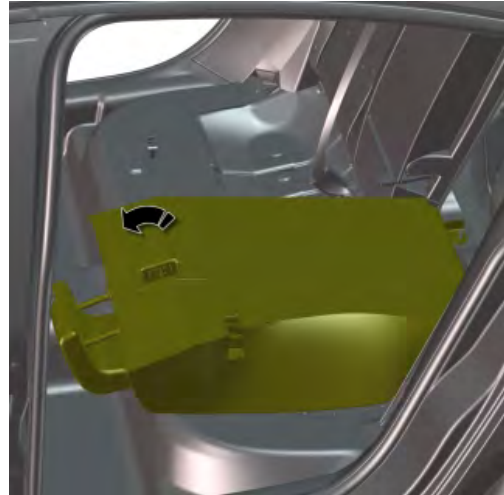


将 40% 后排座椅靠背折叠到水平位置。

7.

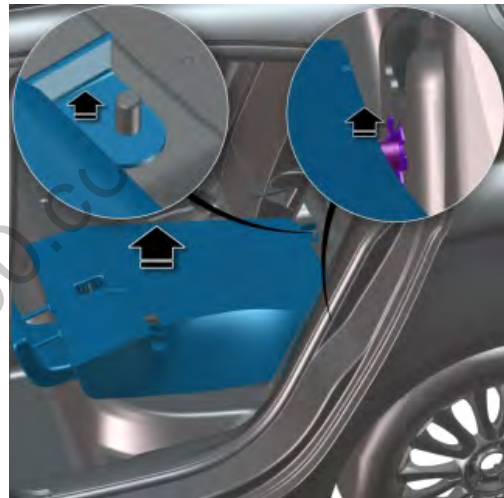


卸下 40% 分离式后排座椅。

8.

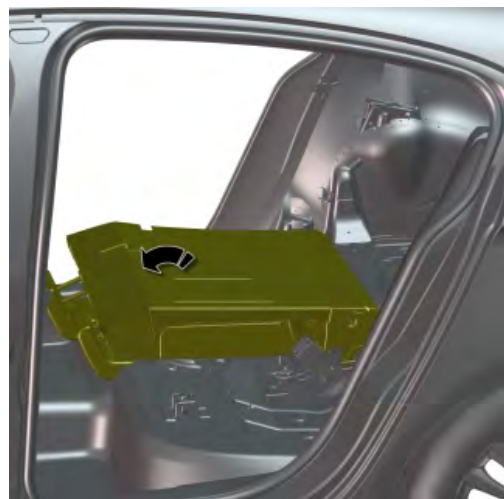

将 60% 后排座椅靠背折叠到水平位置。


9.

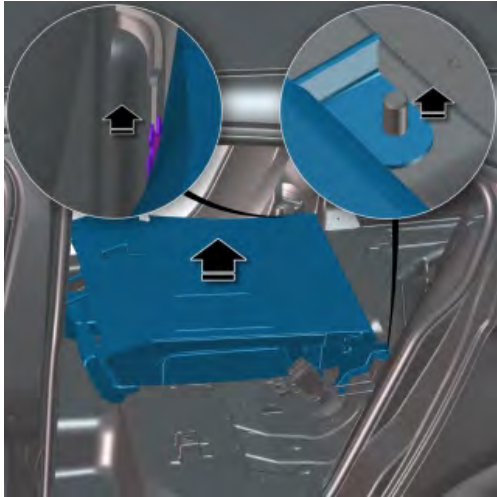

卸下 60% 座椅靠背。

INSTALL

1.

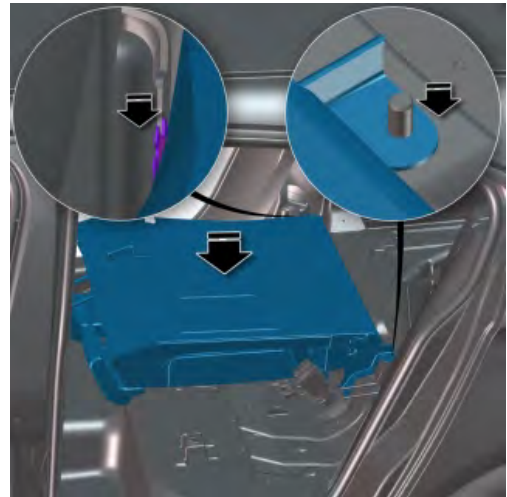


安装 60% 后排座椅靠背。

2.



将 60% 后排座椅靠背移动到垂直位置。


3.

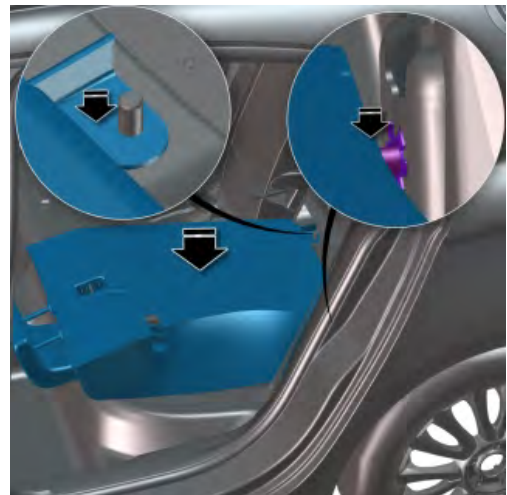


安装 40% 座椅靠背。



将 40% 后排座椅靠背移动到垂直位置。

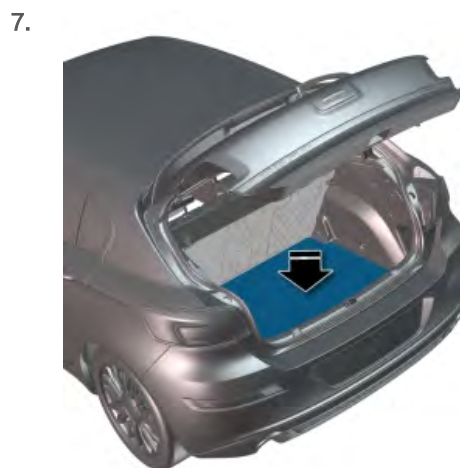


安装行李箱地板面板。

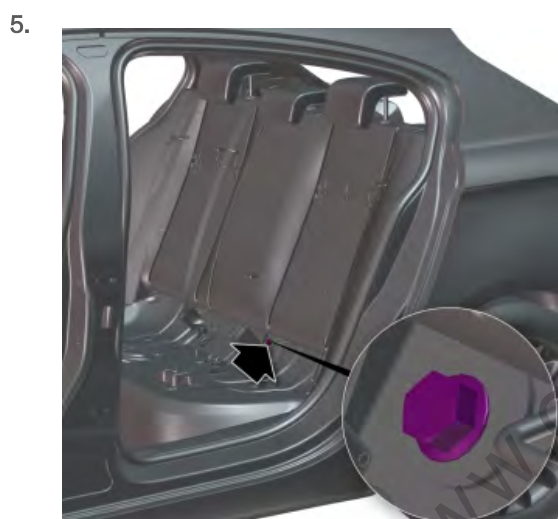

安装座椅靠背紧固件。

拧至 50 Nm。

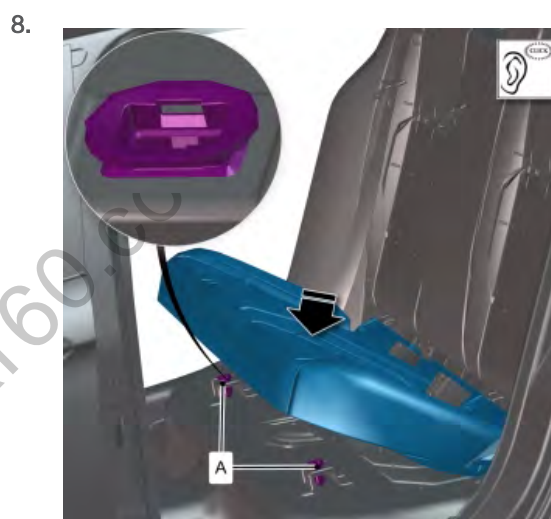

说明


当您安装后排座垫时，确保安全带带扣不位于座垫下。

将后排座垫的两个前挂钩 (A) 与车身相连。



安装座椅靠背紧固件。

拧至 50 Nm。

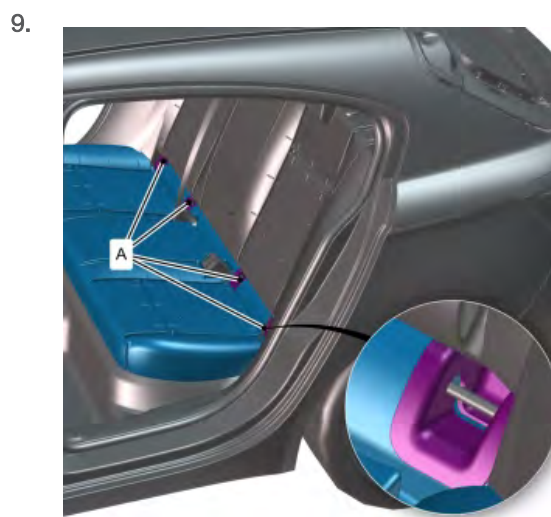


安装四个 isofix 安全座椅导轨 (A)。

04.05.02 后排座椅泡沫


REMOVE

1.

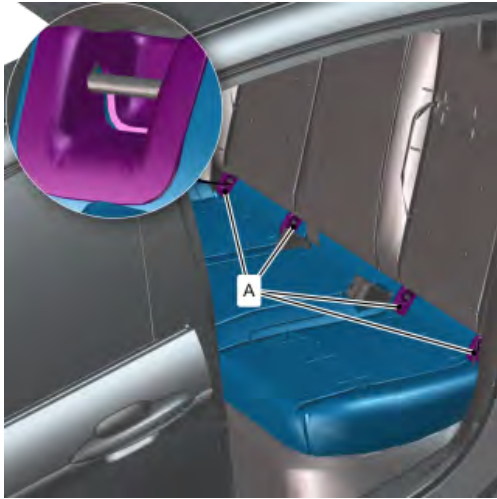

松开四个座椅紧固件 (A)。

2.

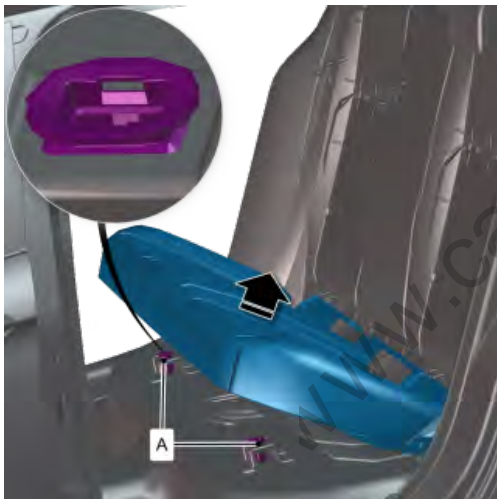

卸下后排座椅。


松开两个紧固件 (A)

3.




卸下后方交叉杆罩。

4.

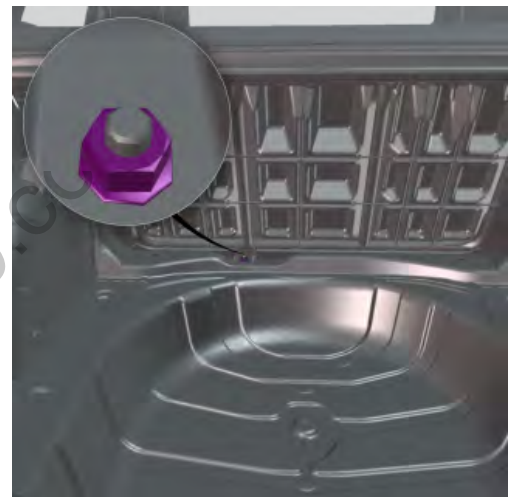


卸下座椅靠背后紧固件。

5.

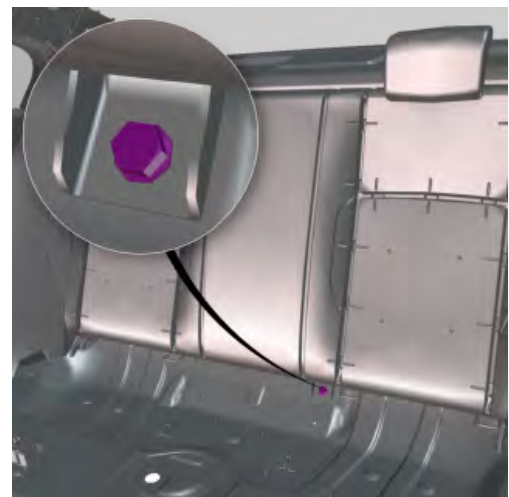

卸下座椅靠背前紧固件。

6.

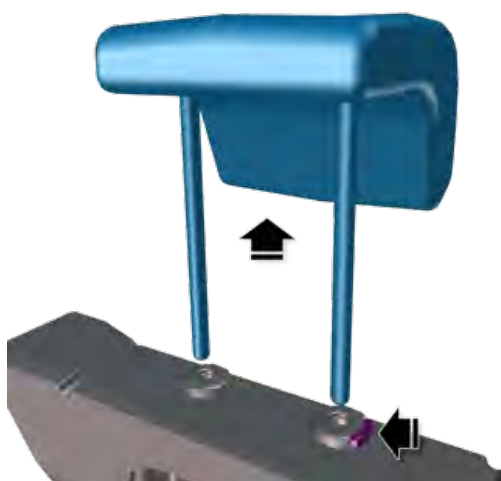

说明

显示左侧，右侧同左侧。


卸下后排头枕。

7.



卸下后排头枕套 (A)。

8.

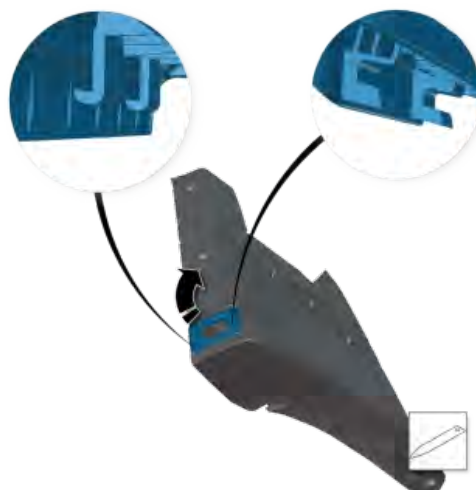


说明

右侧已显示，左侧相同。


卸下后排座椅倾斜器饰带内盖。

9.

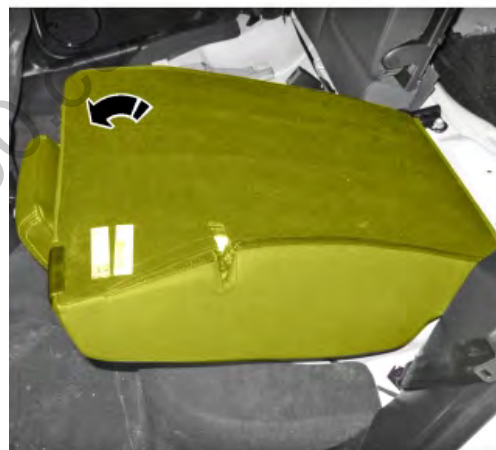


向前折叠 40% 后排座椅。

10.

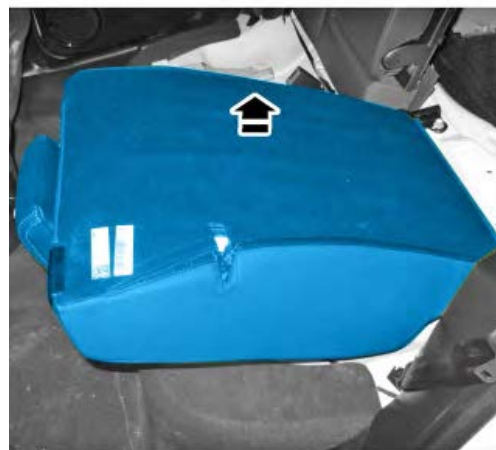


卸下 40% 分离式后排座椅。

11.

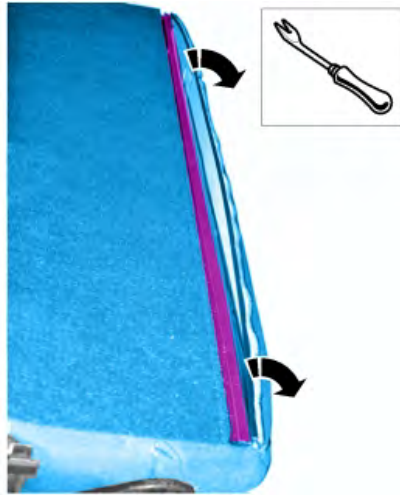

释放 40% 下座椅靠背紧固件。

14.

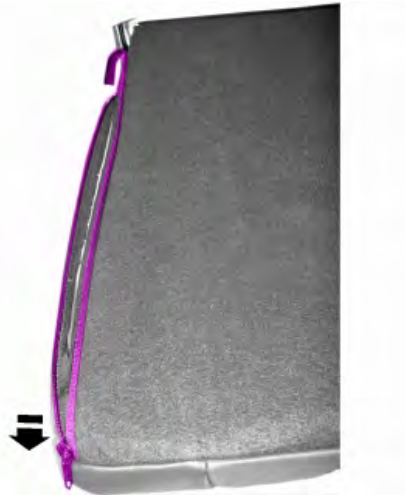


打开 40% 右后座椅靠背拉链。

12.




释放两个 40% 后排座椅靠背座椅拉链。

15.

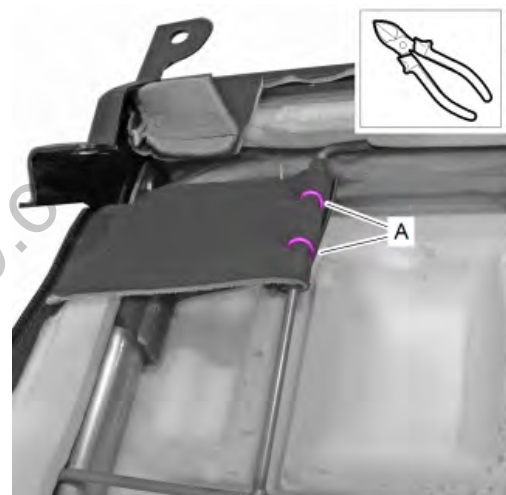


卸下两个 40% 座椅盖紧固件 (A)。

13.

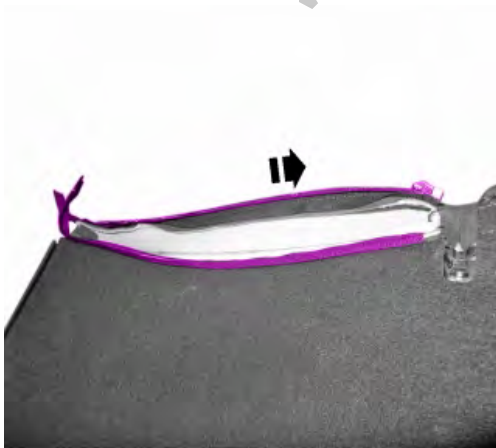


打开 40% 左后座椅靠背拉链。

16.

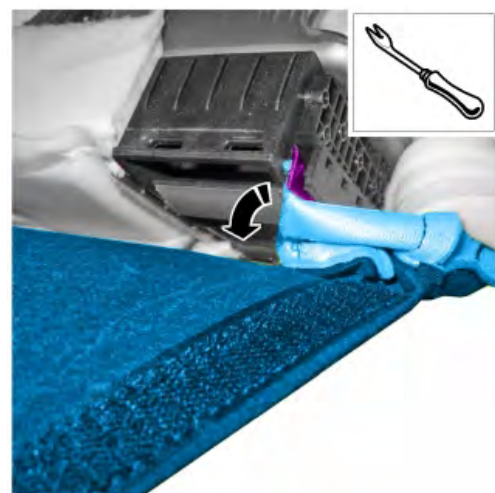


从后排座椅释放把手卸下 40% 后排座椅盖侧紧固件。

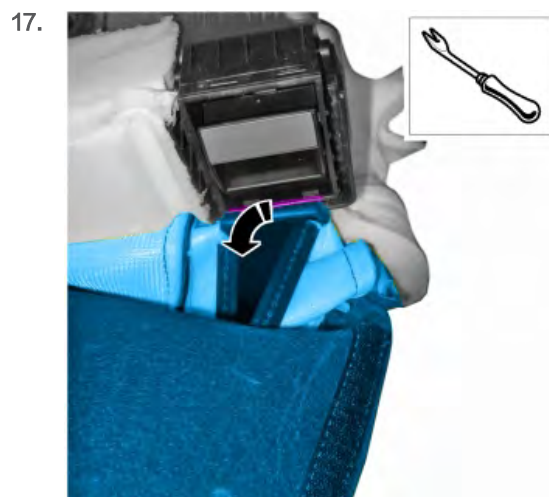


从后排座椅释放把手卸下 40% 后排座椅盖前紧固件。



从后排座椅框架卸下 40% 后排座椅泡沫。

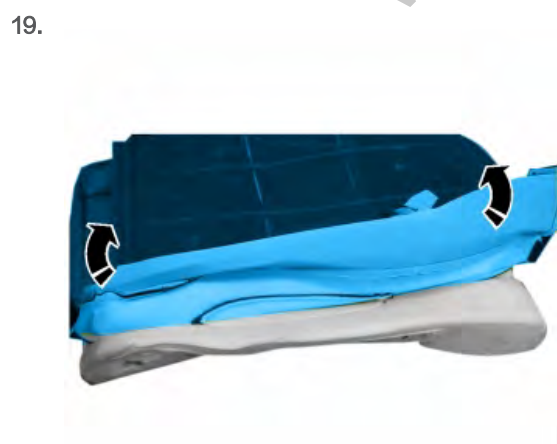


向上移动 40% 后排座椅盖。

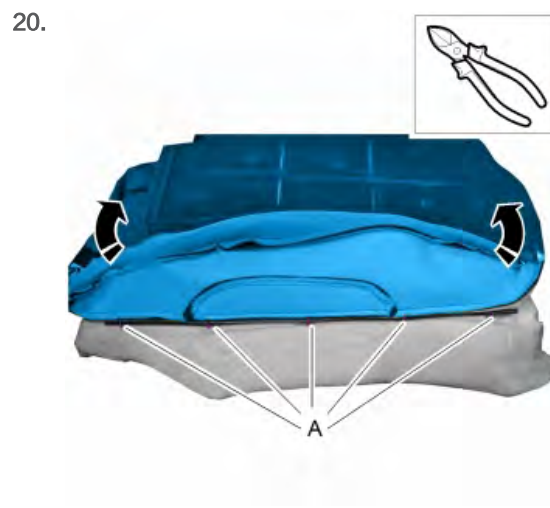

说明

显示左侧，右侧同左侧。


拆下五个 40% 后排座椅靠背罩紧固件 (A)。

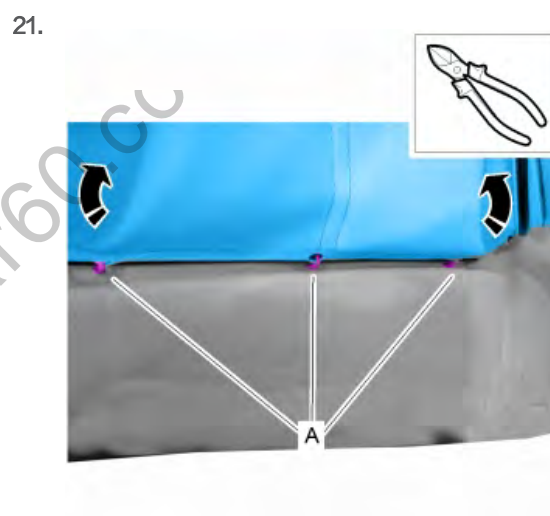


拆下三个 40% 座椅靠背罩中心紧固件 (A)。




将座椅靠背扶手移动到水平位置。

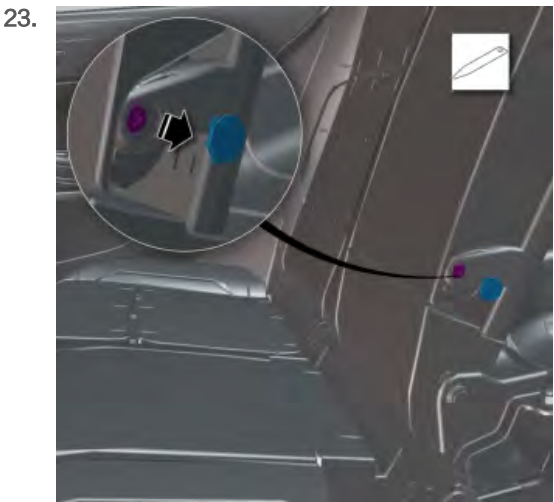


卸下座椅靠背扶手紧固件盖。

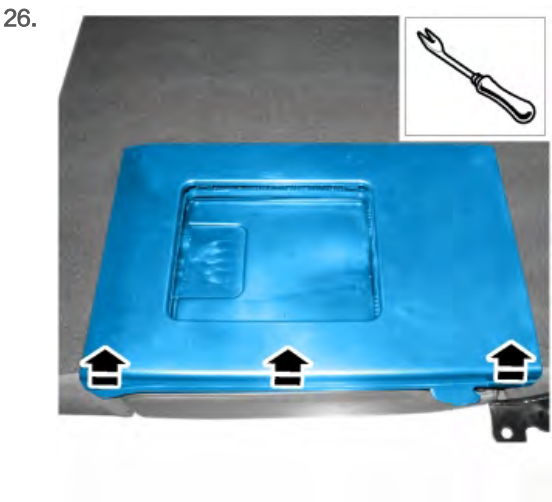


卸下后排座椅靠背座垫扶手开口饰带盖。

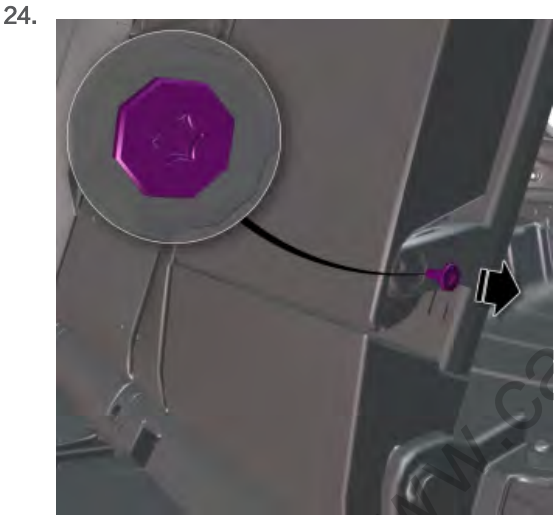


卸下座椅靠背扶手紧固件。

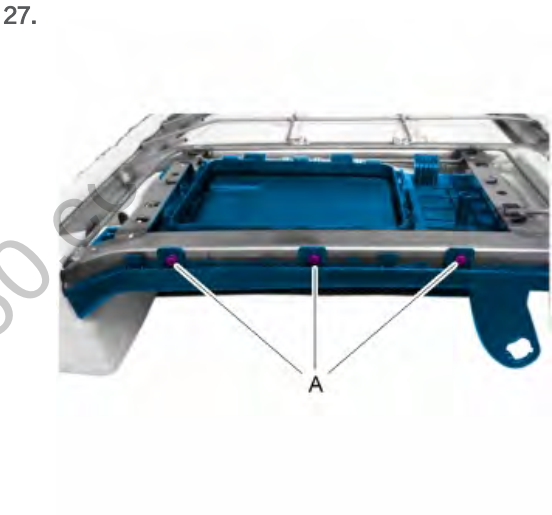


卸下三个紧固件。

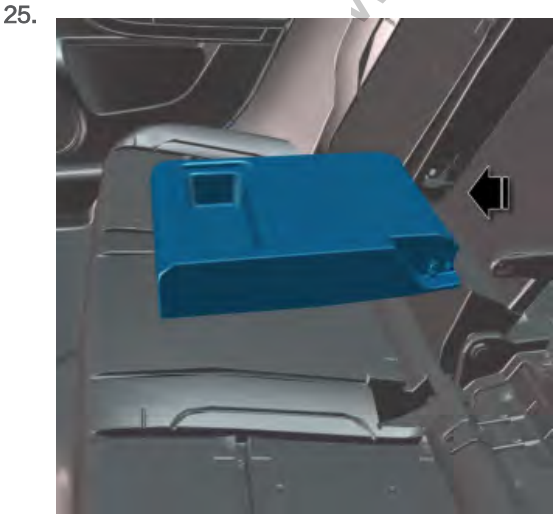


卸下座椅靠背扶手。

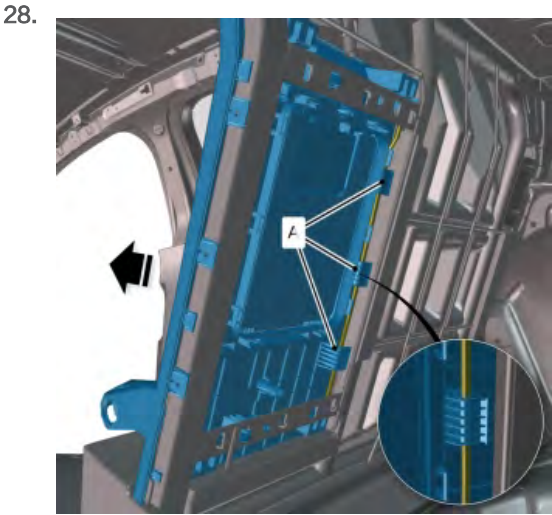

卸下后排座椅扶手铰链饰带盖。

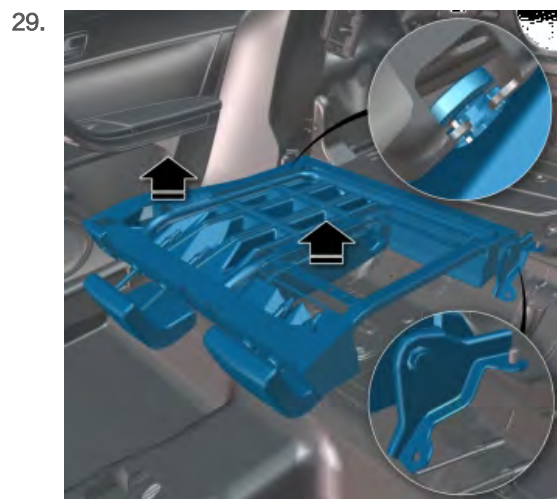


卸下 60% 座椅靠背。

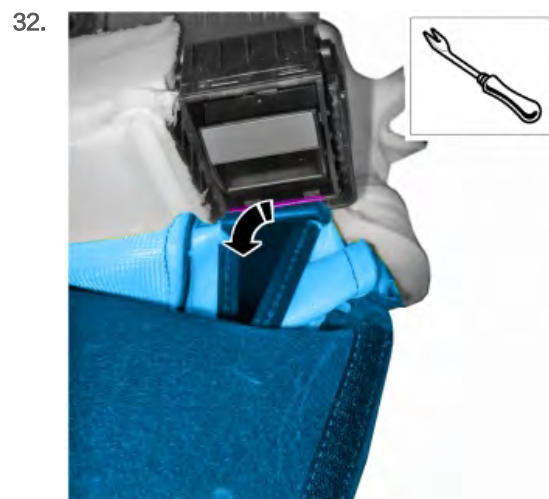

从后排座椅释放把手卸下 60% 后排座椅盖前紧固件。




释放 60% 下座椅靠背紧固件。

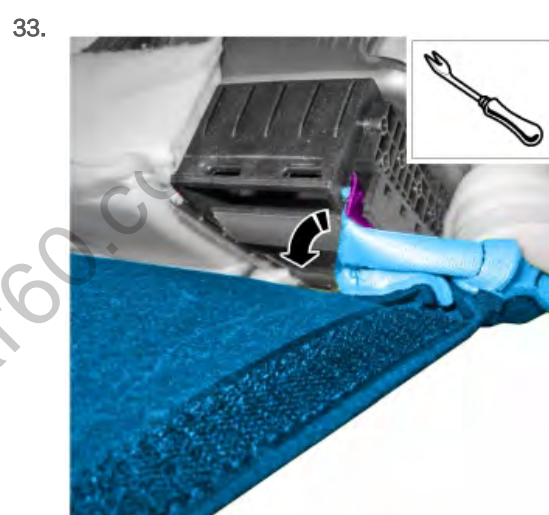

从后排座椅释放把手卸下 60% 后排座椅盖侧紧固件。



打开 60% 座椅靠背右侧拉链。

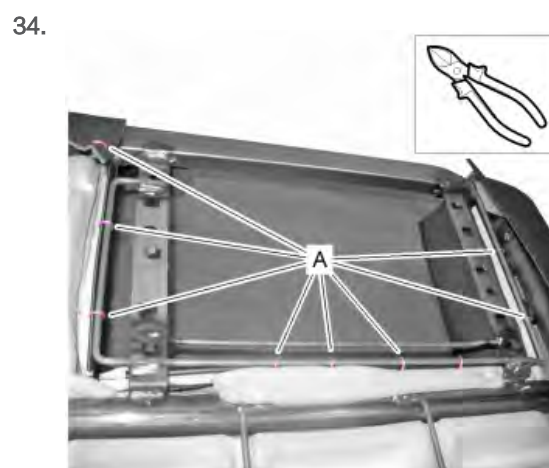

卸下九个紧固件。

35.



卸下 60% 座椅靠背泡沫和盖。

36.



说明
显示左侧，右侧同左侧。

卸下五个 60% 座椅靠背罩紧固件 (A)。


37.



卸下三个 60% 座椅靠背中心罩紧固件 (A)。

INSTALL

1.

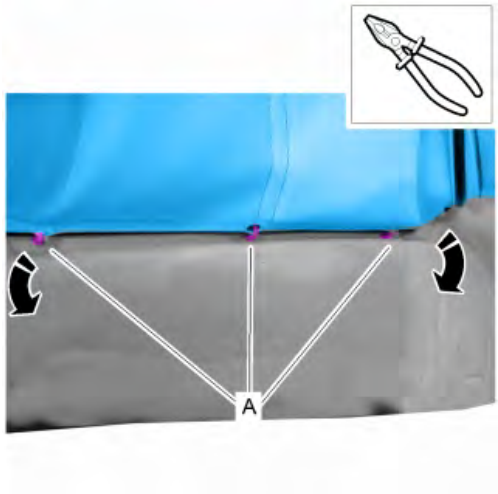

将 40% 后排座椅靠背罩安装到座椅泡沫上。
安装三个 40% 后排座椅靠背罩中心紧固件 (A)。

2.



说明
显示左侧，右侧同左侧。

安装五个 40% 后排座椅靠背罩侧紧固件 (A)。

3.



将 40% 后排座椅靠背罩和泡沫安装到座椅框架。

4.




在后排座椅框架周围折叠 40% 后排座椅靠背罩。

5.




将 40% 后排座椅靠背罩前紧固件安装到后排座椅靠背释放把手。

6.

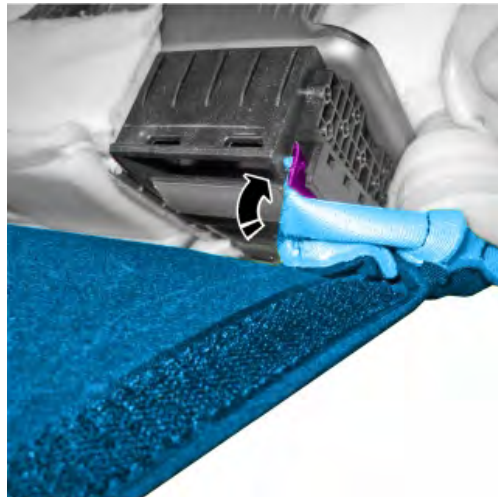

将 40% 后排座椅靠背罩侧紧固件安装到后排座椅靠背释放把手。

7.

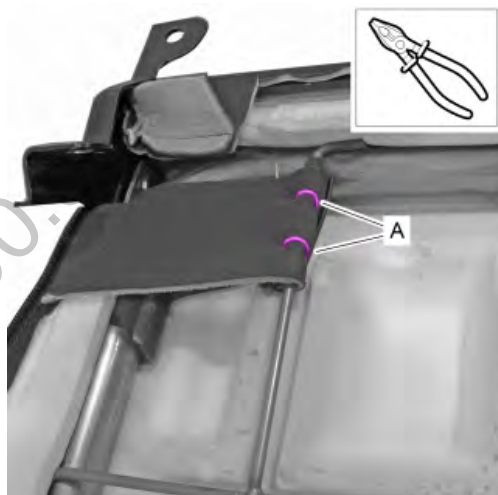

安装两个 40% 紧固件 (A)。


8.




拉上两个 40% 座椅靠背拉链。



安装 40% 左侧和右侧拉链尾端。

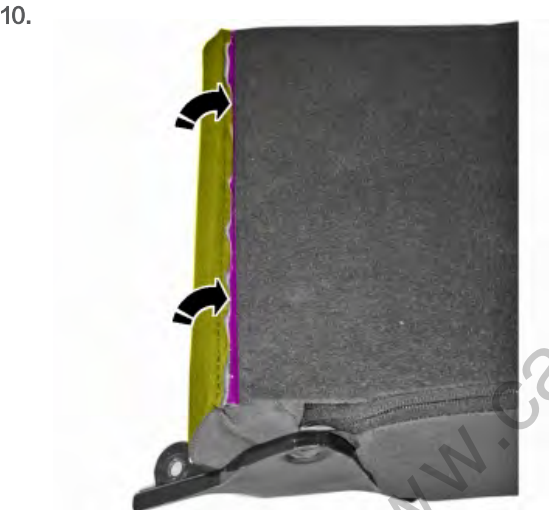


安装 40% 下座椅靠背紧固件。

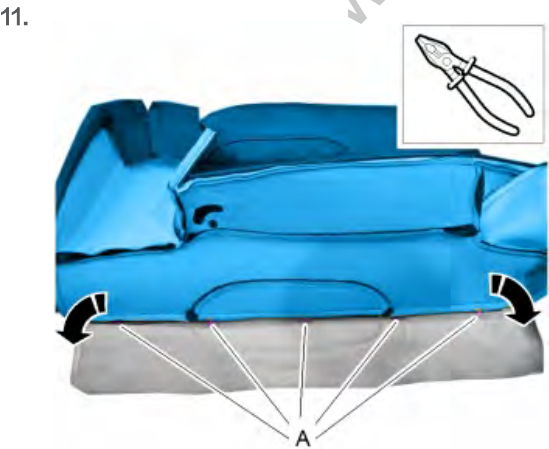


说明
显示左侧，右侧同左侧。

安装五个 60% 座椅靠背侧紧固件 (A)。

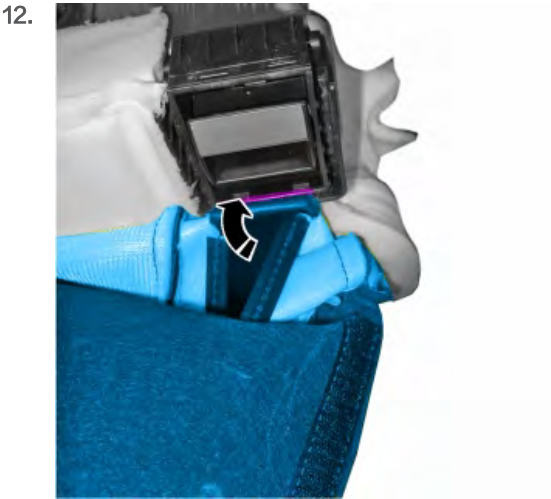

将 60% 后排座椅靠背罩前紧固件安装到后排座椅靠背释放把手。

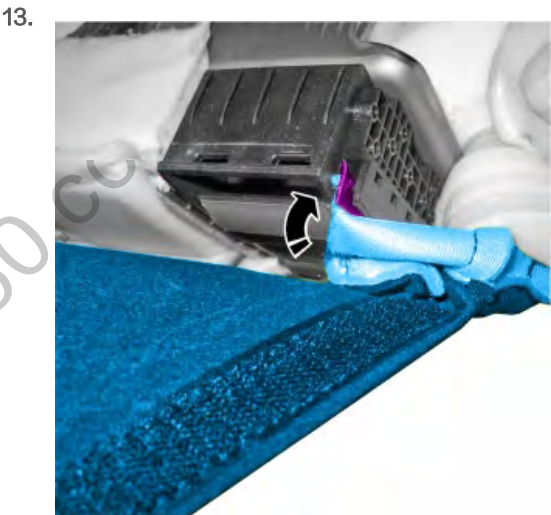


将 60% 后排座椅靠背罩侧紧固件安装到后排座椅靠背释放把手。




安装 60% 后排座椅靠背泡沫和盖。

15.

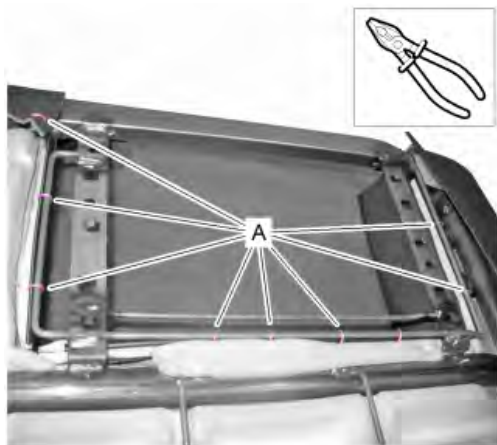


安装九个 60% 后排座椅靠背紧固件

19.

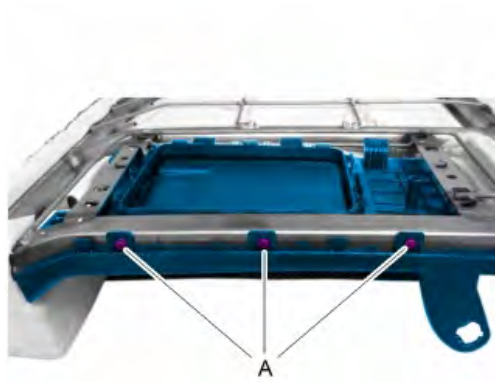

安装三个紧固件。


16.

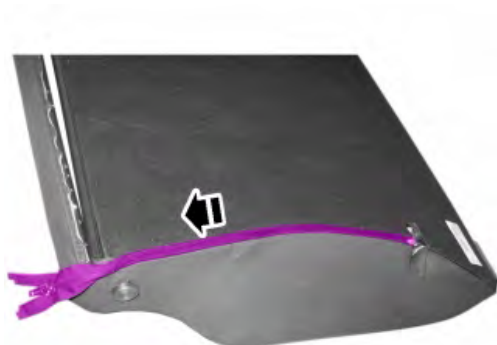

拉上 60% 右侧拉链。


17. 安装 60% 座椅靠背。

18.

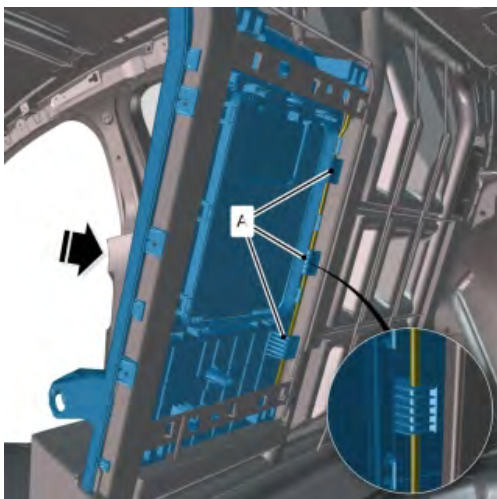


安装后排座椅扶手铰链饰带盖。

20.

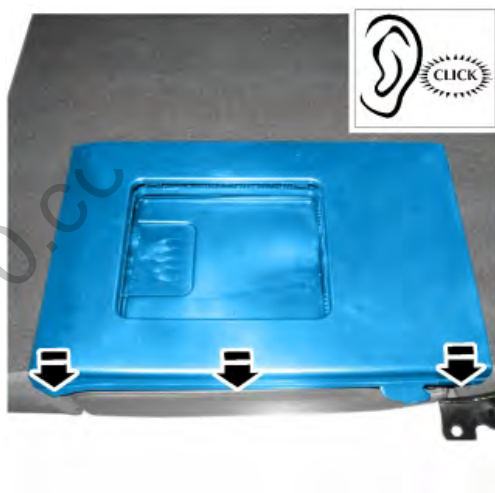

安装后排座椅靠背座垫扶手开口饰带盖。


21.

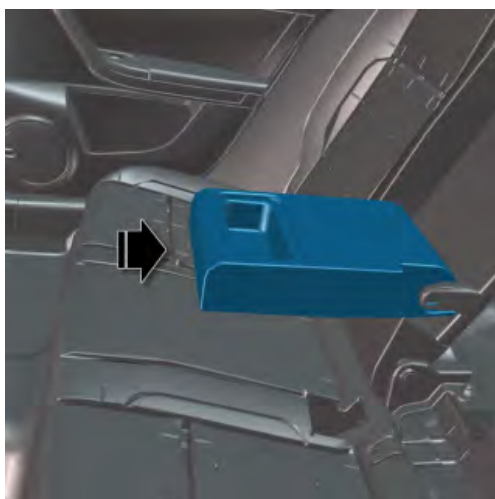


安装座椅靠背扶手。




安装扶手紧固件。
拧至 10 Nm。

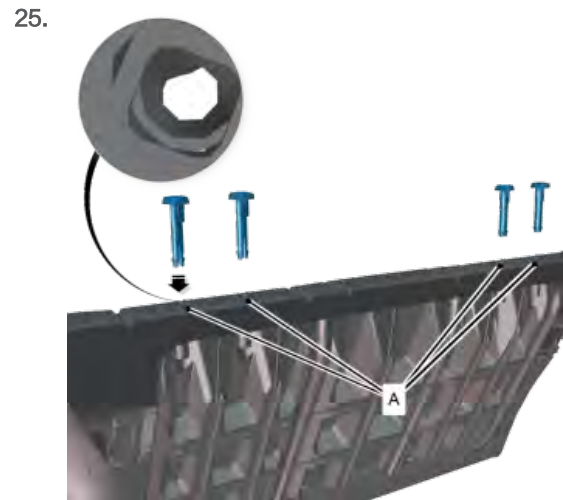


安装后排头枕套 (A)。

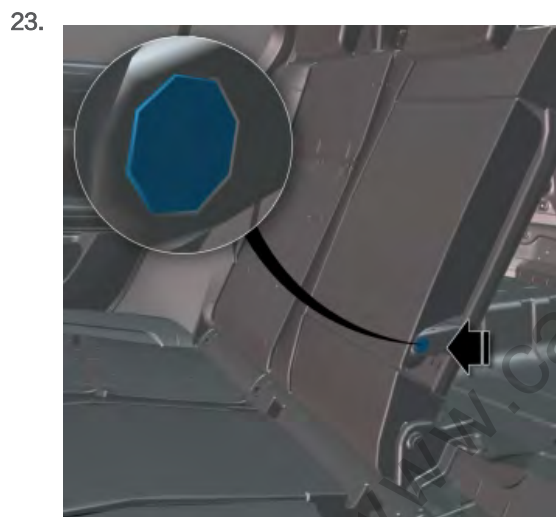

安装座椅靠背扶手紧固件盖。

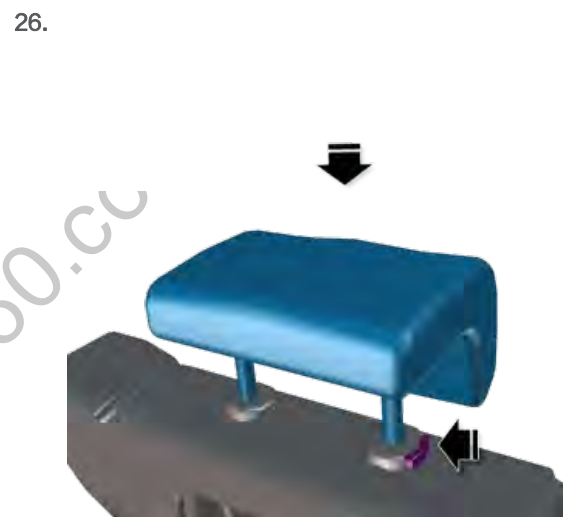


安装后排头枕。

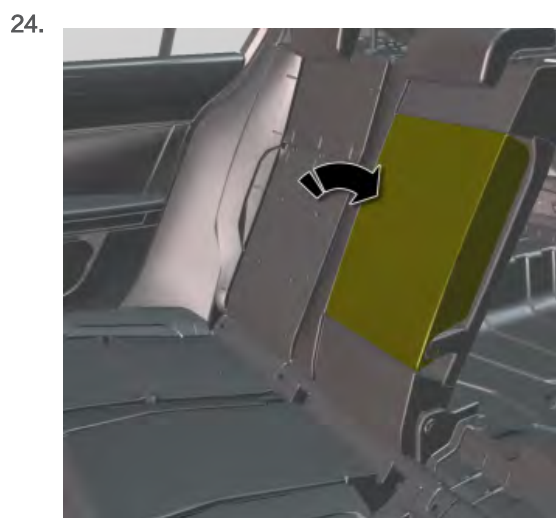


将座椅靠背扶手移动到水平位置。




安装 40% 座椅靠背。

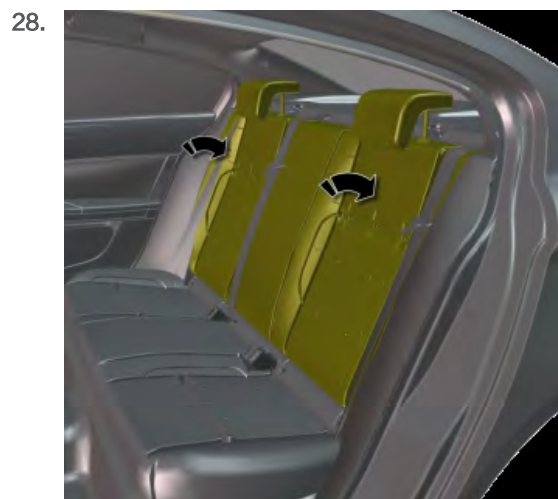

将座椅靠背移动到水平位置。

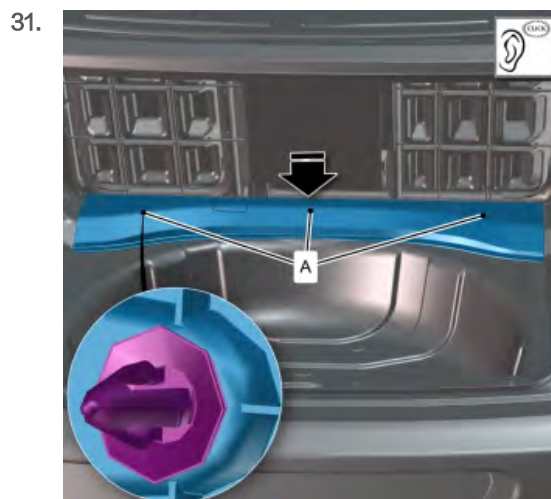


安装交叉杆罩。

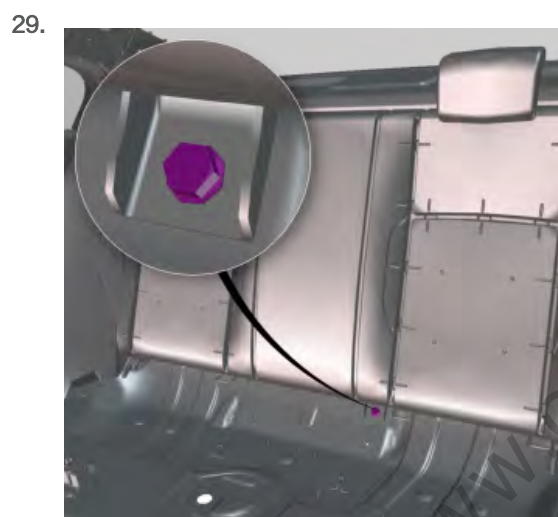


安装座椅靠背前紧固件。

拧至 50 Nm。

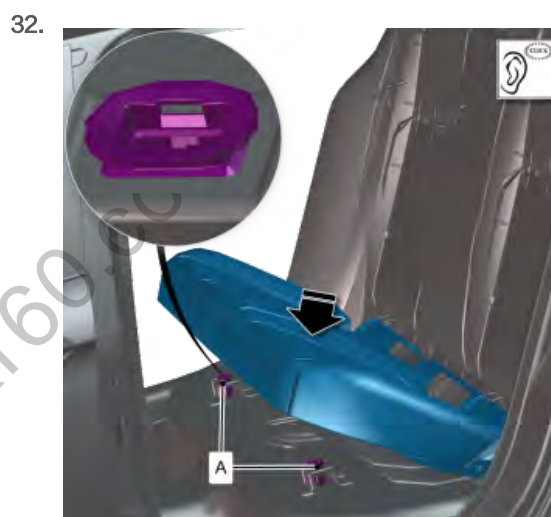


安装后排座椅底座。

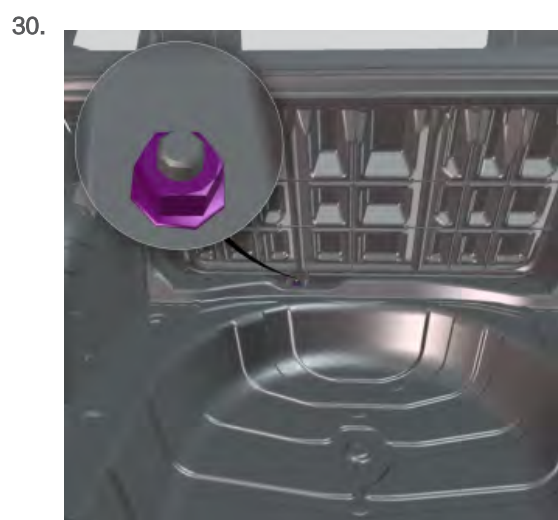

安装座椅靠背后紧固件。

拧至 50 Nm。

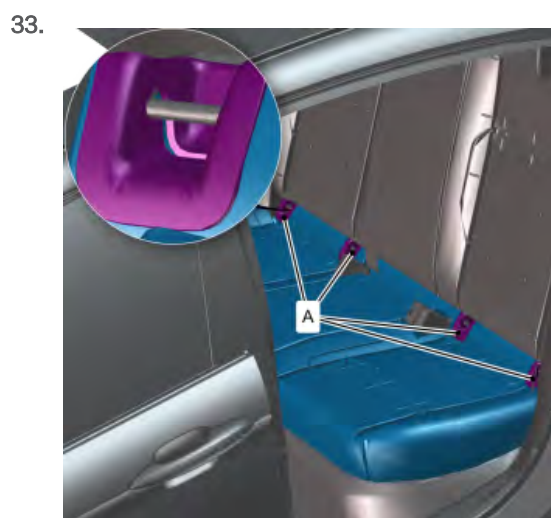

安装后排座椅紧固件。

04.05.02 座椅靠背泡沫 5D 40% (CF14)


REMOVE

1.



卸下四个 isofix 安全座椅导轨 (A)。


2.

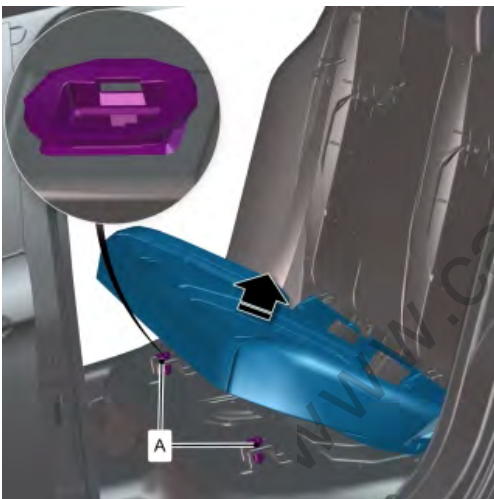

将手放在挂钩 (A) 附近位置。然后提起座垫以释放挂钩。

卸下后排座垫。

3.

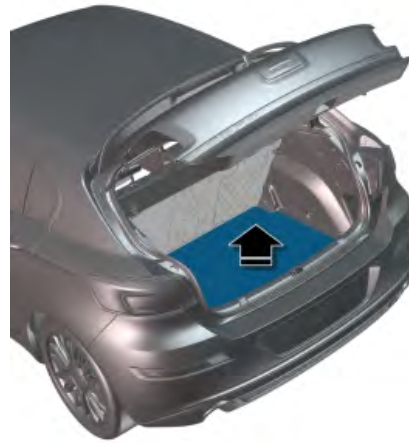

卸下行李箱地板面板。

4.




卸下座椅靠背后紧固件。


5.




卸下座椅靠背前面紧固件。

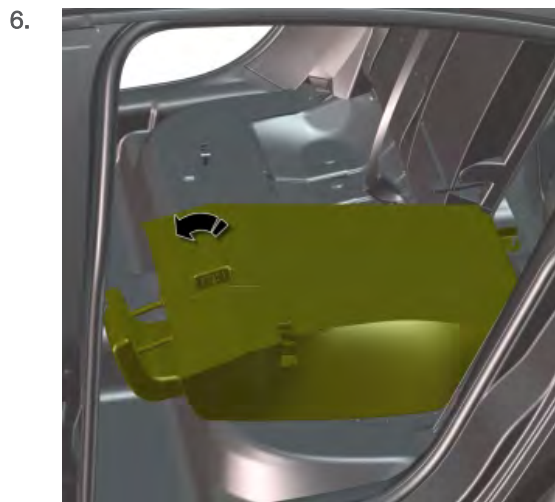


将 40% 后排座椅靠背折叠到水平位置。

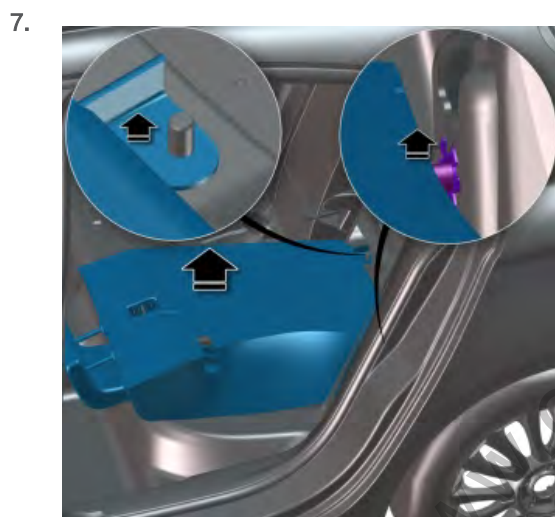


卸下 40% 分离式后排座椅。

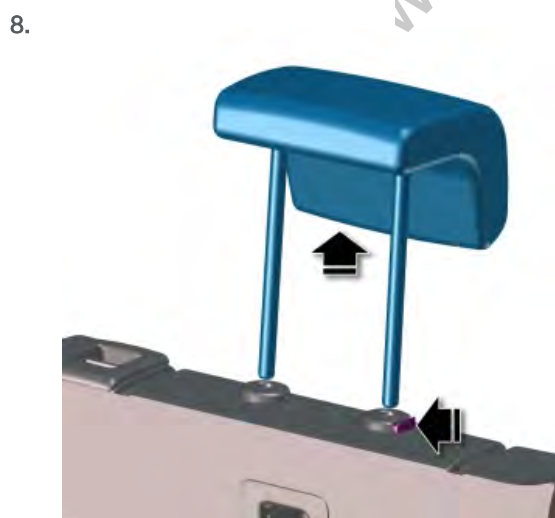

卸下后排头枕。

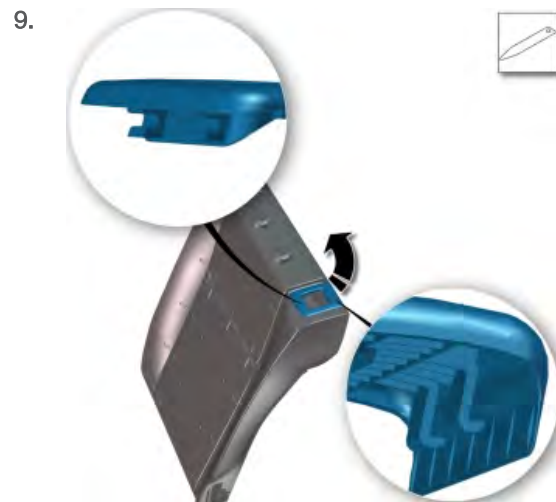

卸下门锁释放机制框盖。

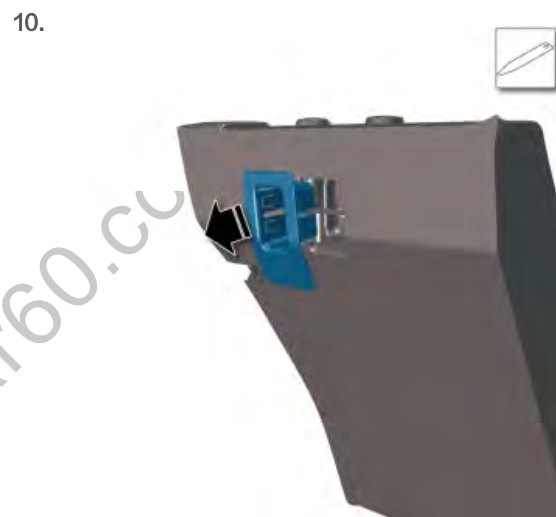

卸下顶部系带盖。



释放 40% 下座椅靠背紧固件。

12.



释放两个 40% 后排座椅靠背座椅拉链。

15.




卸下 40% 左后座椅靠背紧固件。

13.



打开 40% 右后座椅靠背拉链。

16.

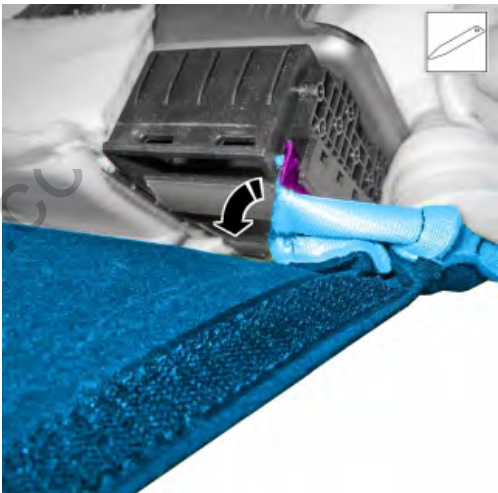

从后排座椅释放把手卸下 40% 后排座椅盖侧紧固件。

14.




打开 40% 左后座椅靠背拉链。

17.



从后排座椅释放把手卸下 40% 后排座椅盖前紧固件。

18.

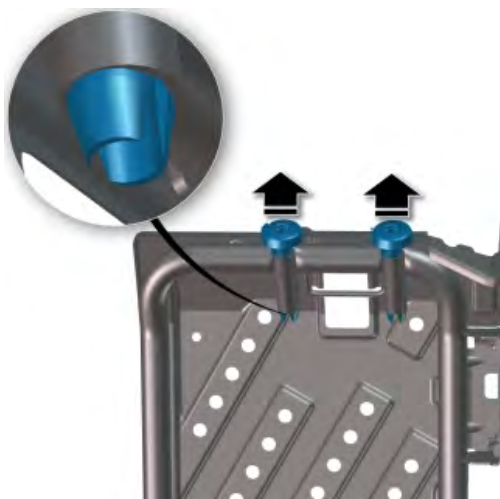

将座椅框架从座椅泡沫抬起一小段距离。

取下两个头枕套。

19.




从后排座椅框架卸下 40% 后排座椅泡沫。

20.



向上移动 40% 后排座椅盖。

21.

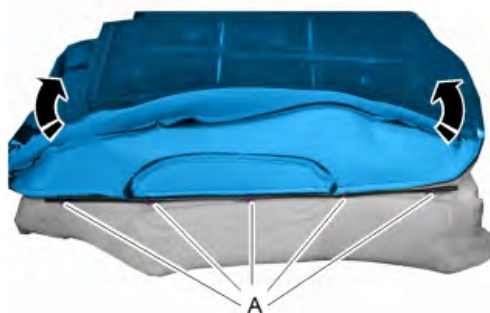


说明

显示左侧，右侧同左侧。

拆下五个 40% 后排座椅靠背罩紧固件 (A)。

22.

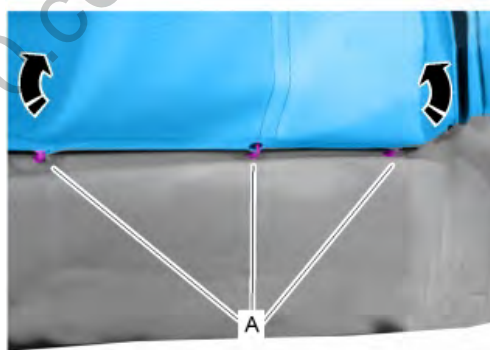


拆下三个 40% 座椅靠背罩中心紧固件 (A)。

更换 40% 座椅靠背泡沫。

INSTALL

1.

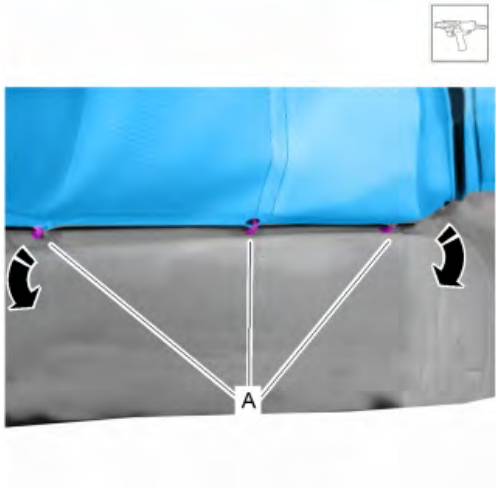

将 40% 后排座椅靠背罩安装到座椅泡沫上。
安装三个 40% 后排座椅靠背罩中心紧固件 (A)。

2.



说明
显示左侧，右侧同左侧。

安装五个 40% 后排座椅靠背罩侧紧固件 (A)。

3.




将 40% 后排座椅靠背罩和泡沫安装到座椅框架。

4.




在后排座椅框架周围折叠 40% 后排座椅靠背罩。

5.

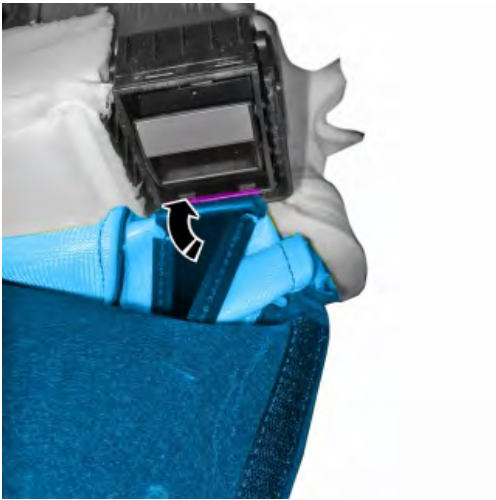

将 40% 后排座椅靠背罩前紧固件安装到后排座椅靠背释放把手。

6.

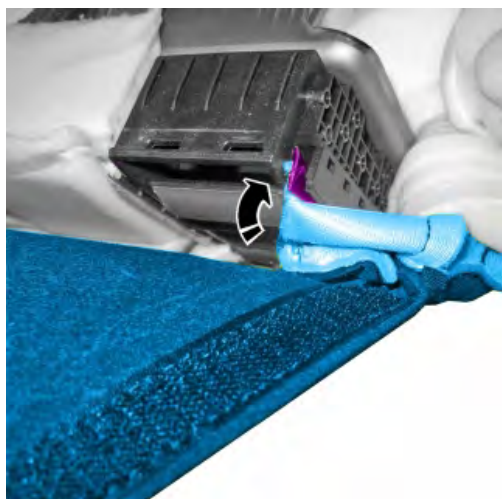

将 40% 后排座椅靠背罩侧紧固件安装到后排座椅靠背释放把手。

7.



安装 40% 左后座椅靠背紧固件。

8.



拉上两个 40% 座椅靠背拉链。

9.



安装 40% 左侧和右侧拉链尾端。

10.



安装 40% 下座椅靠背紧固件。

11.




安装顶部系带盖。

12.



安装门锁释放机制框盖。

15.

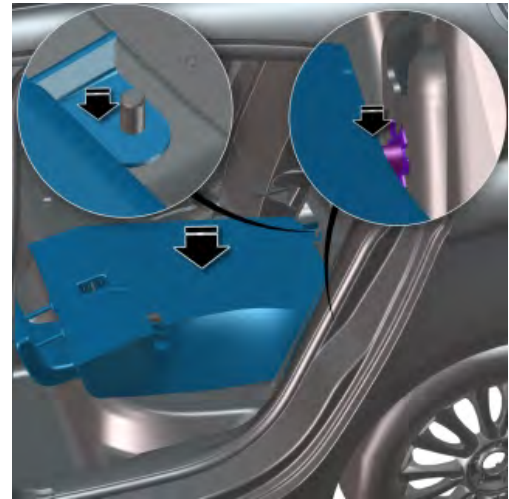

安装 40% 座椅靠背。

13.




安装两个头枕套。

16.



将 40% 后排座椅靠背移动到垂直位置。

14.

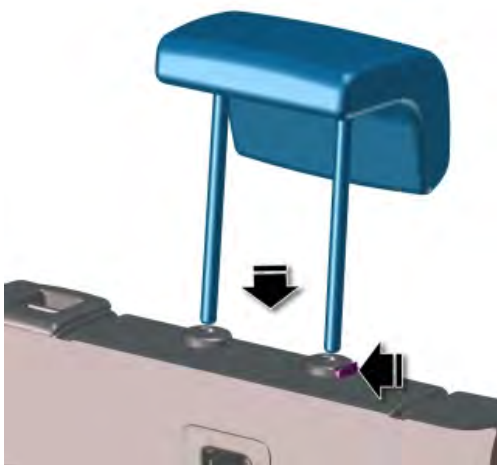

安装后排头枕。

17.



安装座椅靠背前面紧固件。

拧至 50 Nm。

18.



安装座椅靠背后紧固件。


拧至 50 Nm。

19.



安装行李箱地板面板。

20.

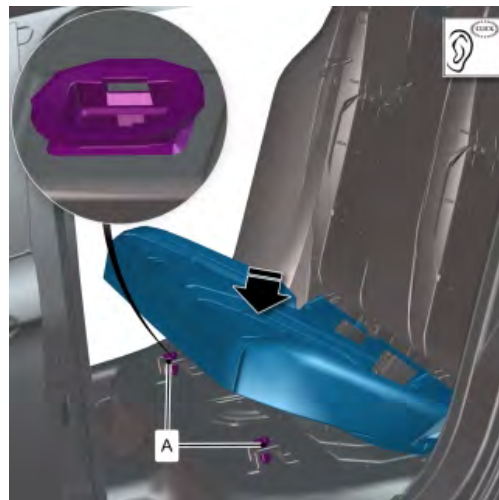


说明

当您安装后排座垫时，确保安全带带扣不位于座垫下。

将后排座垫的两个前挂钩 (A) 与车身相连。

21.

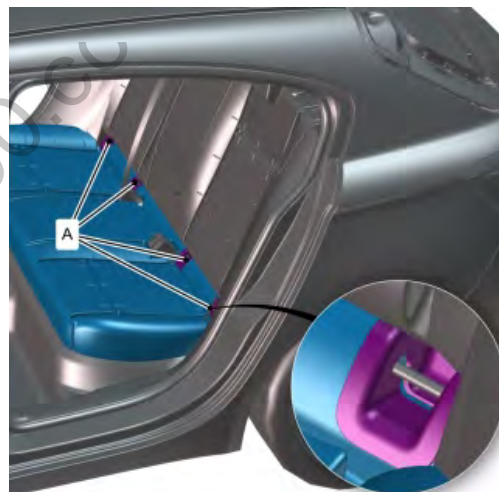


安装四个 isofix 安全座椅导轨 (A)。

04.05.02 座椅靠背泡沫 5D 60% (CF14)


REMOVE

1.

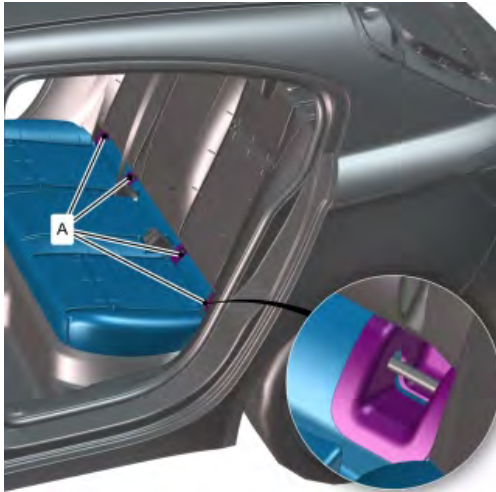

卸下四个 isofix 安全座椅导轨 (A)。


2.

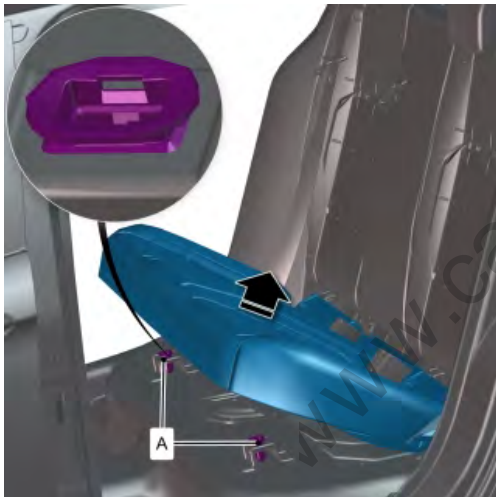

将手放在挂钩 (A) 附近位置。然后提起座垫以释放挂钩。

卸下后排座垫。

3.

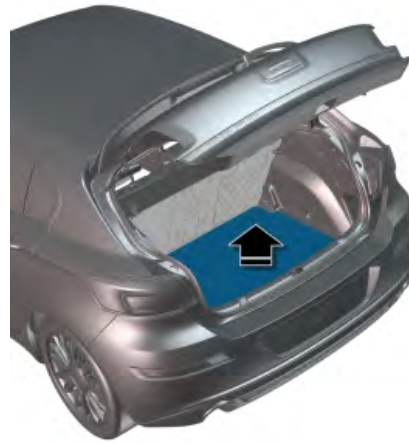

卸下行李箱地板面板。

4.




卸下座椅靠背后紧固件。


5.




卸下座椅靠背前面紧固件。

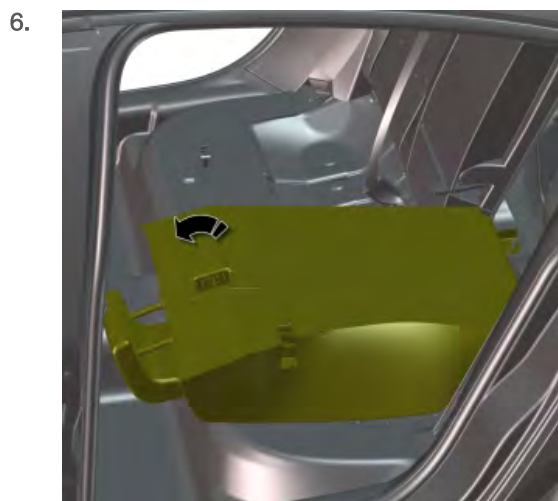


将 40% 后排座椅靠背折叠到水平位置。

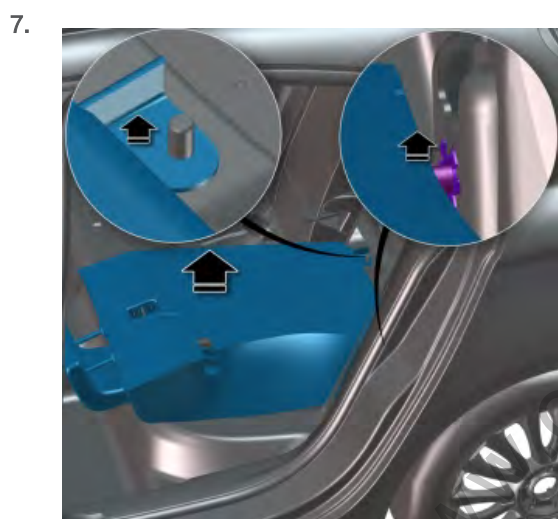

卸下 40% 分离式后排座椅。

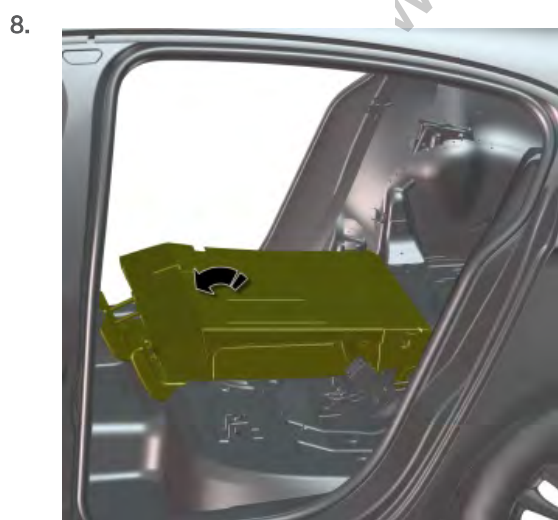


将 60% 后排座椅靠背折叠到水平位置。

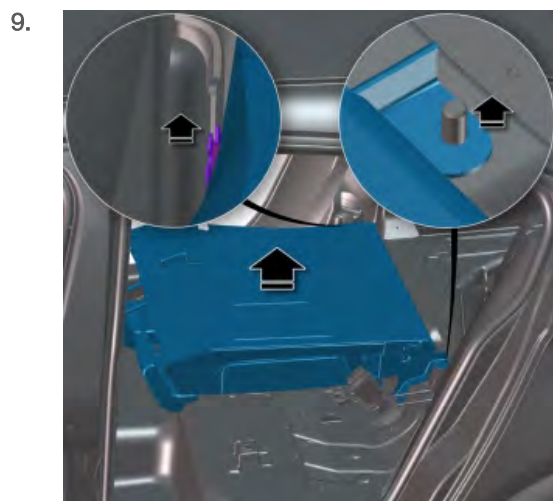


卸下 60% 座椅靠背。




卸下两个后排头枕。

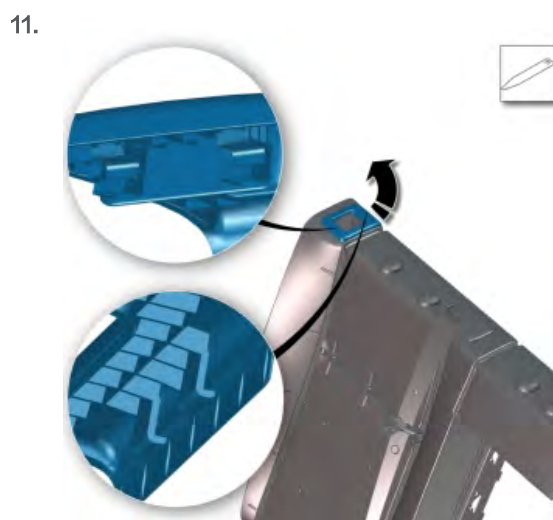


卸下门锁释放机制框盖。

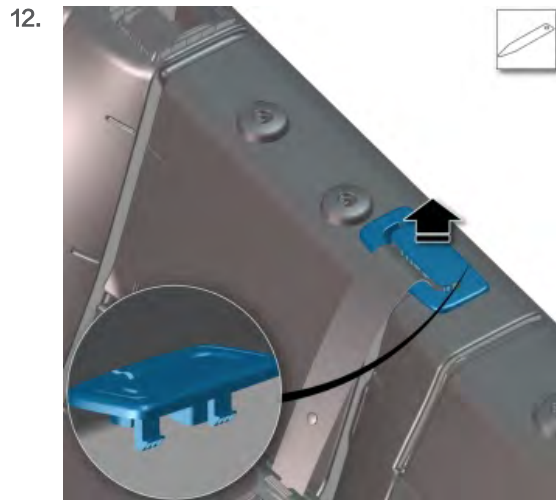


卸下后排安全带护套。

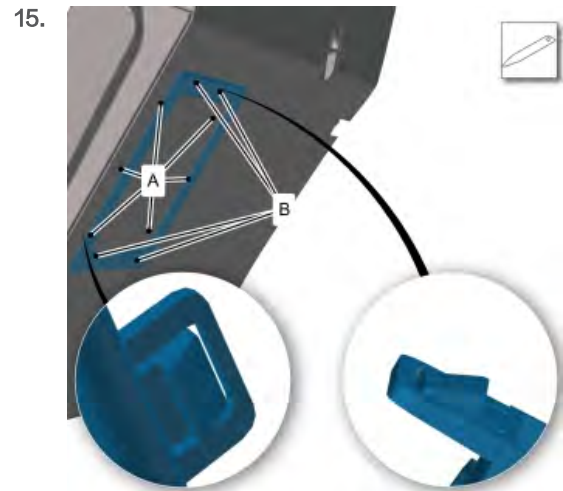


从夹点 (A) 和 (B) 卸下后排座椅面板。

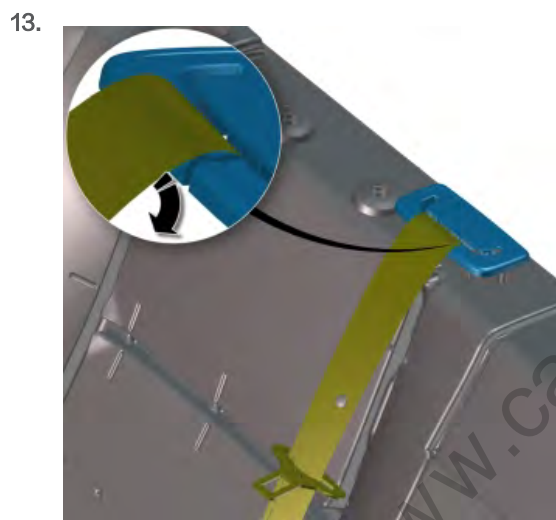


从安全带上拆下后排安全带护套。

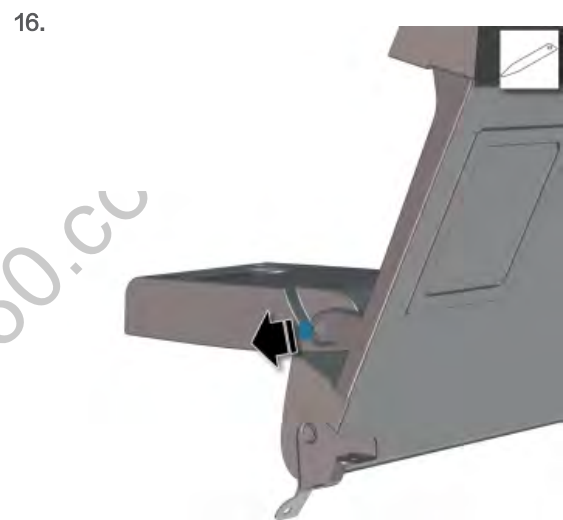

卸下扶手紧固件盖。

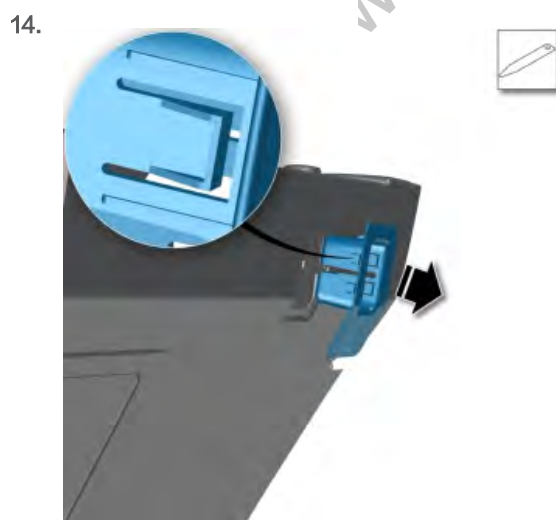

卸下顶部系带盖。

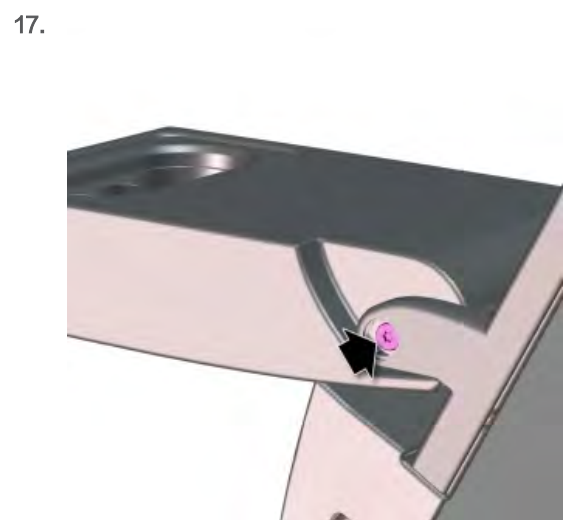


卸下扶手紧固件。

18.



卸下扶手。

19.

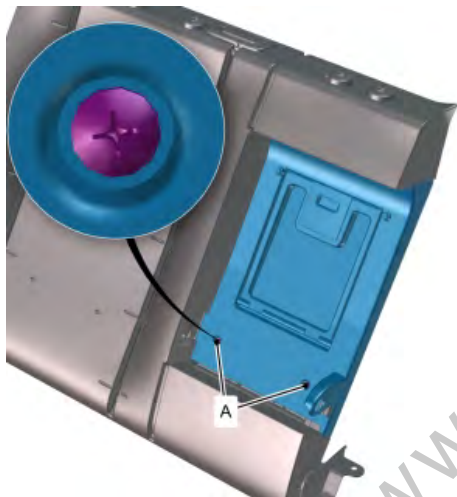

卸下两个紧固件。

20.



卸下后排座椅靠背面板总成。

21.



释放 60% 下座椅靠背紧固件。

22.



释放 60% 后排座椅靠背座椅拉链。


23.




打开 60% 右后座椅靠背拉链。



卸下 60% 右后座椅靠背紧固件。

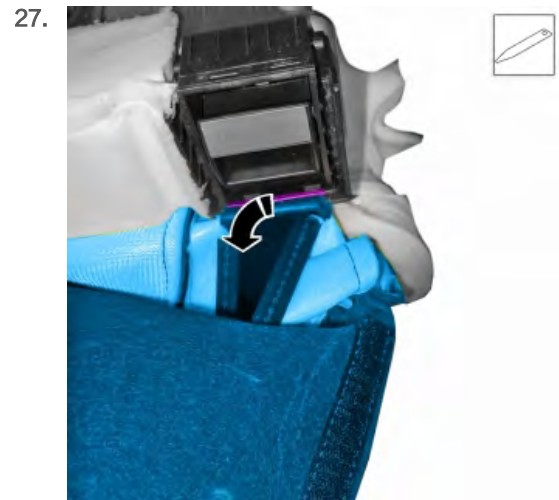


从后排座椅释放把手卸下 60% 后排座椅盖前紧固件。

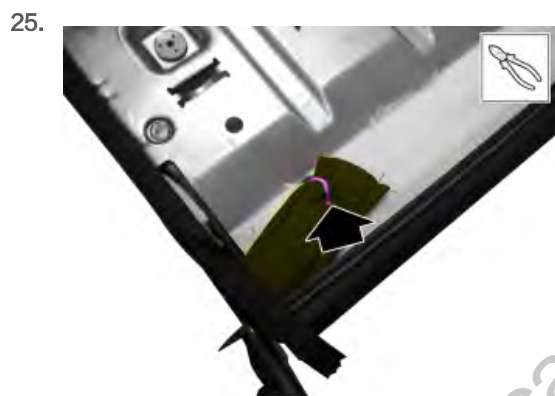


卸下 60% 左后下部紧固件。



卸下九个紧固件 (A)。

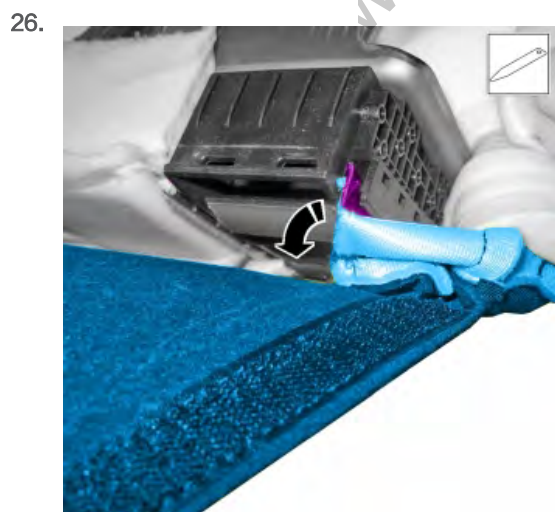


从后排座椅释放把手卸下 60% 后排座椅盖侧紧固件。

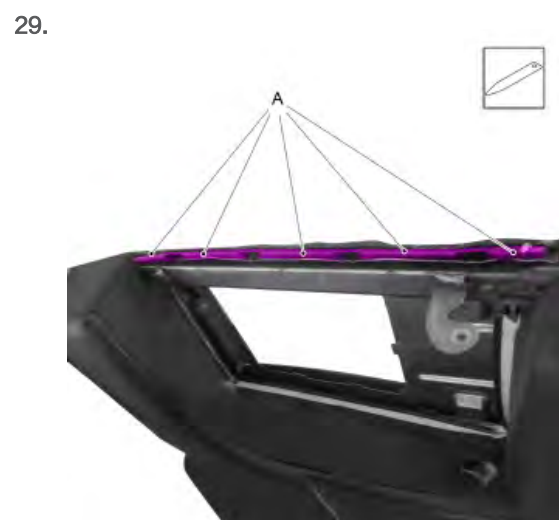

卸下五个紧固件 (A)。

30.

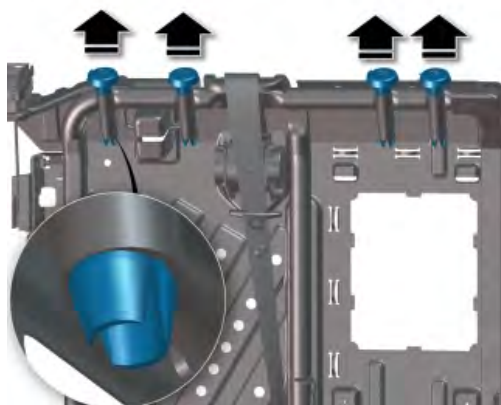

将座椅框架从座椅泡沫抬起一小段距离。
取下四个头枕套。

31.



从后排座椅框架卸下 60% 后排座椅泡沫。

32.




说明

显示左侧，右侧同左侧。

安装五个 60% 后排座椅靠背罩侧紧固件 (A)。


33.

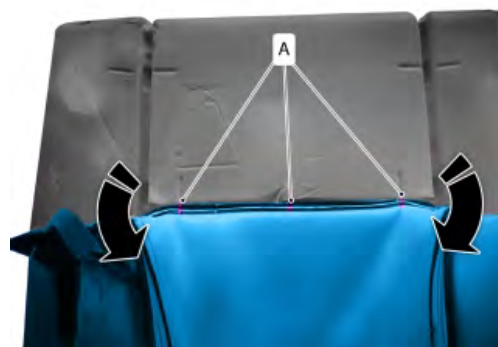

安装三个 60% 座椅靠背罩中心紧固件 (A)。
更换 60% 座椅靠背泡沫。

INSTALL

1.

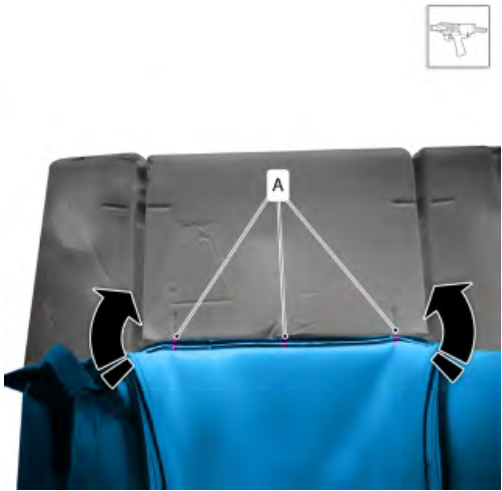

将 60% 后排座椅靠背罩安装到座椅泡沫上。
安装三个 60% 后排座椅靠背罩中心紧固件 (A)。


2.



说明
显示左侧，右侧同左侧。

安装五个 60% 后排座椅靠背罩侧紧固件 (A)。

3.

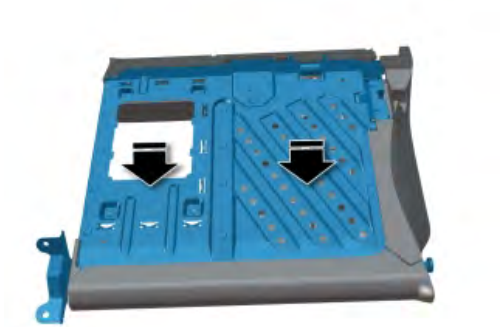

将 60% 后排座椅靠背罩和泡沫安装到座椅框架。

4.




安装五个紧固件 (A)。

5.



安装九个紧固件 (A)。

6.

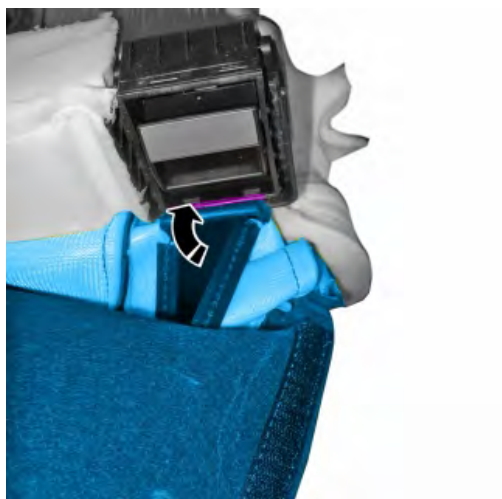

将 60% 后排座椅靠背罩前紧固件安装到后排座椅靠背释放把手。

7.



将 60% 后排座椅靠背罩侧紧固件安装到后排座椅靠背释放把手。

8.



安装 60% 左下紧固件。

9.



安装 60% 右后座椅靠背紧固件。

10.




关闭 60% 右后座椅靠背拉链。


11.




安装 60% 右侧拉链尾端。

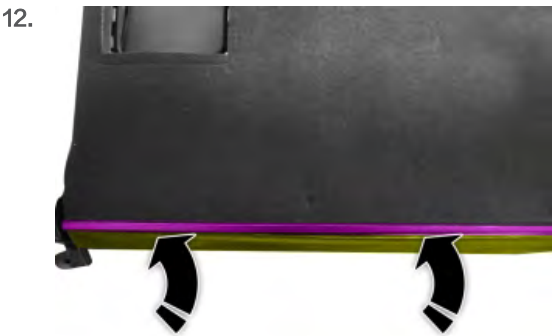


安装 60% 下座椅靠背紧固件。

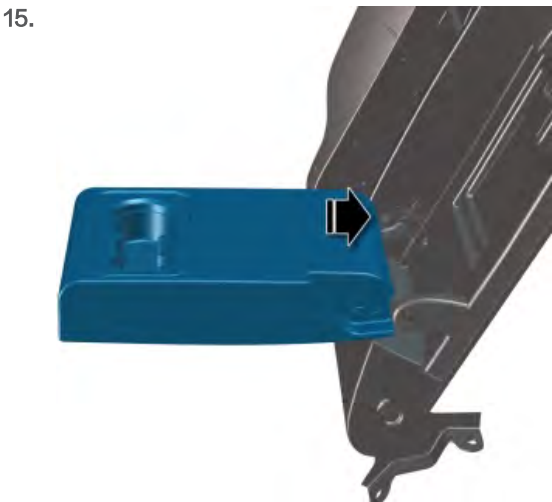


安装扶手。

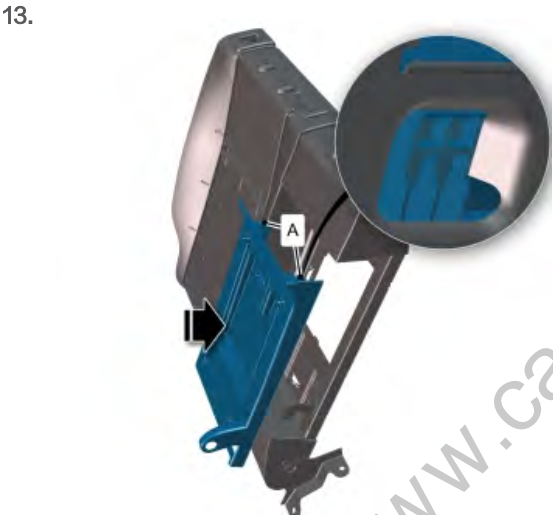


安装后排座椅靠背面板总成。

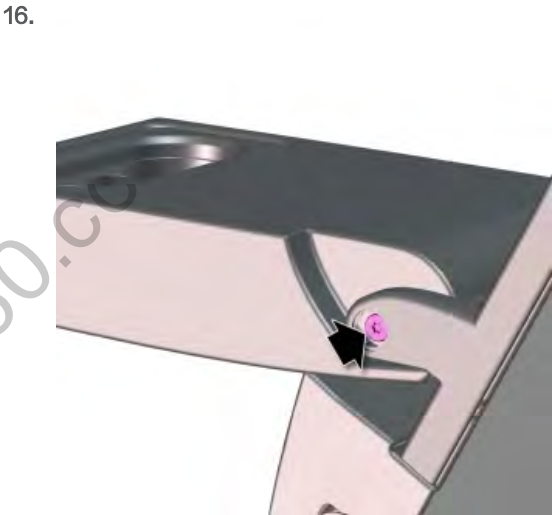


安装扶手紧固件。
拧至 10 Nm。

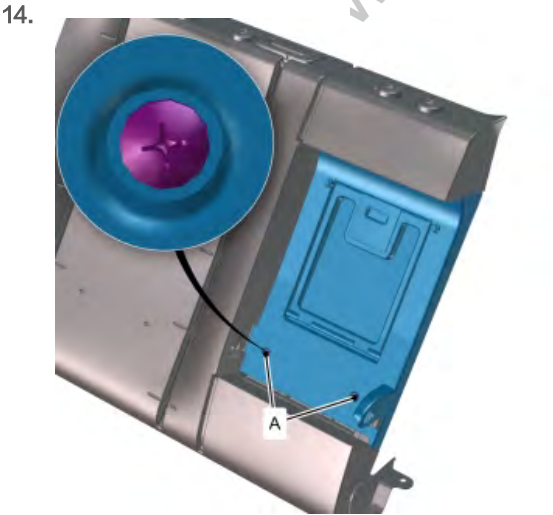


拧紧 2 个紧固件。

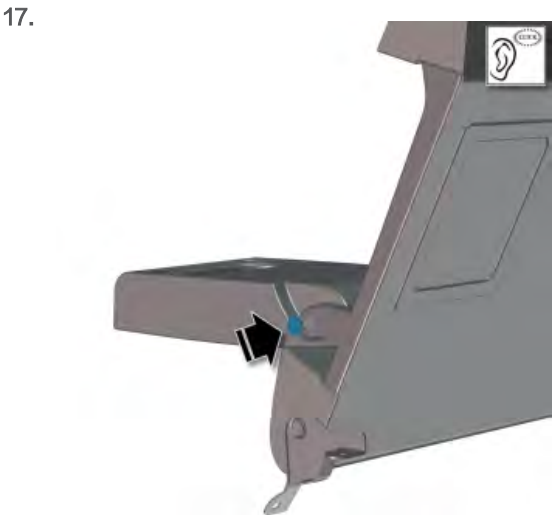


安装扶手紧固件盖。

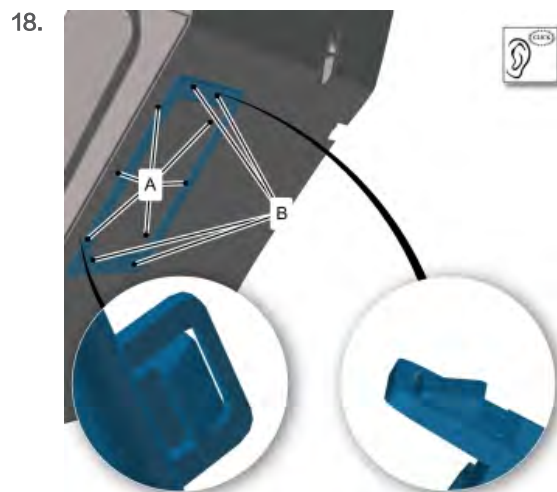


通过夹点 (A) 和 (B) 安装后排座椅面板。

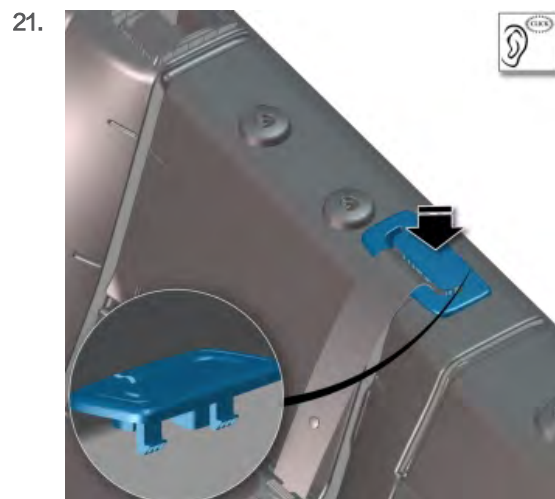


安装后排安全带护套。

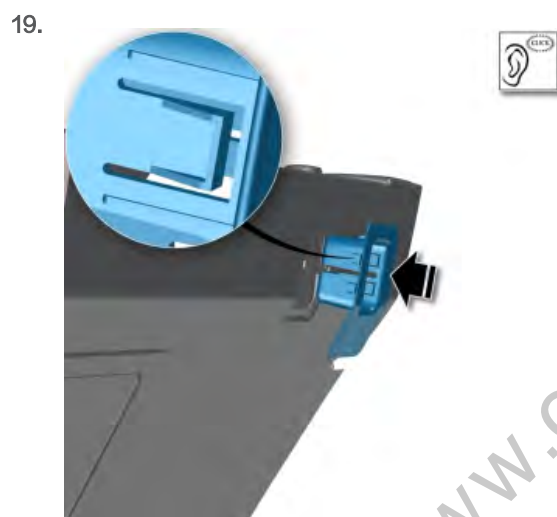


安装顶部系带盖。

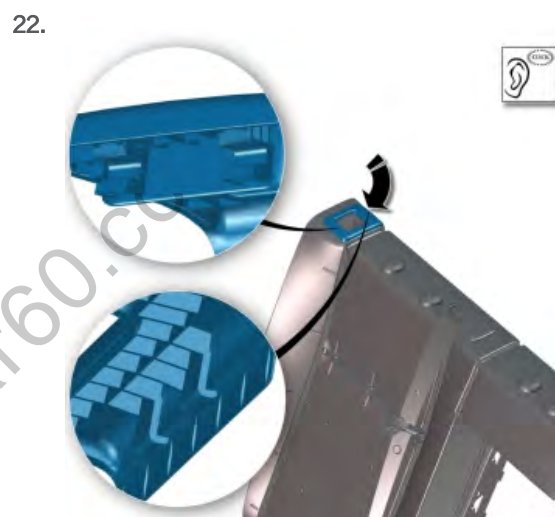

安装门锁释放机制框盖。

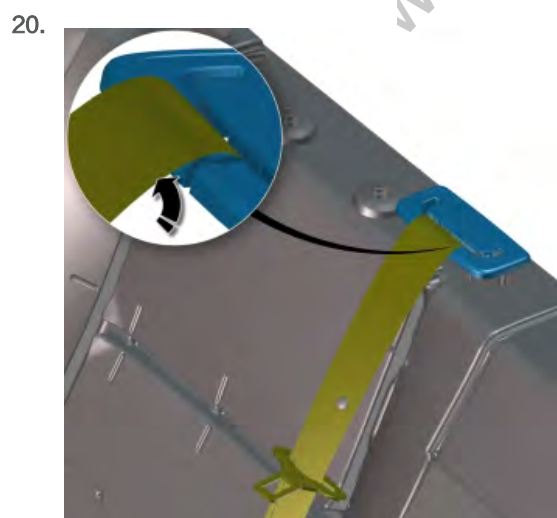

将后排安全带护套安装到安全带。

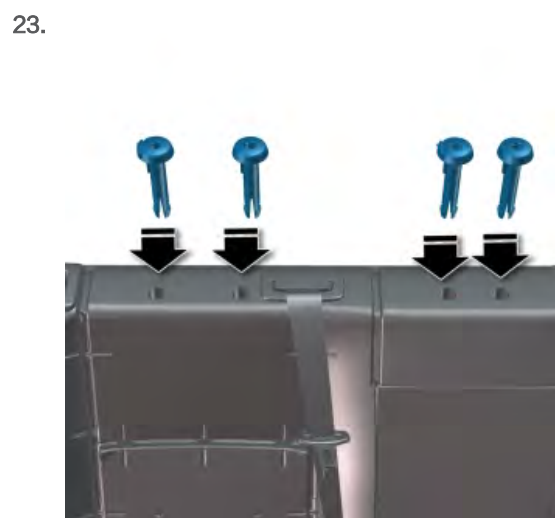


安装四个头枕套。

24.




安装两个后排头枕。

27.

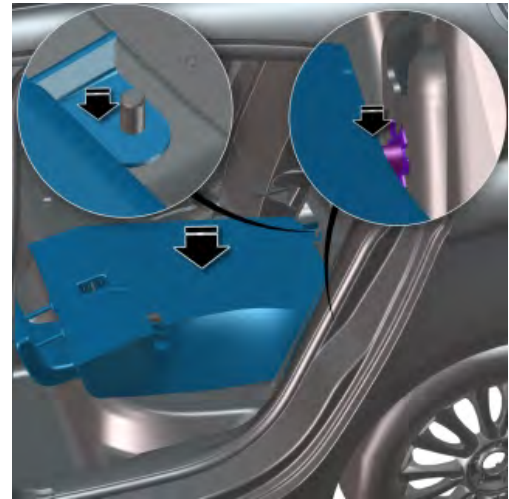

安装 40% 座椅靠背。

25.

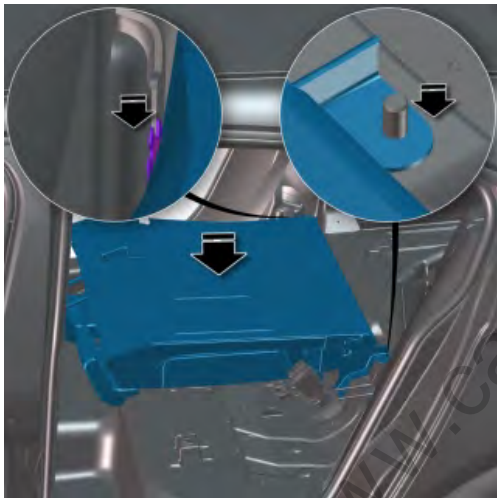

安装 60% 后排座椅靠背。

28.



将 40% 后排座椅靠背移动到垂直位置。

26.



将 60% 后排座椅靠背移动到垂直位置。

29.



安装座椅靠背前紧固件。

拧至 50 Nm。

30.



安装座椅靠背后紧固件。


拧至 50 Nm。

31.



安装行李箱地板面板。

32.

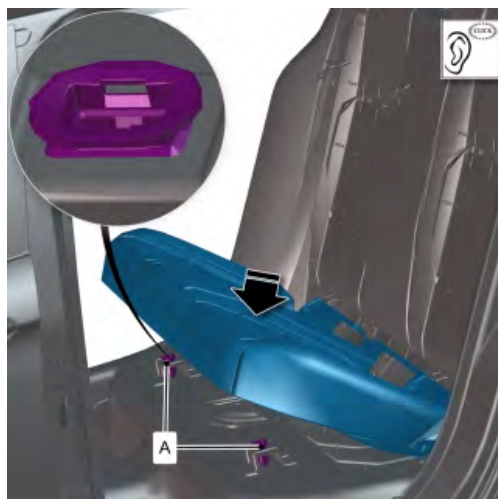


说明

当您安装后排座垫时，确保安全带带扣不位于座垫下。

将后排座垫的两个前挂钩 (A) 与车身相连。

33.

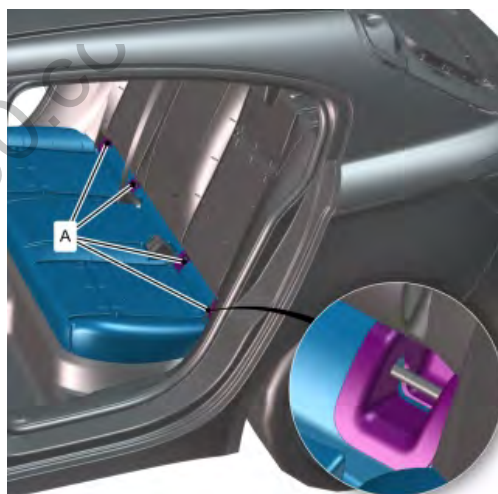


安装四个 isofix 安全座椅导轨 (A)。

04.05.03 后排座椅靠背框架


REMOVE

1.

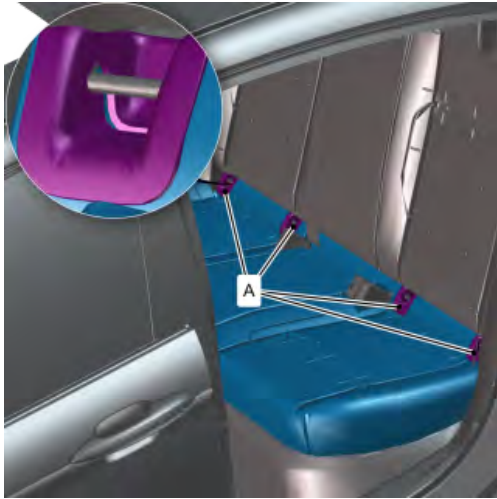

松开四个座椅紧固件 (A)。

2.

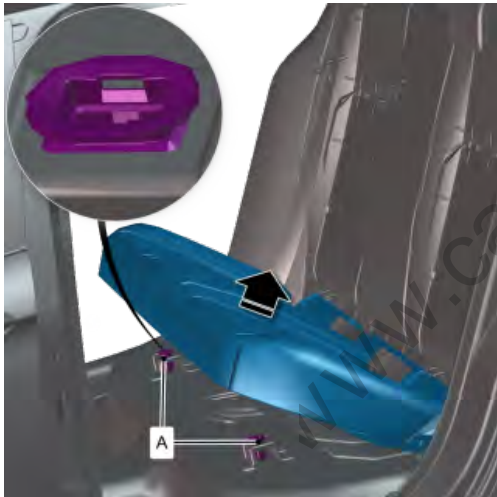

卸下后排座椅。

松开两个紧固件 (A)


3.



卸下后方交叉杆罩。


松开三个紧固件 (A)。

4.

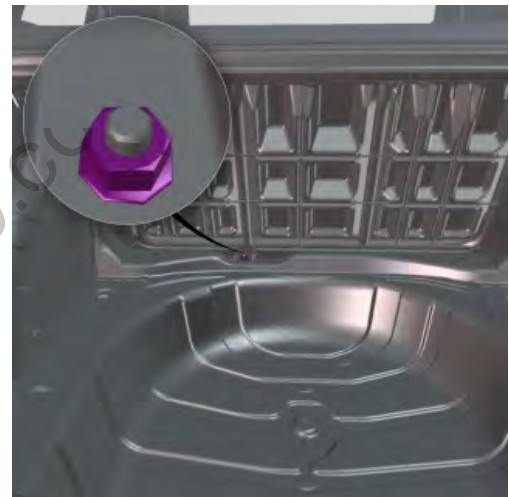


卸下座椅靠背后紧固件。

5.

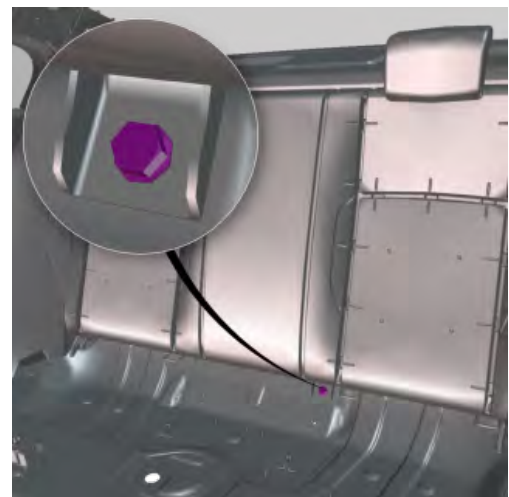

卸下座椅靠背前紧固件。

6.

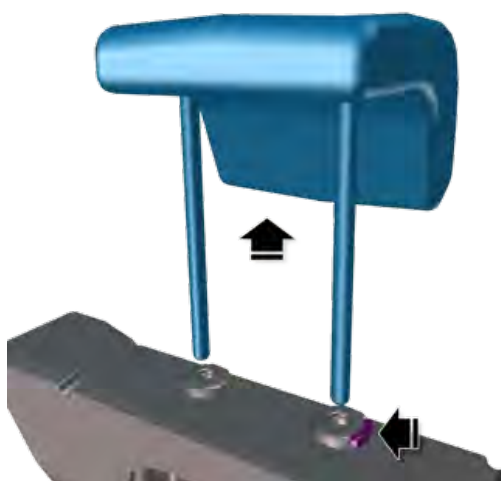

说明

显示左侧，右侧同左侧。


卸下后排头枕。

7.



卸下后排头枕套 (A)。

8.

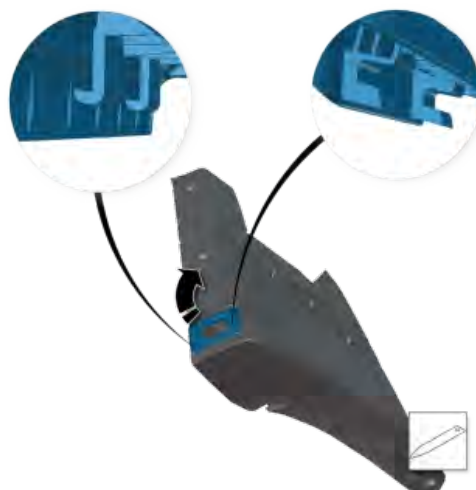


说明

右侧已显示，左侧相同。


卸下后排座椅倾斜器饰带内盖。

9.

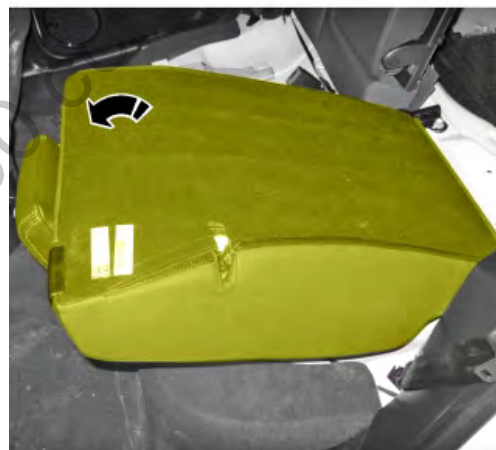

向前折叠 40% 后排座椅。

10.

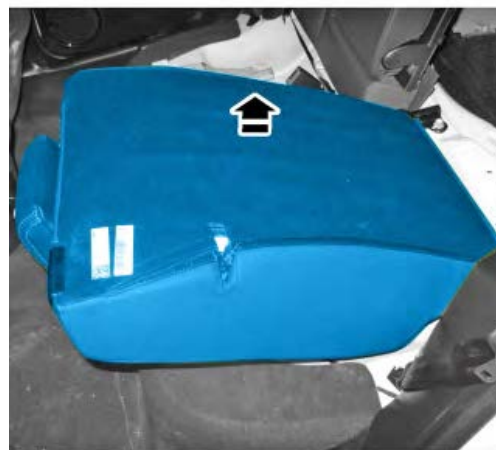


卸下 40% 分离式后排座椅。

11.



释放 40% 下座椅靠背紧固件。

14.

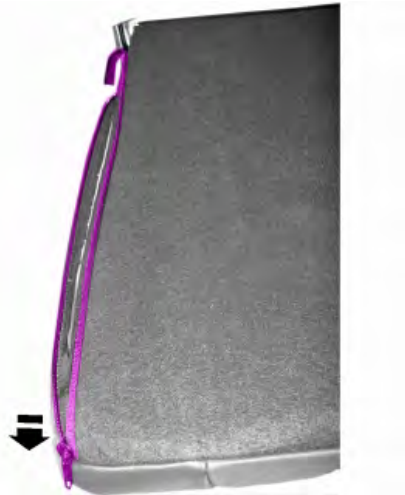


打开 40% 右后座椅靠背拉链。

12.




释放两个 40% 后排座椅靠背座椅拉链。

15.

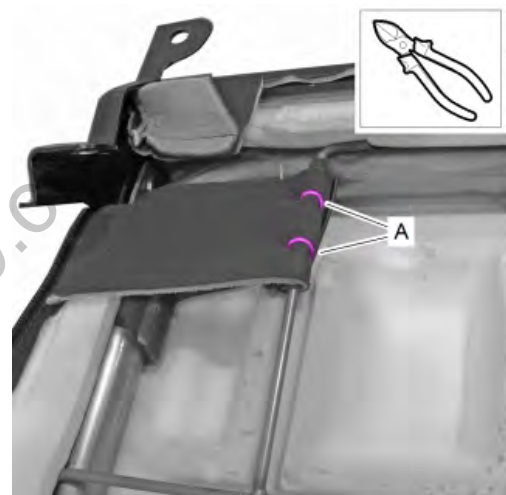


卸下两个 40% 座椅盖紧固件 (A)。

13.

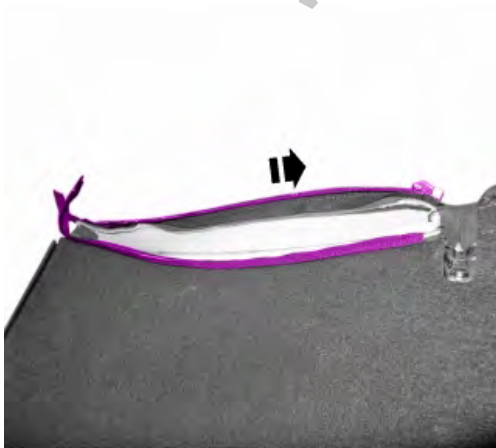


打开 40% 左后座椅靠背拉链。

16.

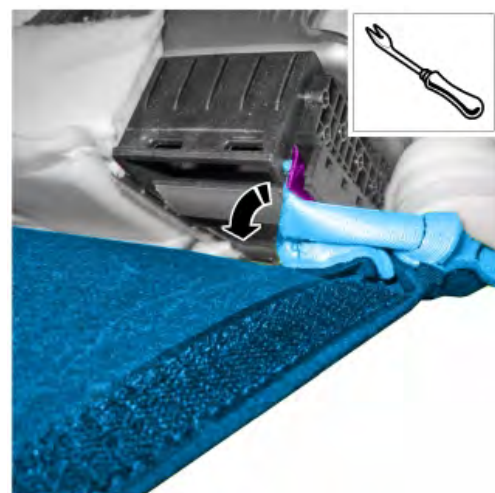


从后排座椅释放把手卸下 40% 后排座椅盖侧紧固件。

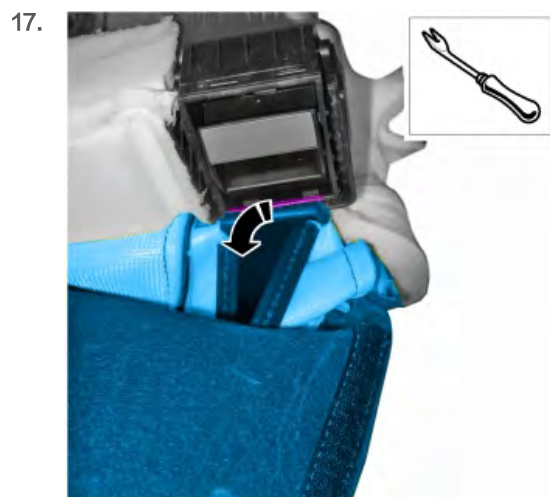


从后排座椅释放把手卸下 40% 后排座椅盖前紧固件。



从后排座椅框架卸下 40% 后排座椅泡沫。

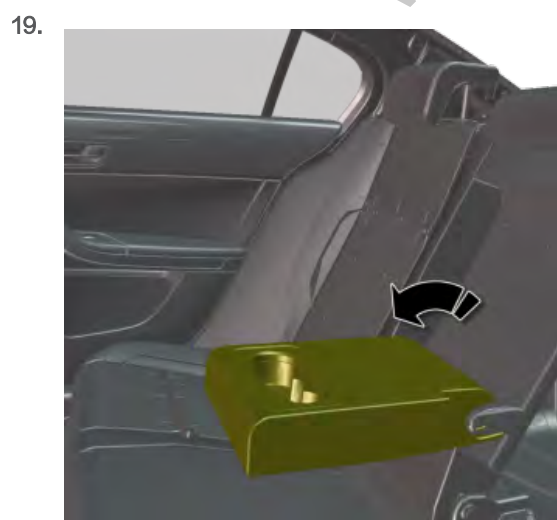


将座椅靠背扶手移动到水平位置。

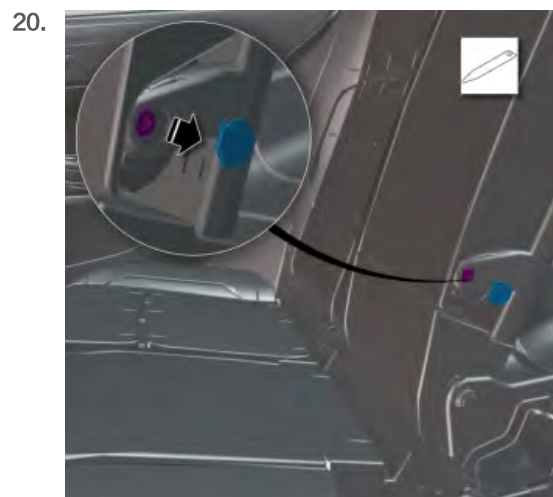

卸下座椅靠背扶手紧固件盖。



卸下座椅靠背扶手紧固件。

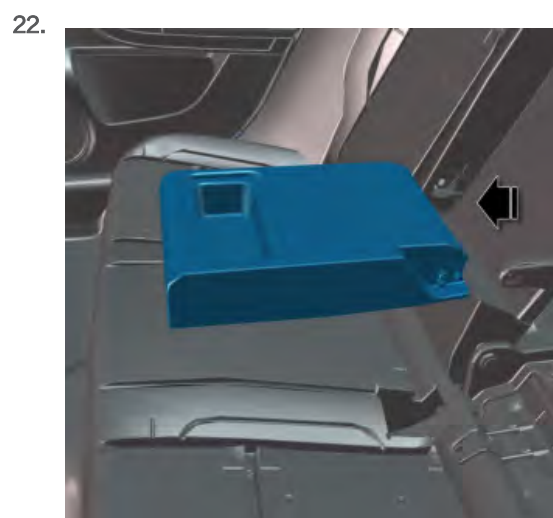


卸下座椅靠背扶手。

23.




卸下后排座椅靠背座垫扶手开口饰带盖。

26.

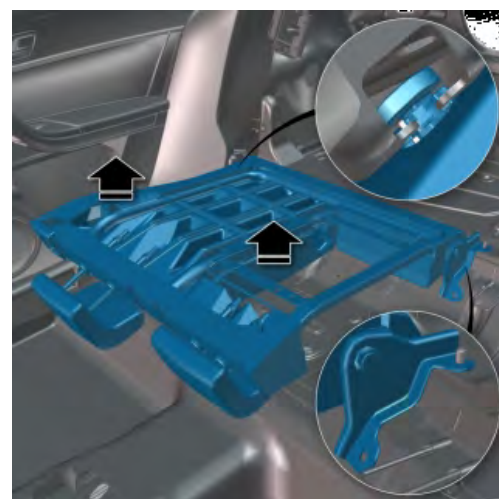

卸下 60% 座椅靠背。

24.

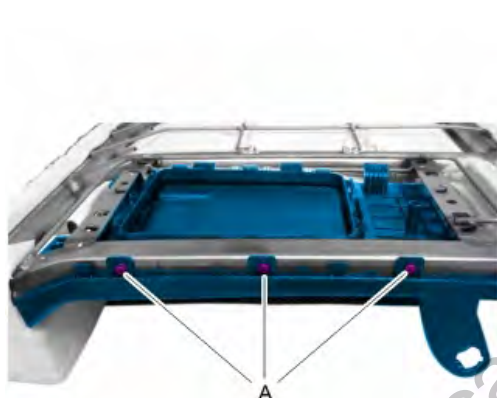


卸下三个紧固件。

27.




释放 60% 下座椅靠背紧固件。

25.

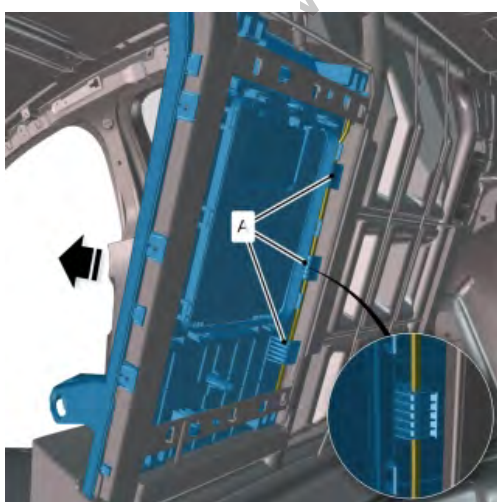


卸下后排座椅扶手铰链饰带盖。


28.

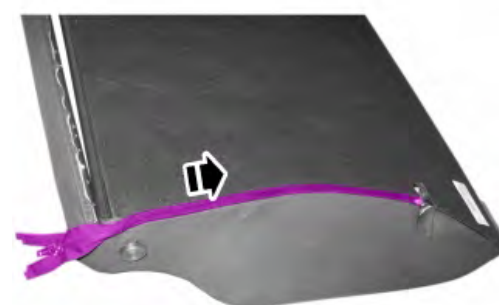


打开 60% 座椅靠背右侧拉链。

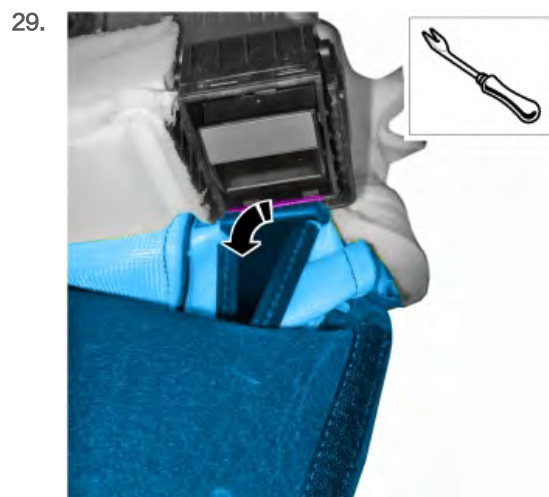

从后排座椅释放把手卸下 60% 后排座椅盖前紧固件。

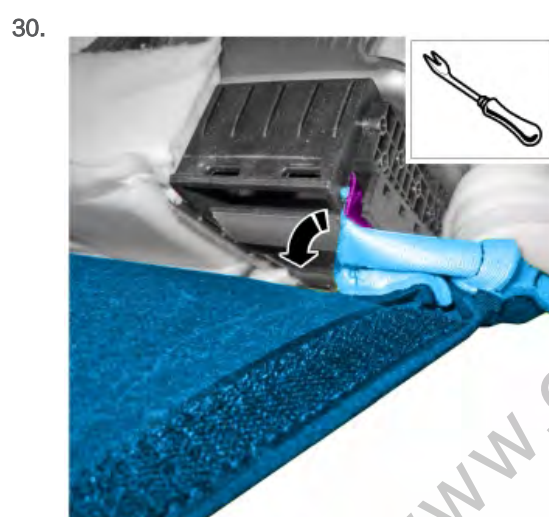

从后排座椅释放把手卸下 60% 后排座椅盖侧紧固件。

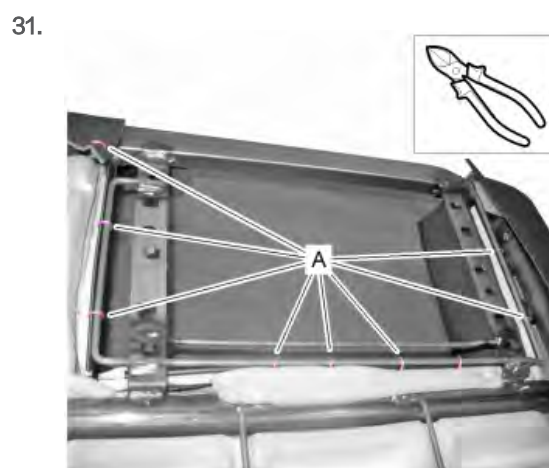


卸下九个紧固件。




卸下 60% 座椅靠背泡沫和盖。
更换后座垫座椅靠背框架。




卸下三个紧固件。

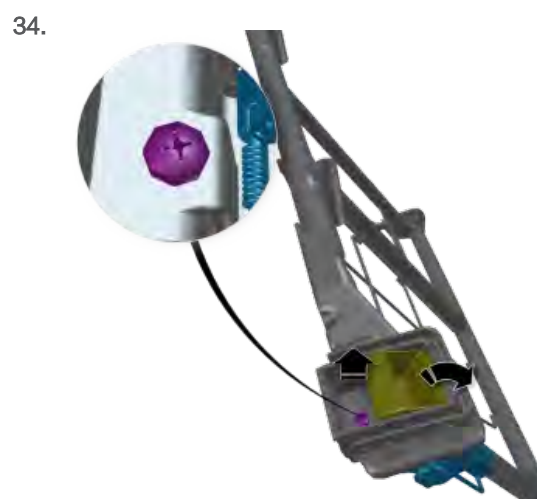

向前移动座椅靠背倾斜器手柄。
卸下紧固件。

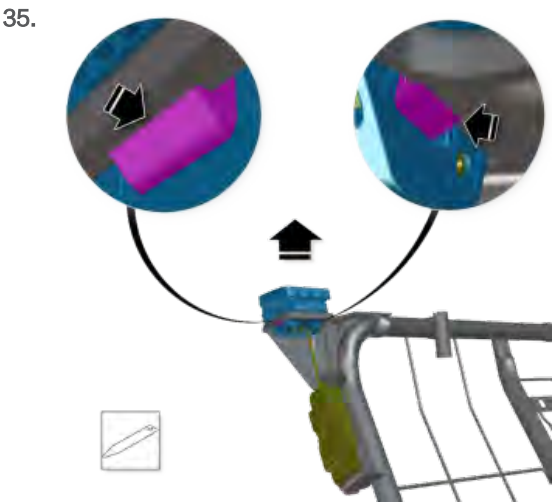

释放座椅靠背倾斜器手柄和锁。

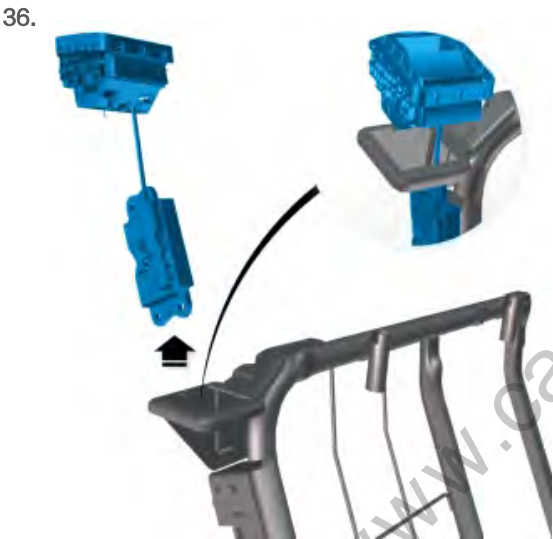


卸下座椅靠背倾斜器手柄和锁。

INSTALL



将座椅靠背锁和倾斜器把手安装到新的座椅靠背框架上。

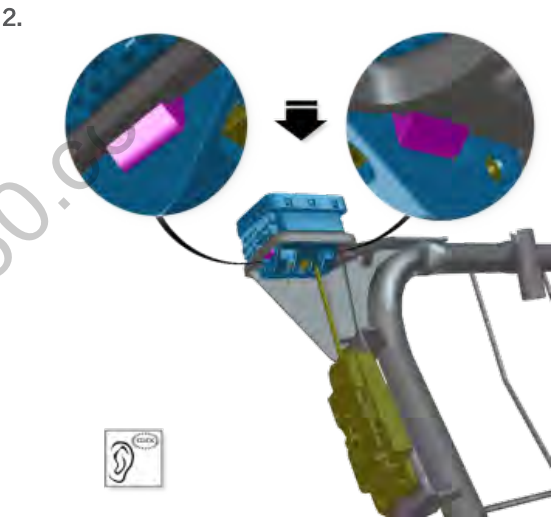

安装座椅靠背倾斜器手柄。




安装三个紧固件。
拧至 10 Nm。



向前移动座椅靠背倾斜器手柄。
安装紧固件。




将 60% 后排座椅靠背罩前紧固件安装到后排座椅靠背释放把手。

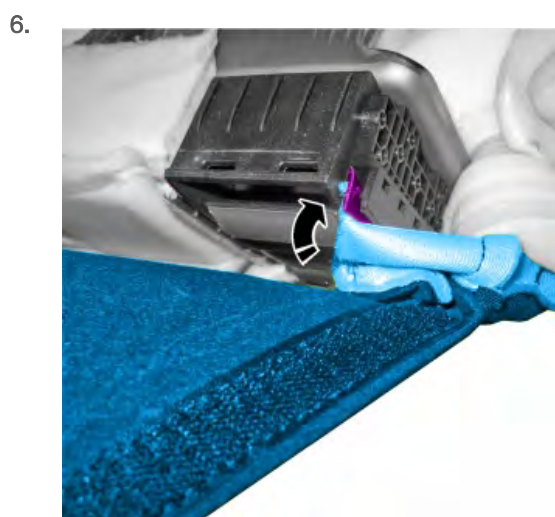


将 60% 后排座椅靠背罩侧紧固件安装到后排座椅靠背释放把手。




安装 60% 后排座椅靠背泡沫和盖。

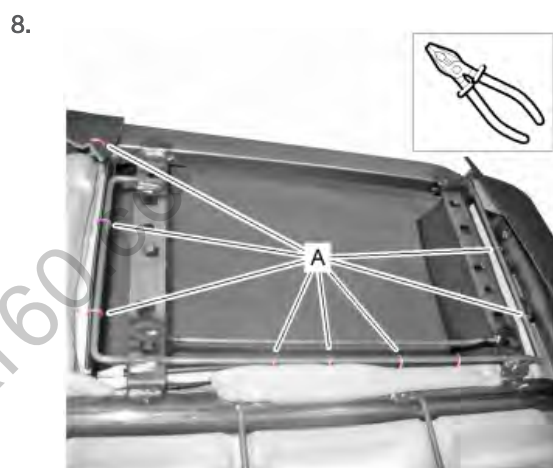


安装九个 60% 后排座椅靠背紧固件

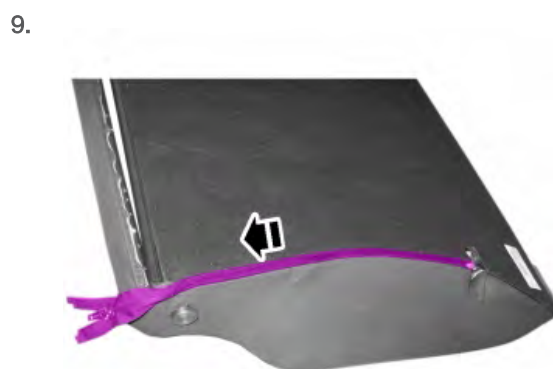

拉上 60% 右侧拉链。

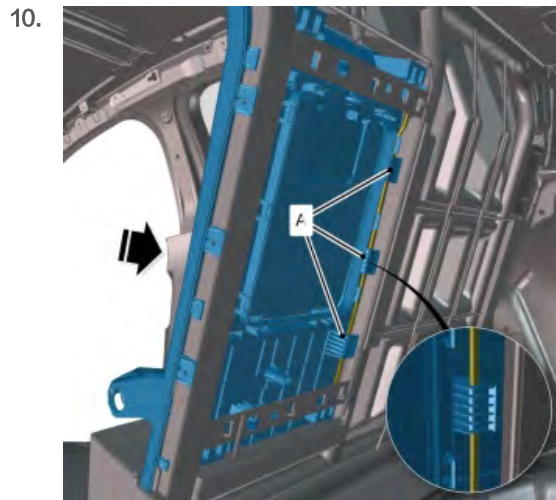


安装后排座椅扶手铰链饰带盖。

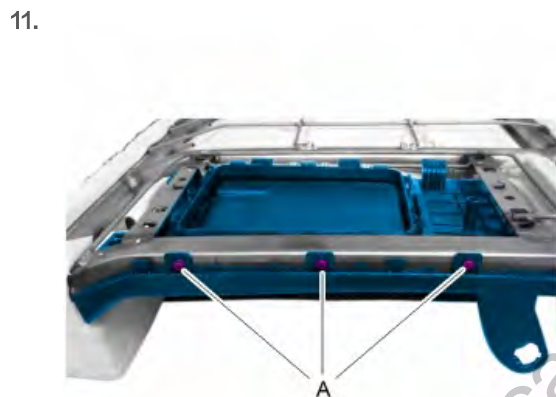

安装三个紧固件。



安装后排座椅靠背座垫扶手开口饰带盖。

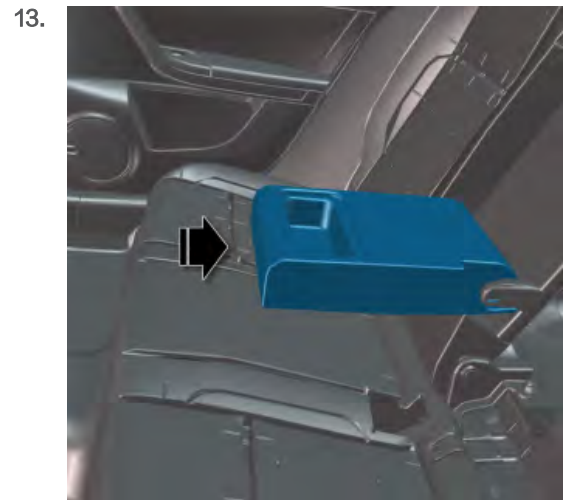


安装座椅靠背扶手。




安装扶手紧固件。

拧至 10 Nm。

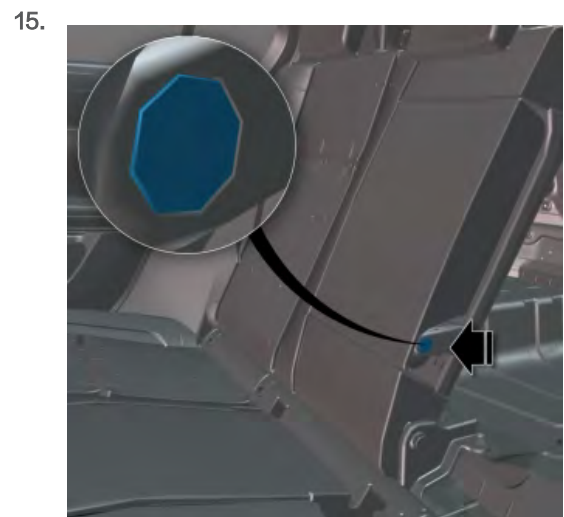


安装座椅靠背扶手紧固件盖。

16.

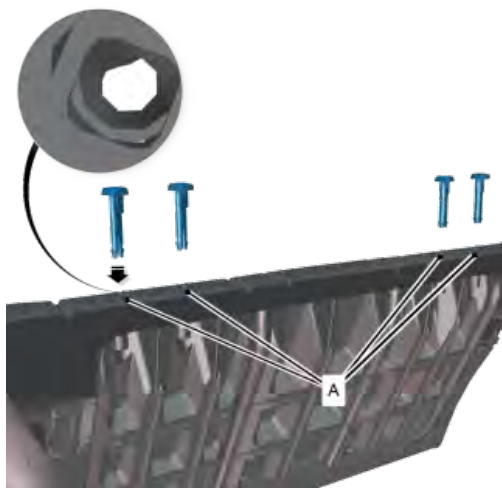


安装后排头枕套 (A)。

17.

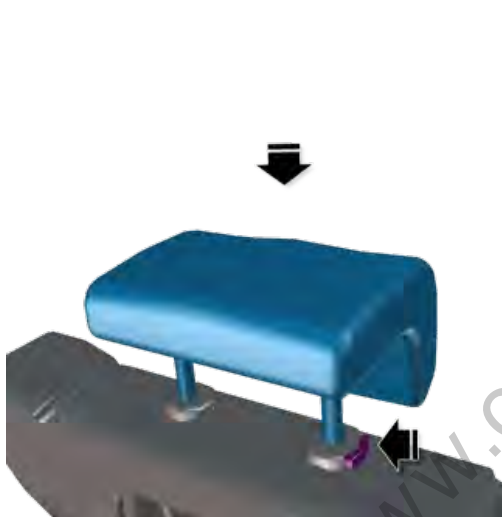


安装后排头枕。

18.

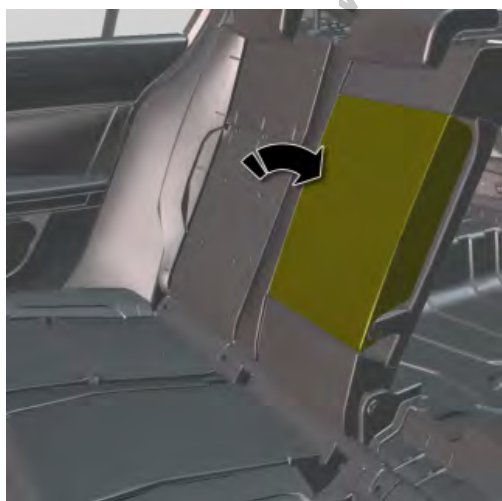


将座椅靠背扶手移动到水平位置。

19.

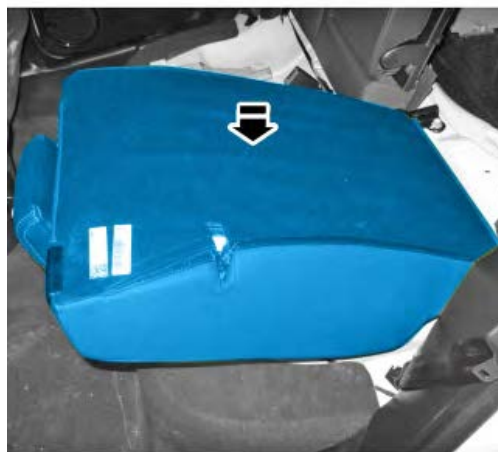


安装 40% 座椅靠背。

20.

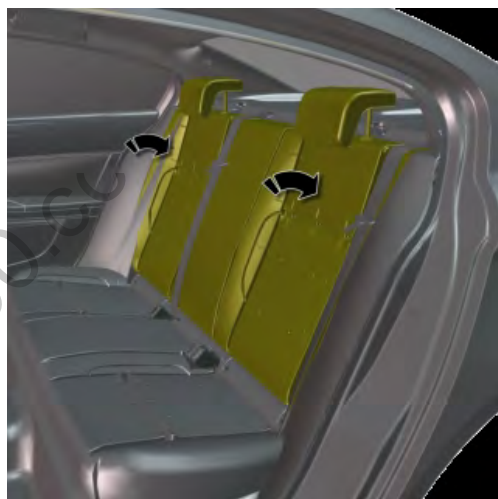


将座椅靠背移动到水平位置。

21.

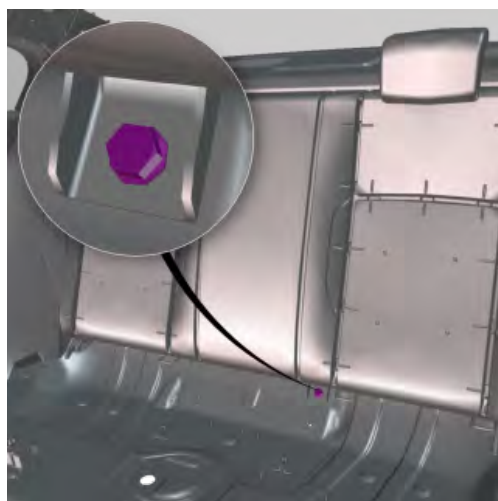


安装座椅靠背快固件。

拧至 50 Nm。

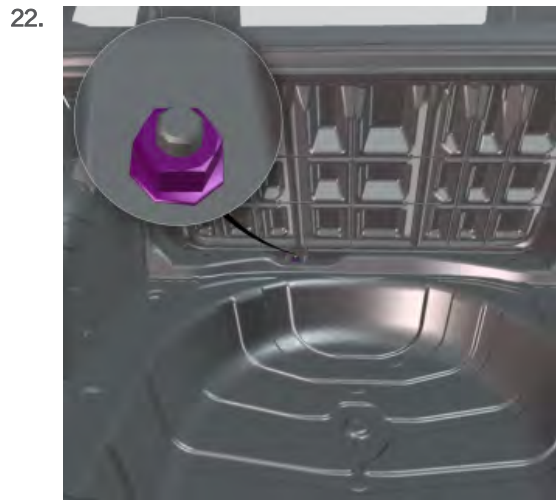


安装座椅靠背后紧固件。


拧至 50 Nm。

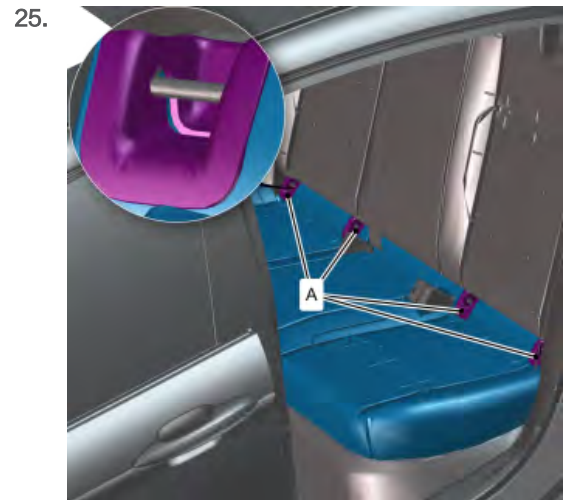

安装后排座椅紧固件。

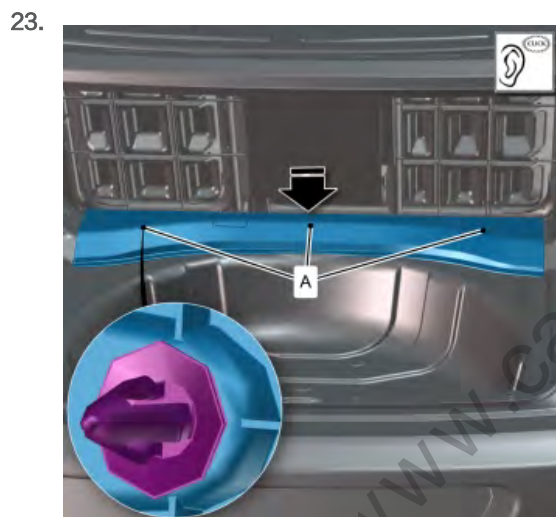

安装交叉杆罩。

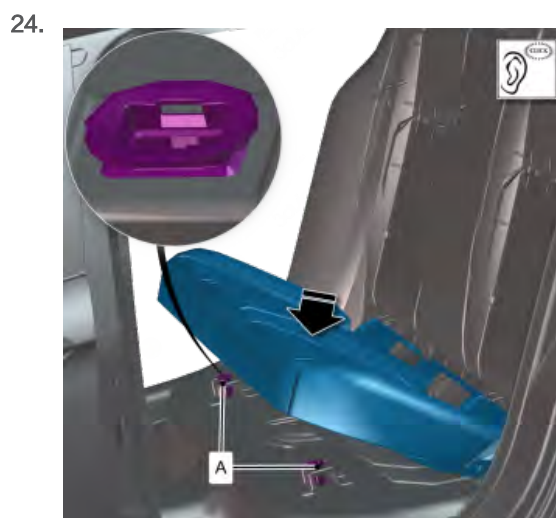


安装后排座椅底座

04.05.03 后排座椅靠背框架 40% (CF14)


REMOVE

1.

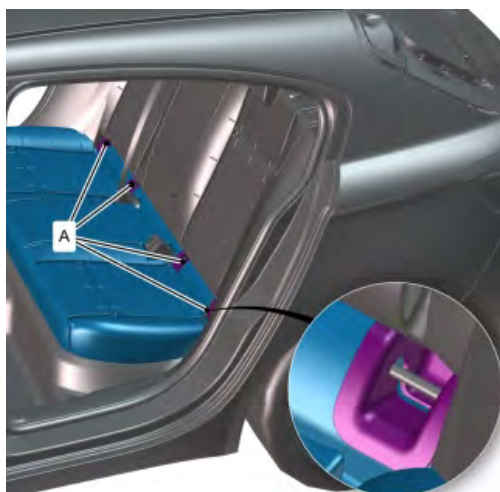

卸下四个 isofix 安全座椅导轨 (A)。


2.

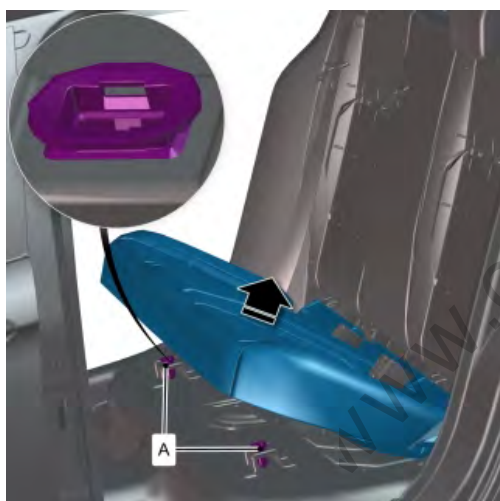

将手放在挂钩 (A) 附近位置。然后提起座垫以释放挂钩。


卸下后排座垫。

3.

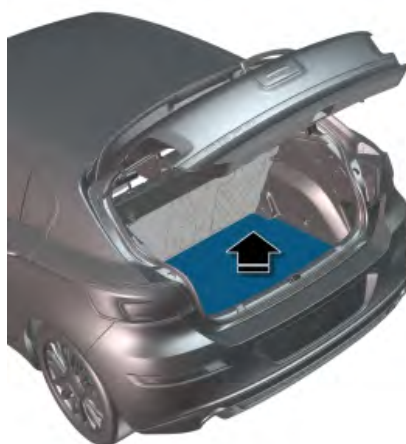

卸下行李箱地板面板。

4.

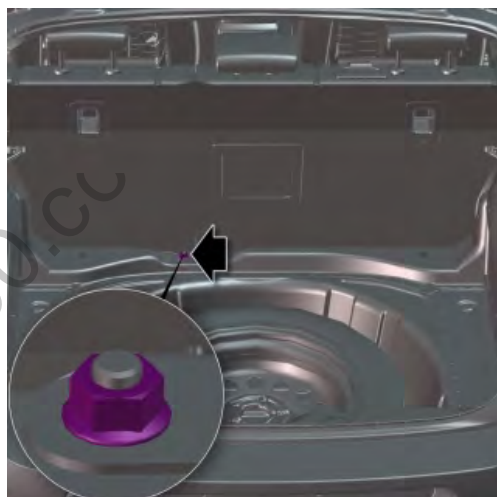


卸下座椅靠背后紧固件。


5.




卸下座椅靠背快紧固件。

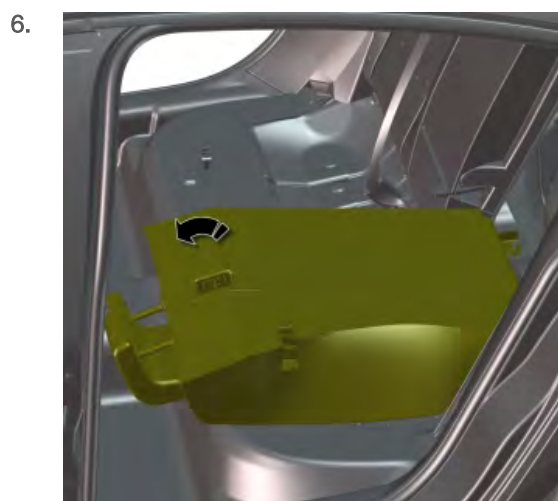


将 40% 后排座椅靠背折叠到水平位置。

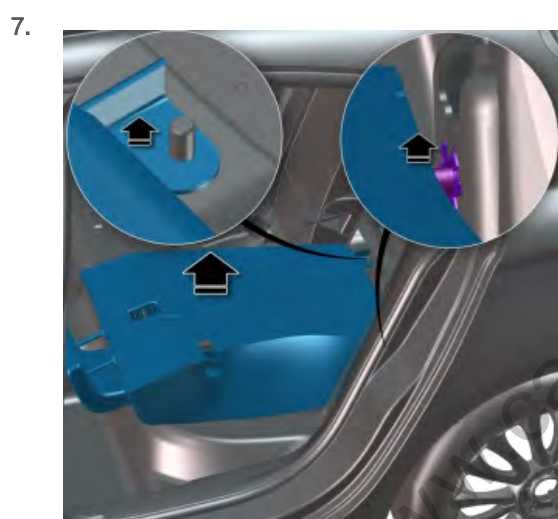

卸下 40% 分离式后排座椅。

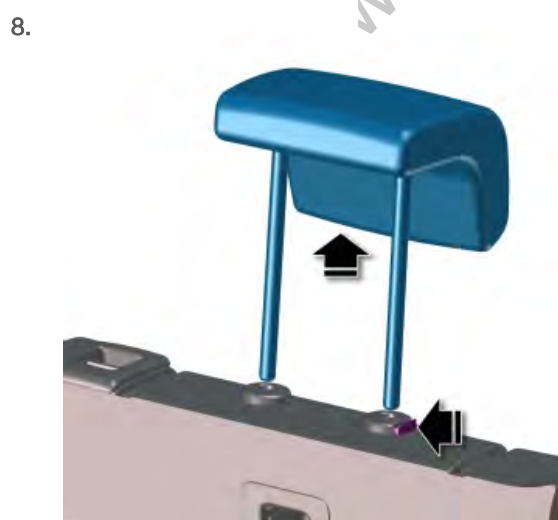

卸下后排头枕。

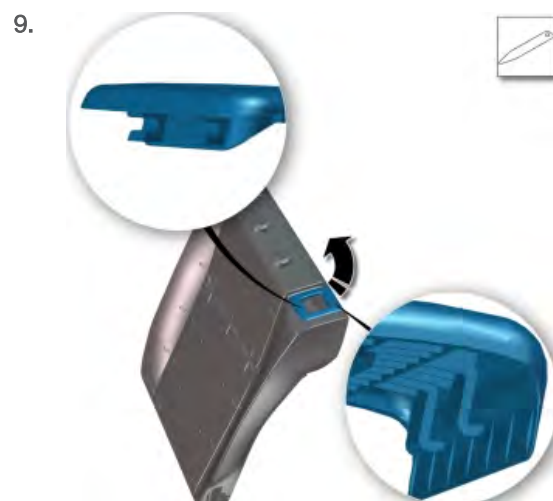

卸下门锁释放机制框盖。



卸下顶部系带盖。



释放 40% 下座椅靠背紧固件。

12.



释放两个 40% 后排座椅靠背座椅拉链。

15.




卸下 40% 左后座椅靠背紧固件。

13.



打开 40% 右后座椅靠背拉链。

16.

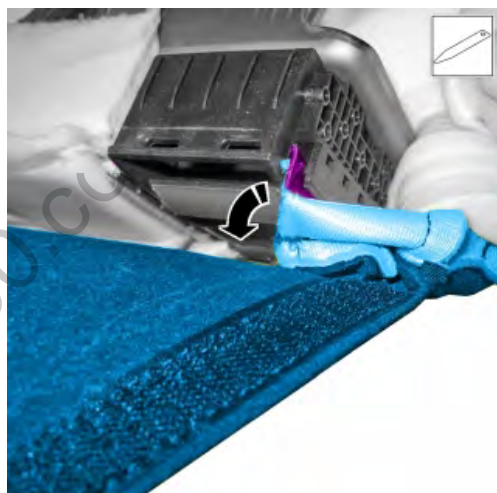

从后排座椅释放把手卸下 40% 后排座椅盖侧紧固件。

14.




打开 40% 左后座椅靠背拉链。

17.



从后排座椅释放把手卸下 40% 后排座椅盖前紧固件。


18.

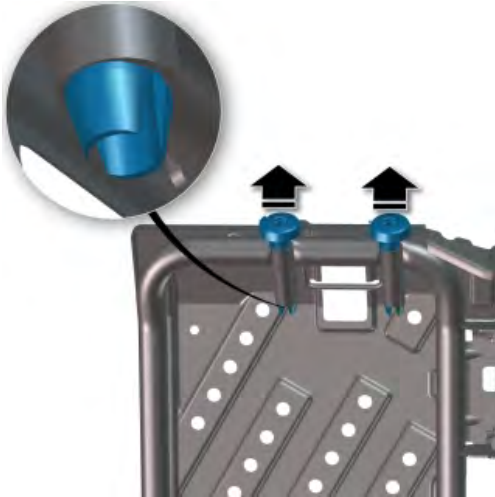

将座椅框架从座椅泡沫抬起一小段距离。

取下两个头枕套。

21.

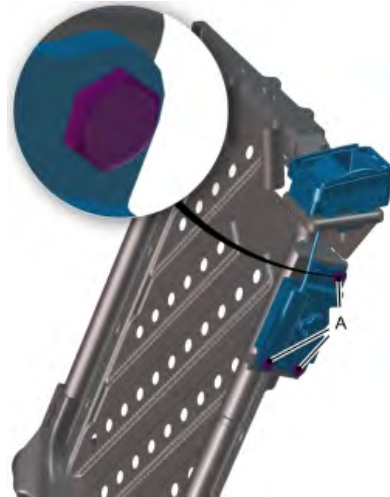


卸下三个紧固件 (A)。

19.




从后排座椅框架卸下 40% 后排座椅泡沫。

22.

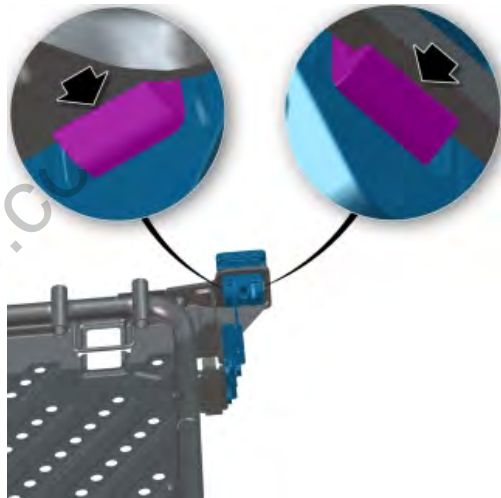

松开门锁释放机制总成。

20.

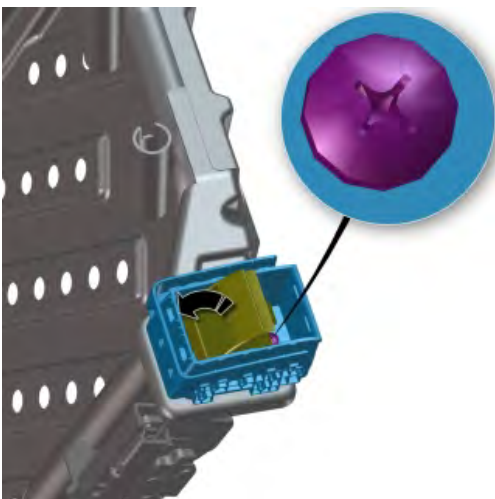

向前移动座椅靠背倾斜器手柄。

卸下紧固件。

23.



卸下门锁释放机制总成和锁装置。

更换后排座椅靠背框架。


INSTALL

1.




将门锁机制总成和锁装置放到其初始位置。

2.

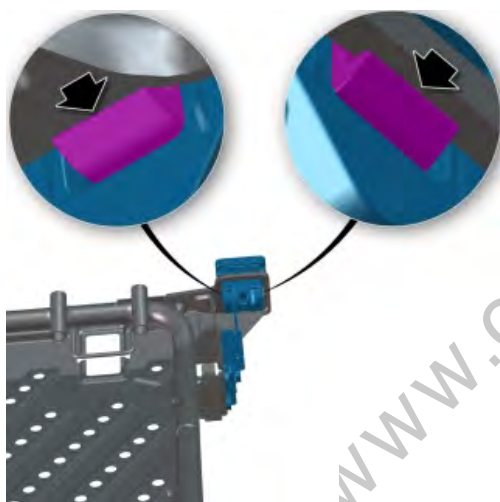

安装门锁释放机制总成。


3.

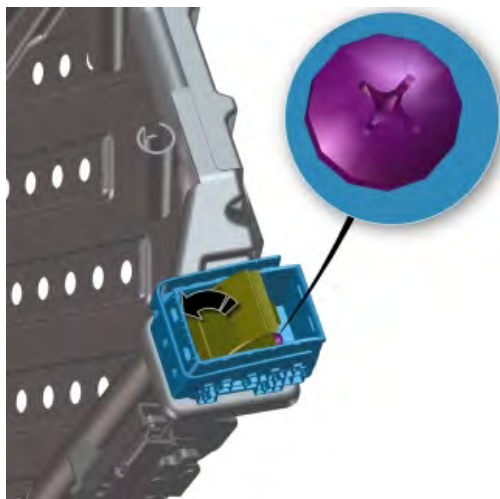

向前移动座椅靠背倾斜器手柄。

拧紧紧固件。

4.

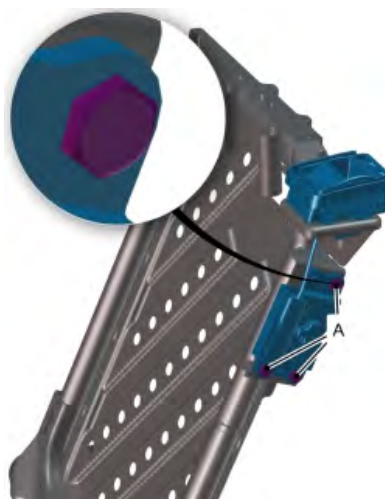

安装三个紧固件。


拧至 10 Nm。

5.



将 40% 后排座椅靠背罩和泡沫安装到座椅框架。

6.

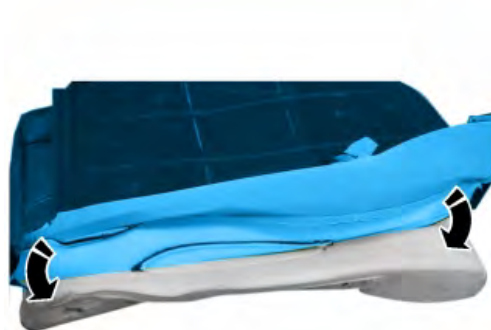


在后排座椅框架周围折叠 40% 后排座椅靠背罩。

7.



将 40% 后排座椅靠背罩前紧固件安装到后排座椅靠背释放把手。

8.

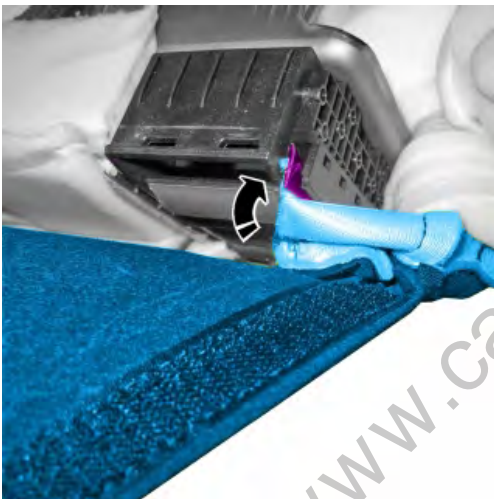

将 40% 后排座椅靠背罩侧紧固件安装到后排座椅靠背释放把手。

9.



安装 40% 左后座椅靠背紧固件。

10.



拉上两个 40% 座椅靠背拉链。

11.



安装 40% 左侧和右侧拉链尾端。

12.



安装 40% 下座椅靠背紧固件。

13.



安装顶部系带盖。

14.




安装门锁释放机制框盖。

15.




安装两个头枕套。

16.

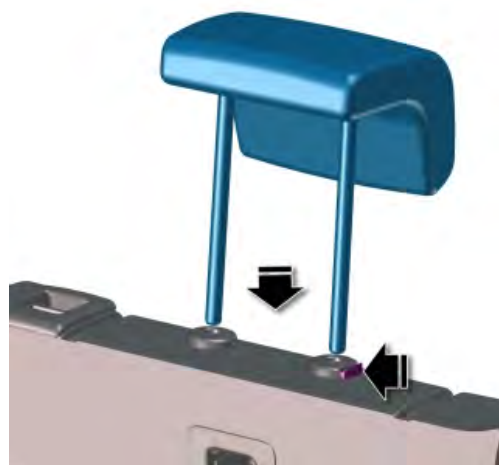

安装后排头枕。

17.

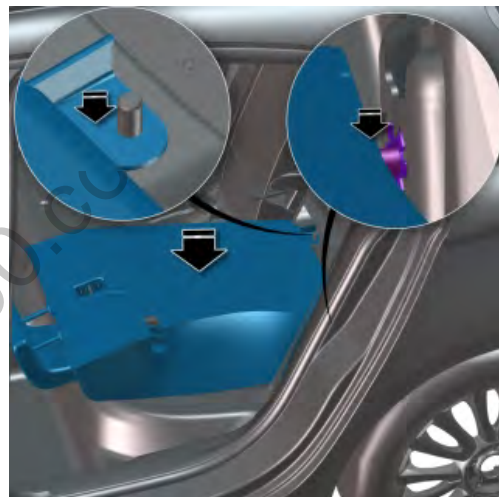

安装 40% 座椅靠背。

18.




将 40% 后排座椅靠背移动到垂直位置。




安装座椅靠背前紧固件。

拧至 50 Nm。

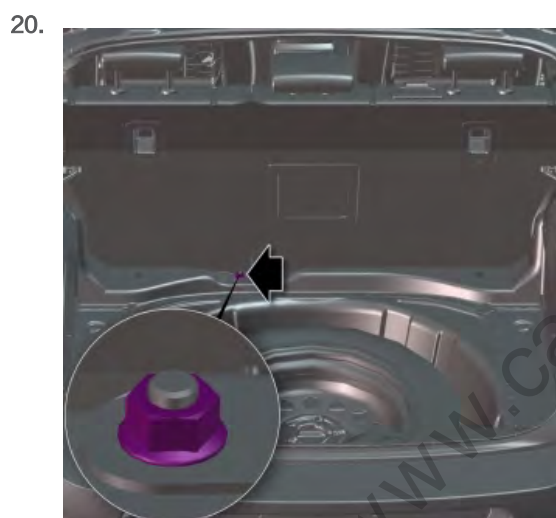


安装座椅靠背后紧固件。

拧至 50 Nm。

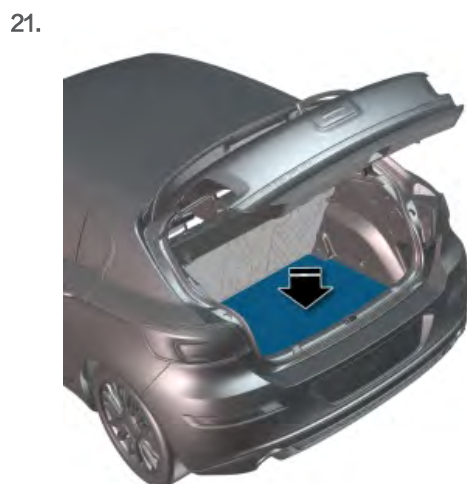


安装行李箱地板面板。

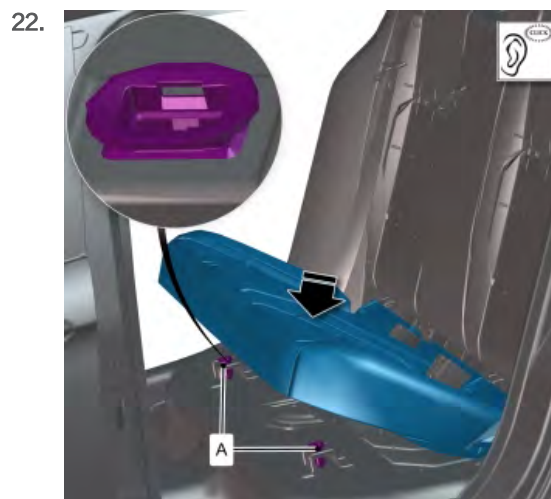

说明

当您安装后排座垫时，确保安全带带扣不位于座垫下。

将后排座垫的两个前挂钩 (A) 与车身相连。

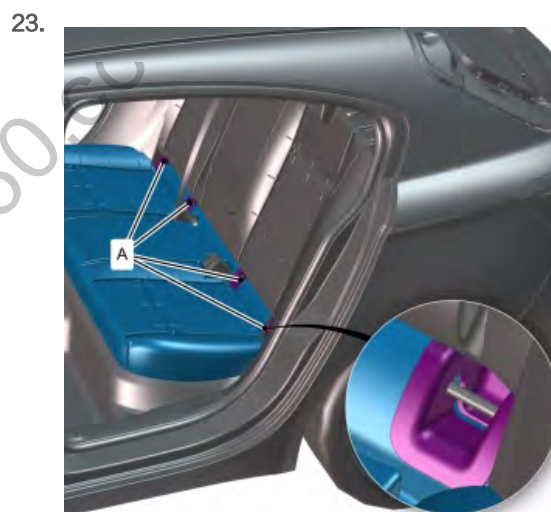


安装四个 isofix 安全座椅导轨 (A)。

04.05.03 后排座椅靠背框架 60% (CF14)


REMOVE

1.

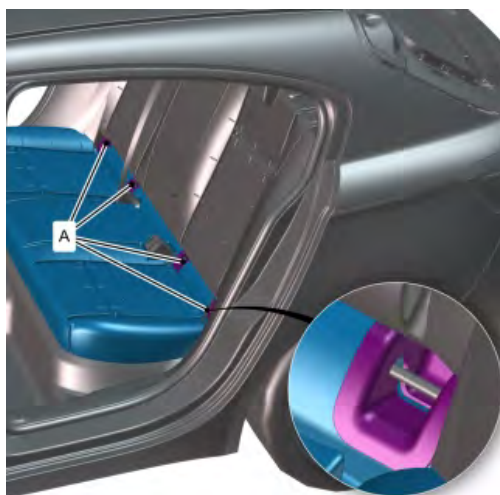

卸下四个 isofix 安全座椅导轨 (A)。


2.

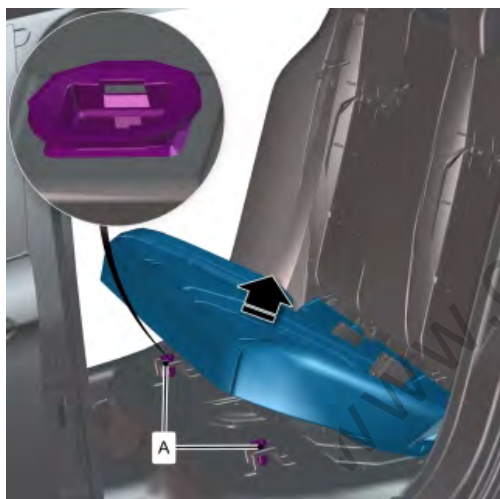

将手放在挂钩 (A) 附近位置。然后提起座垫以释放挂钩。


卸下后排座垫。

3.

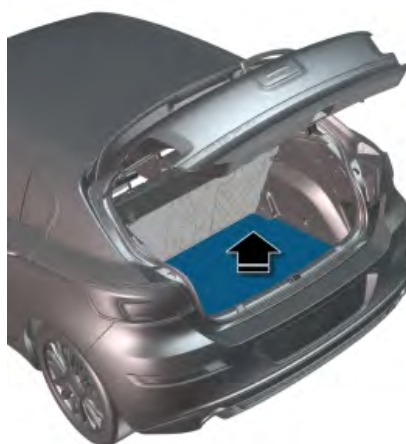

卸下行李箱地板面板。

4.

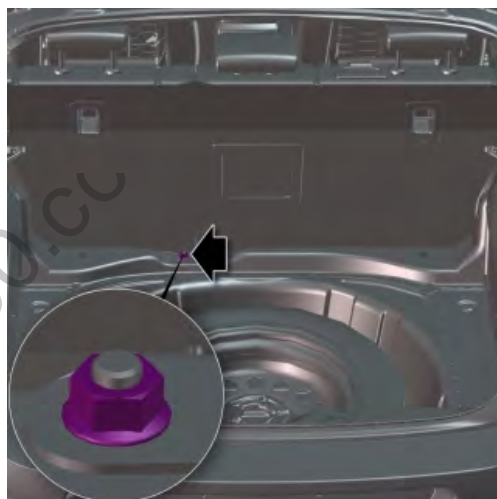


卸下座椅靠背后紧固件。


5.




卸下座椅靠背快紧固件。

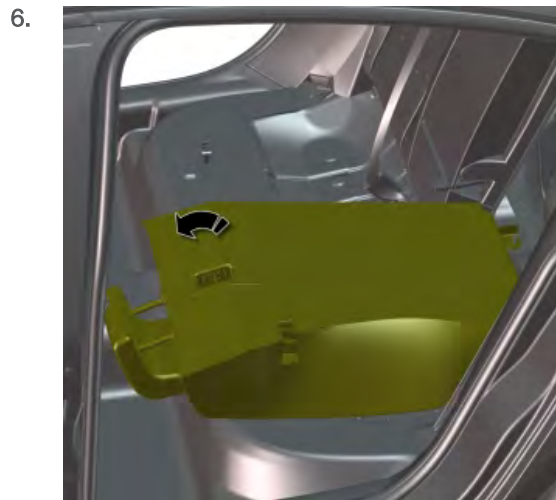

将 40% 后排座椅靠背折叠到水平位置。

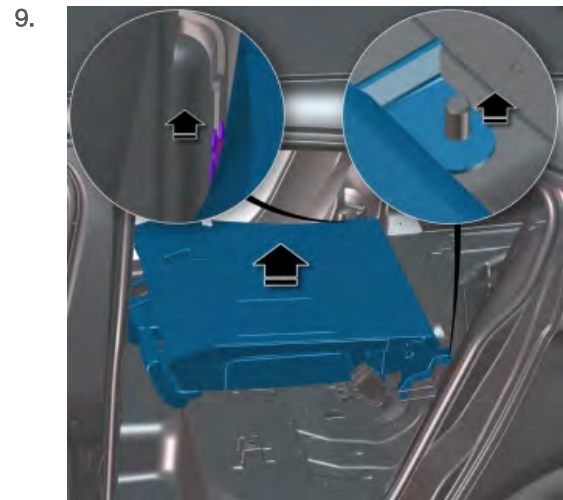


卸下 60% 座椅靠背。

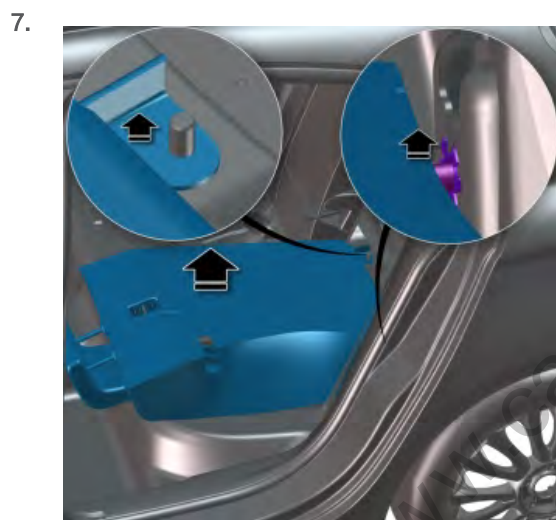


卸下 40% 分离式后排座椅。




卸下两个后排头枕。

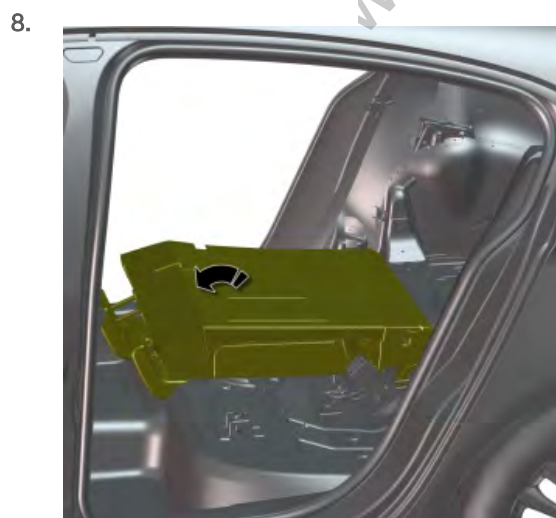


将 60% 后排座椅靠背折叠到水平位置。

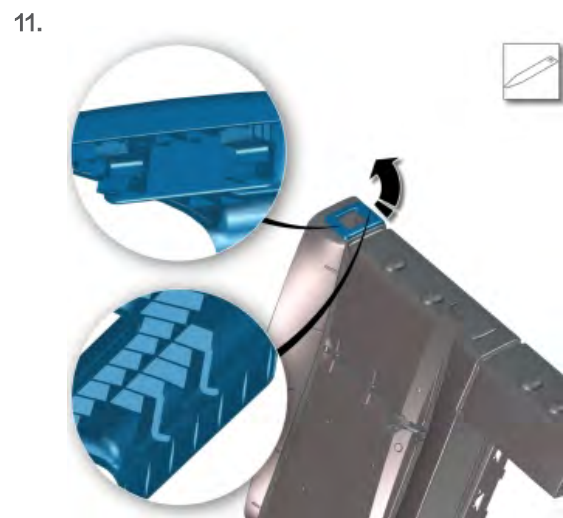


卸下门锁释放机制框盖。

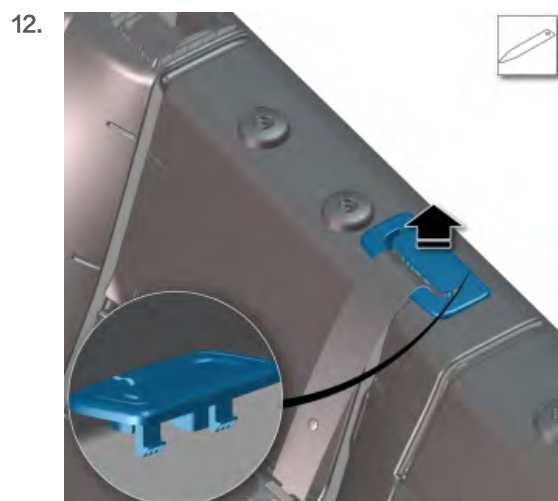


卸下后排安全带护套。

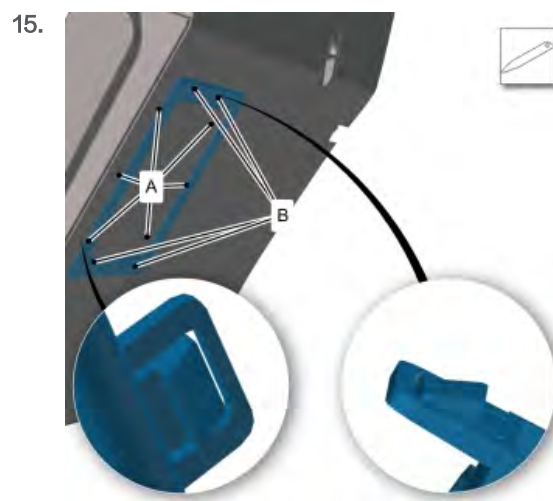


从夹点 (A) 和 (B) 卸下后排座椅面板。

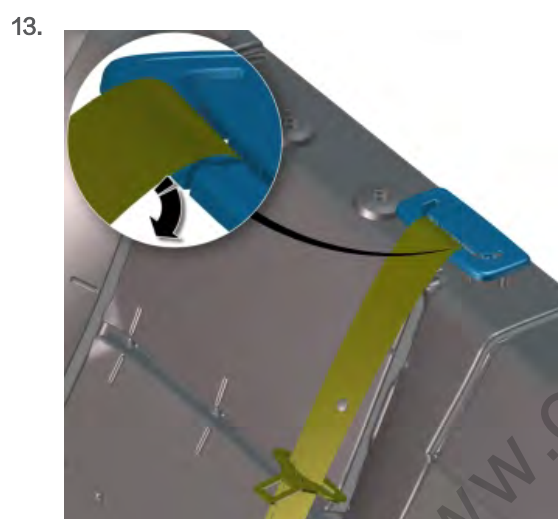


从安全带上拆下后排安全带护套。

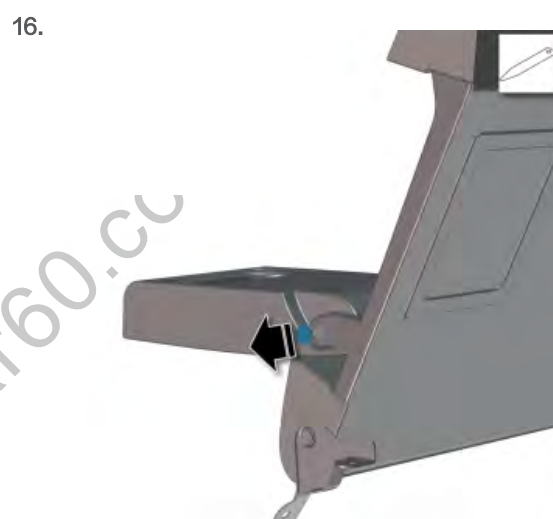

卸下扶手紧固件盖。

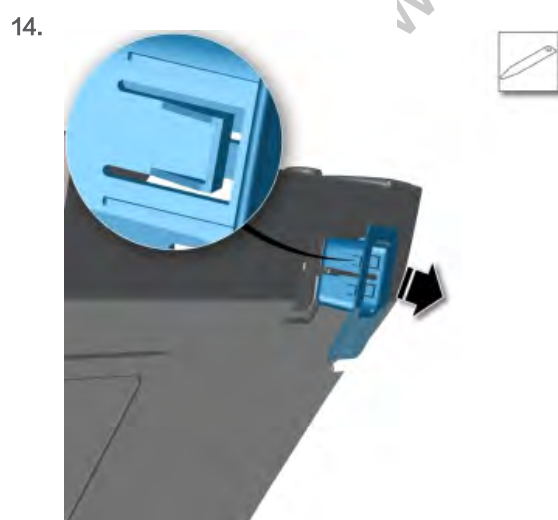

卸下顶部系带盖。

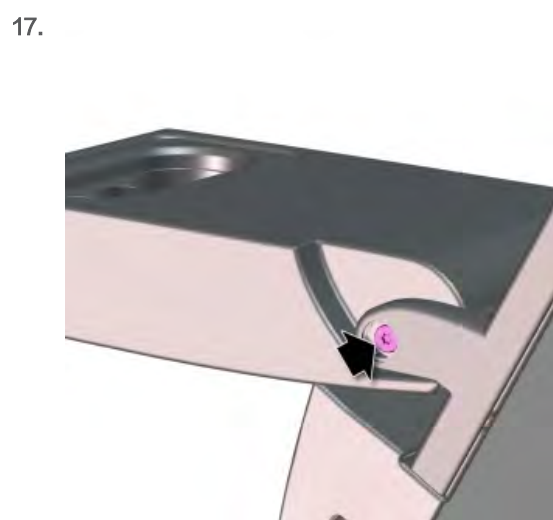


卸下扶手紧固件。

18.




卸下扶手。

21.

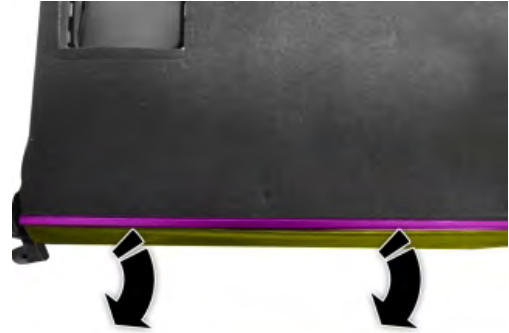

释放 60% 下座椅靠背紧固件。

19.

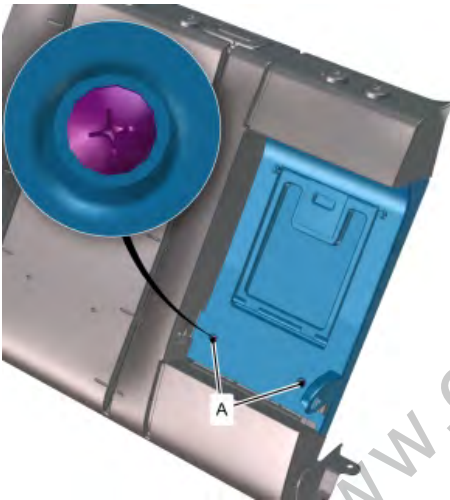

卸下两个紧固件。

22.



释放 60% 后排座椅靠背座椅拉链。

20.



卸下后排座椅靠背面板总成。


23.




打开 60% 右后座椅靠背拉链。



卸下 60% 右后座椅靠背紧固件。

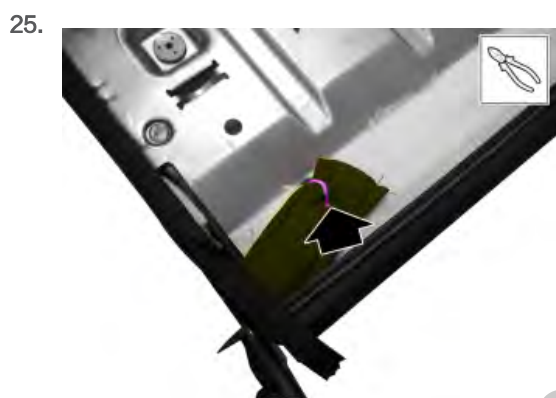

卸下 60% 左后下部紧固件。

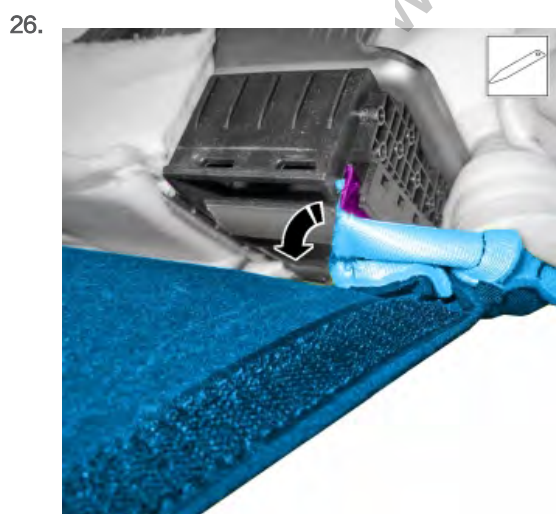


从后排座椅释放把手卸下 60% 后排座椅盖侧紧固件。



从后排座椅释放把手卸下 60% 后排座椅盖前紧固件。




卸下九个紧固件 (A)。

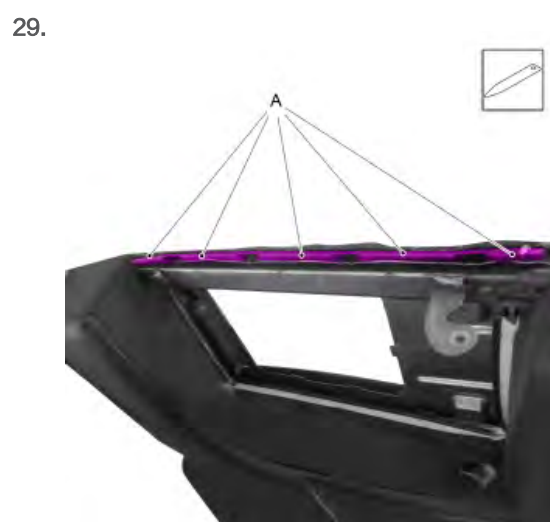

卸下五个紧固件 (A)。

30.

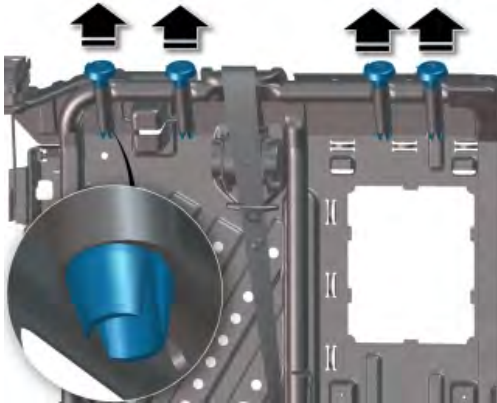

将座椅框架从座椅泡沫抬起一小段距离。

取下四个头枕套。

31.



从后排座椅框架卸下 60% 后排座椅泡沫。

32.



向前移动座椅靠背倾斜器手柄。


卸下紧固件。

33.



卸下三个紧固件 (A)。

34.

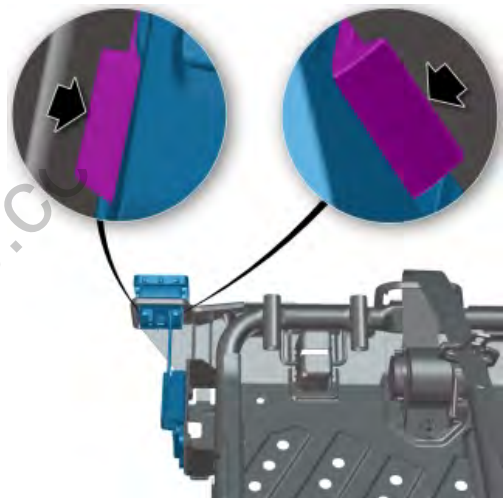


松开门锁释放机制总成。

35.




卸下门锁释放机制总成和锁装置。

36.

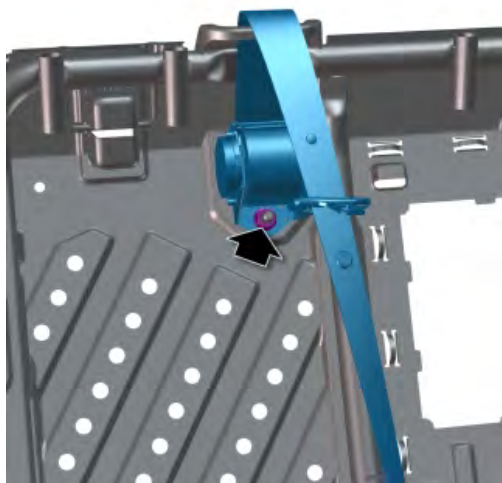

卸下紧固件。

37.

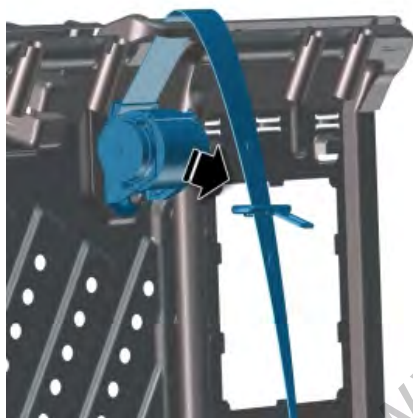

卸下安全带卷收器。
更换后排座椅靠背框架。


INSTALL

1.



安装安全带卷收器。

2.

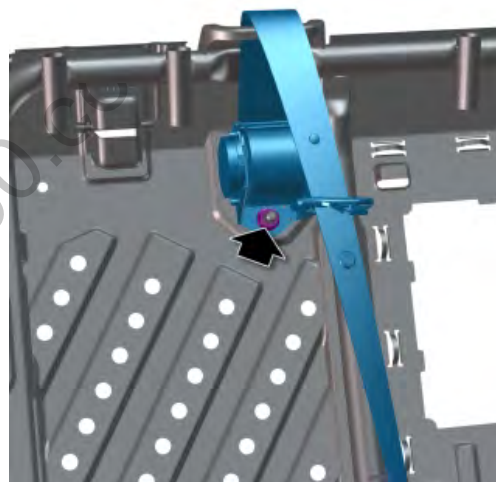


安装紧固件。
将紧固件扭矩拧至 40 Nm。


3.



将门锁机制总成和锁装置放到其初始位置。

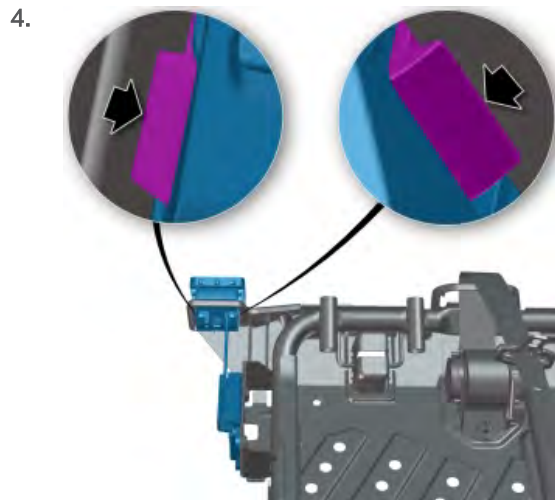

安装门锁释放机制总成。

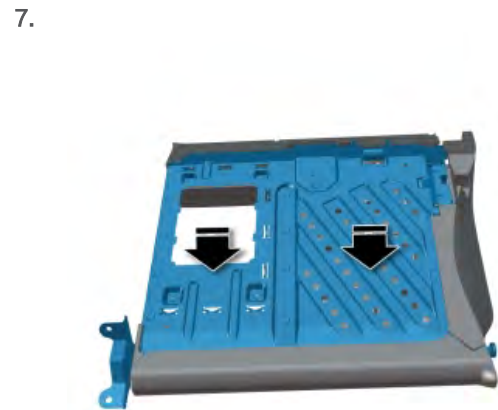

将 60% 后排座椅靠背罩和泡沫安装到座椅框架。




安装三个紧固件。
拧至 10 Nm。



安装五个紧固件 (A)。



向前移动座椅靠背倾斜器手柄。
拧紧紧固件。

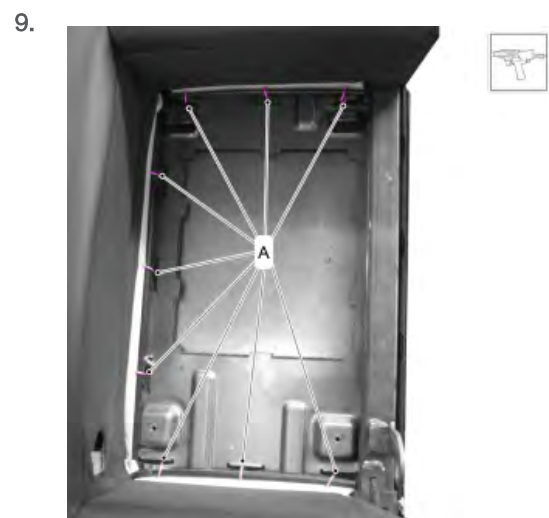

安装九个紧固件 (A)。

10.




将 60% 后排座椅靠背罩前紧固件安装到后排座椅靠背释放把手。

11.



将 60% 后排座椅靠背罩侧紧固件安装到后排座椅靠背释放把手。

12.

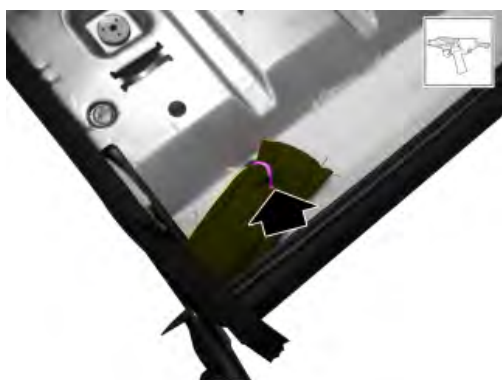

安装 60% 左下紧固件。

13.



安装 60% 右后座椅靠背紧固件。

14.




关闭 60% 右后座椅靠背拉链。


15.




安装 60% 右侧拉链尾端。

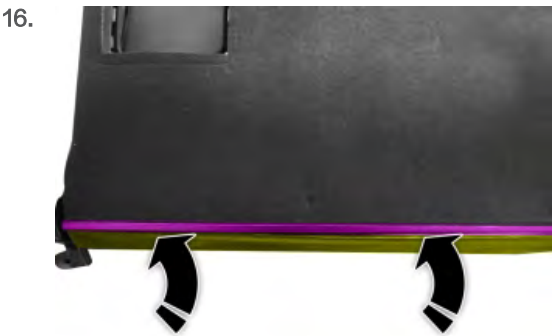


安装 60% 下座椅靠背紧固件。

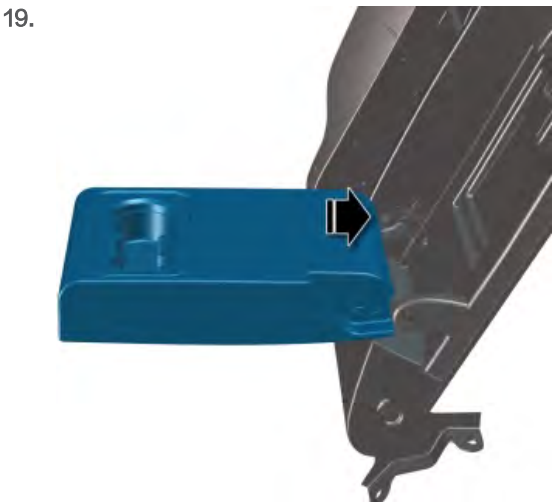


安装扶手。

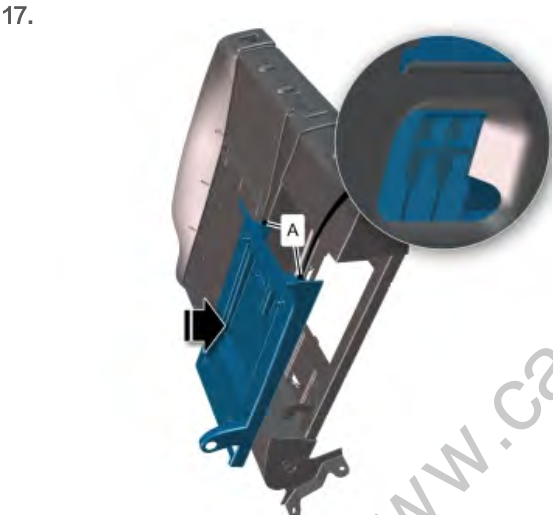


安装后排座椅靠背面板总成。

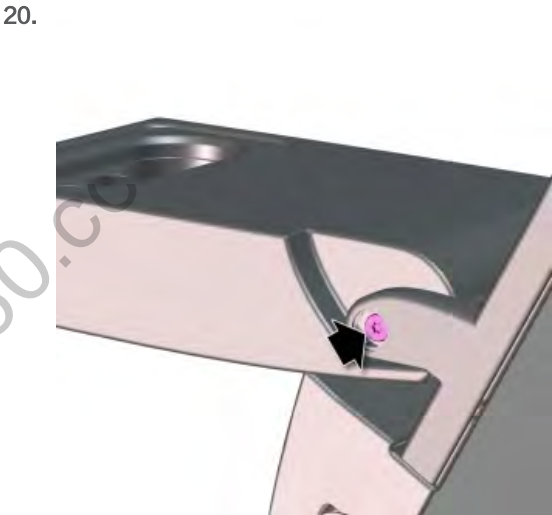


安装扶手紧固件。
拧至 10 Nm。

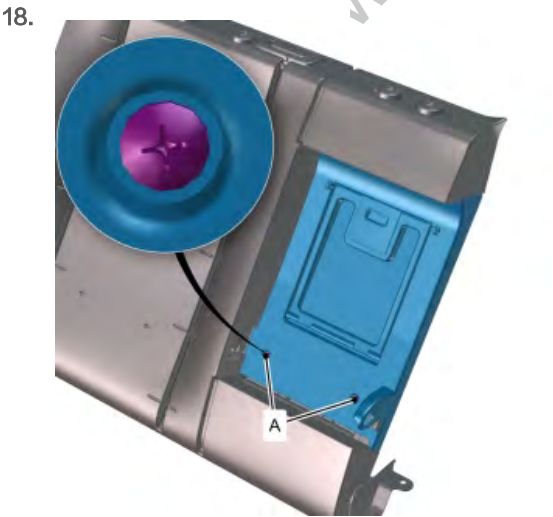


拧紧 2 个紧固件。

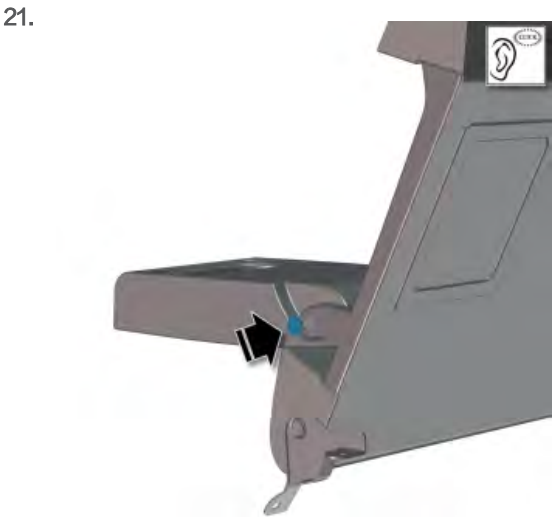


安装扶手紧固件盖。

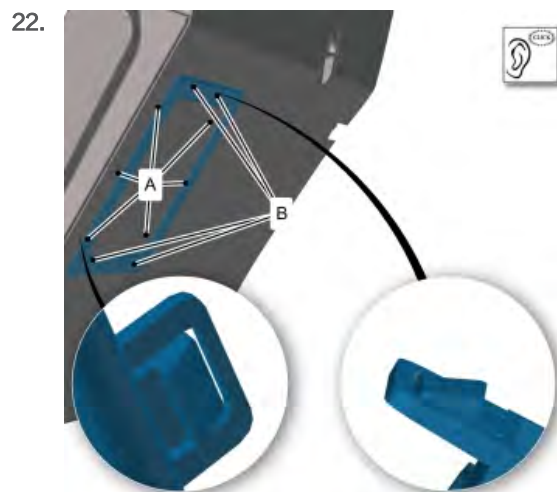


通过夹点 (A) 和 (B) 安装后排座椅面板。

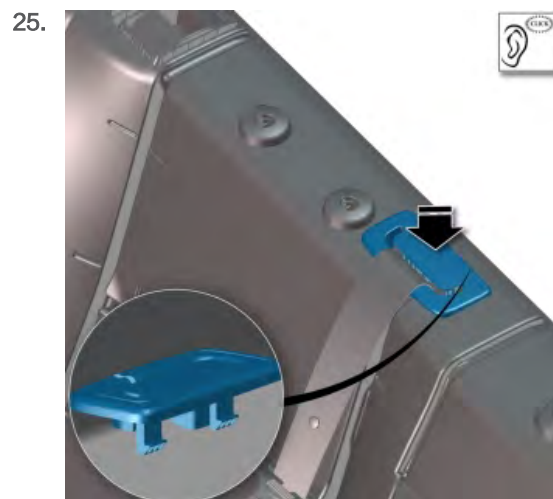


安装后排安全带护套。

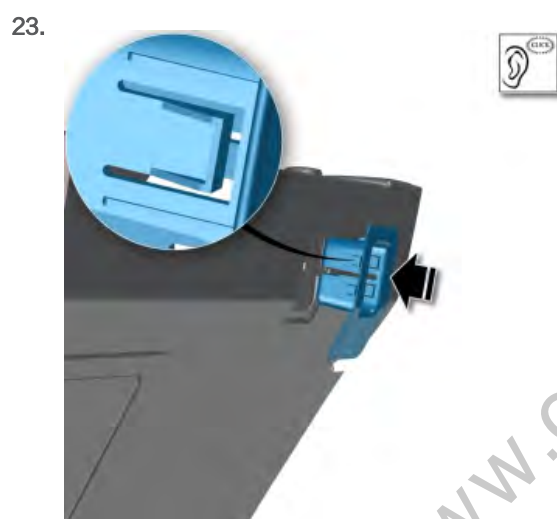


安装顶部系带盖。

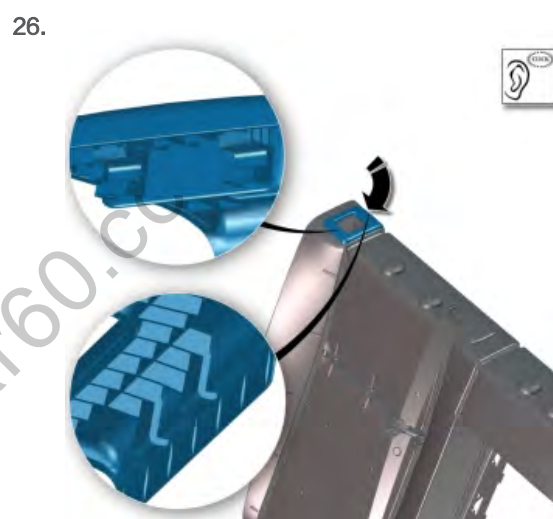

安装门锁释放机制框盖。

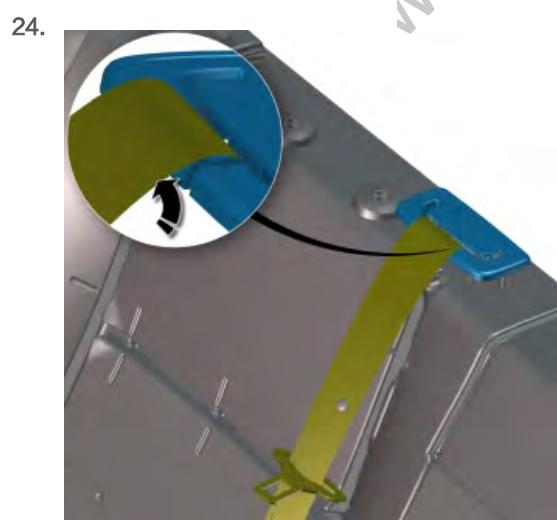

将后排安全带护套安装到安全带。

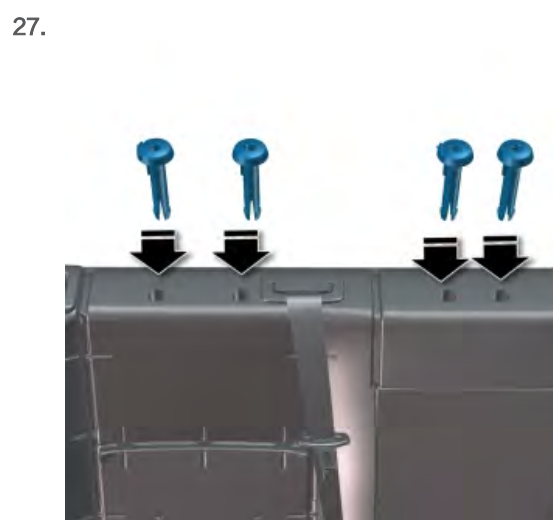


安装四个头枕套。

28.




安装两个后排头枕。

31.

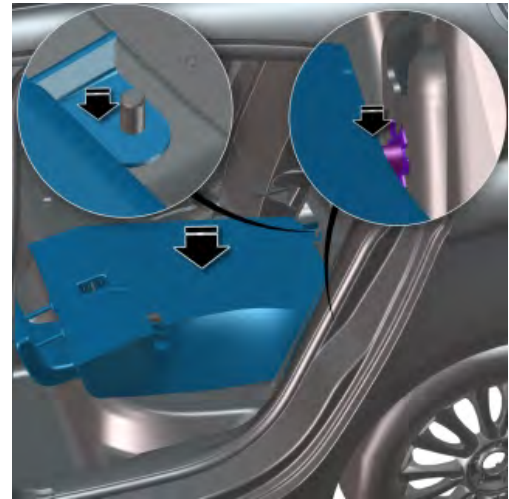

安装 40% 座椅靠背。

29.

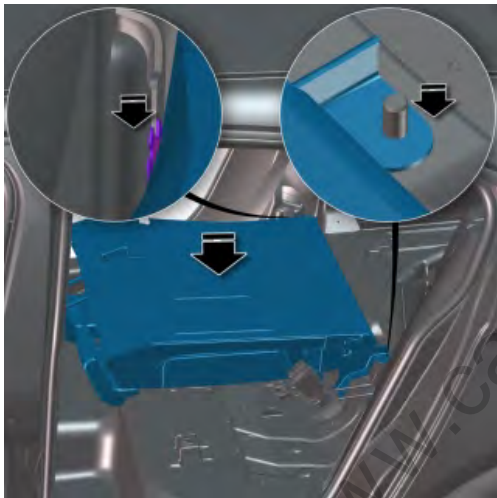


安装 60% 后排座椅靠背。

32.



将 40% 后排座椅靠背移动到垂直位置。

30.

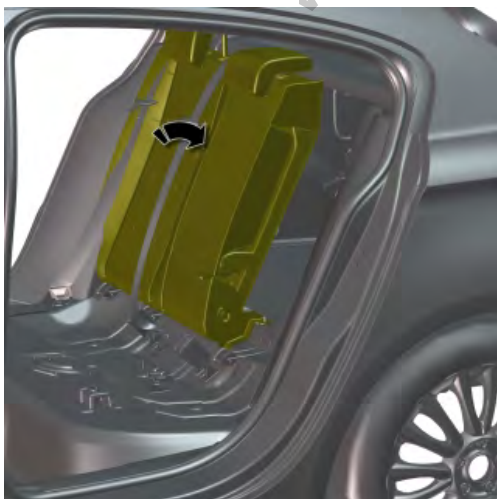

将 60% 后排座椅靠背移动到垂直位置。

33.



安装座椅靠背前紧固件。

拧至 50 Nm。




安装座椅靠背后紧固件。

拧至 50 Nm。




安装行李箱地板面板。

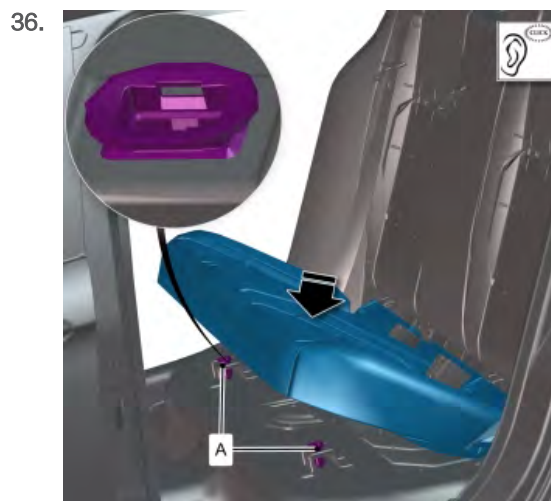

说明

当您安装后排座垫时，确保安全带带扣不位于座垫下。

将后排座垫的两个前挂钩 (A) 与车身相连。

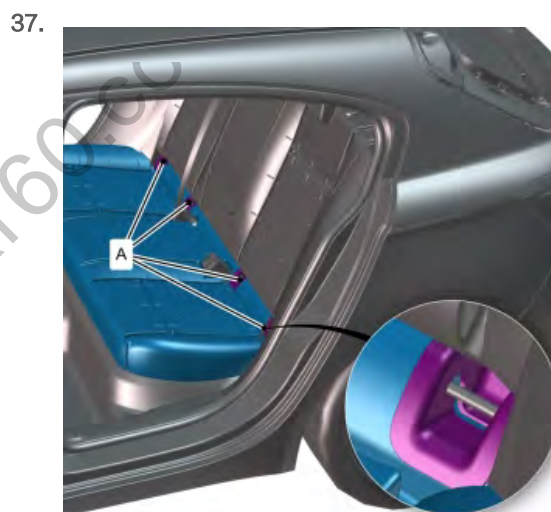


安装四个 isofix 安全座椅导轨 (A)。

04.05.06 后排座垫装饰更换


REMOVE

1.

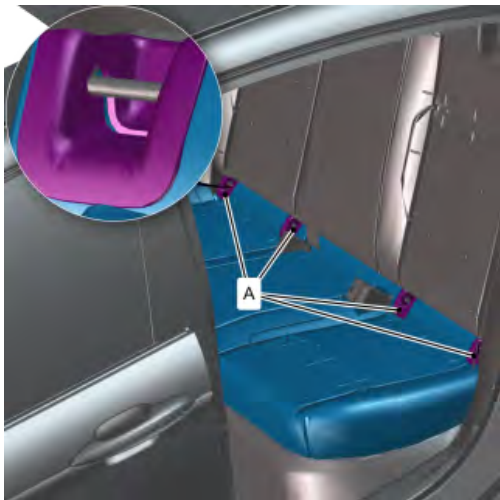

卸下四个 isofix 安全座椅导轨 (A)。


2.

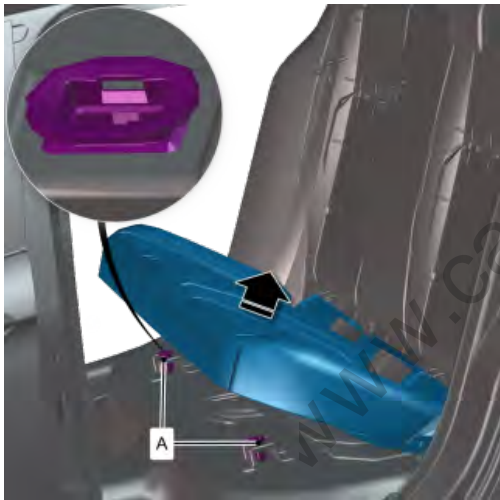

将手放在挂钩 (A) 附近位置。然后提起座垫以释放挂钩。


卸下后排座垫装饰。

3.

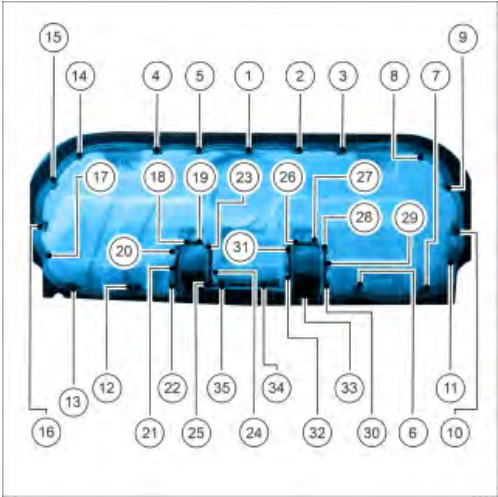

按如图所示的顺序从扣环释放后排座垫装饰 (B 表面)。


4.

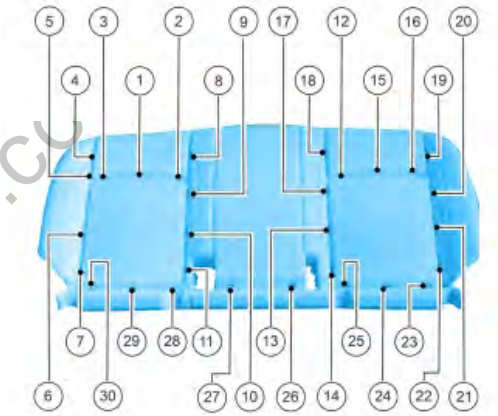

按如图所示的顺序从扣环释放后排座垫装饰 (A 表面)。


INSTALL

1.

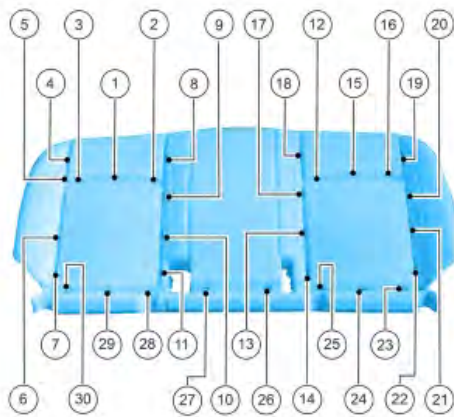


按如图所示的顺序使用扣环安装后排座垫装饰（A 表面）。

2.

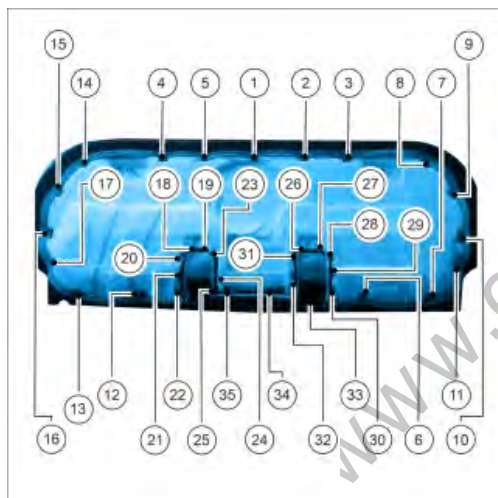

按如图所示的顺序使用扣环安装后排座垫装饰（B 表面）。

3.

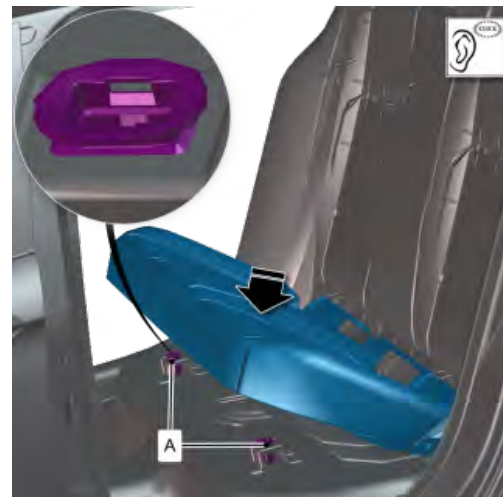


说明

当您安装后排座垫时，确保安全带带扣不位于座垫下。

将后排座垫的两个前挂钩 (A) 与车身相连。

4.

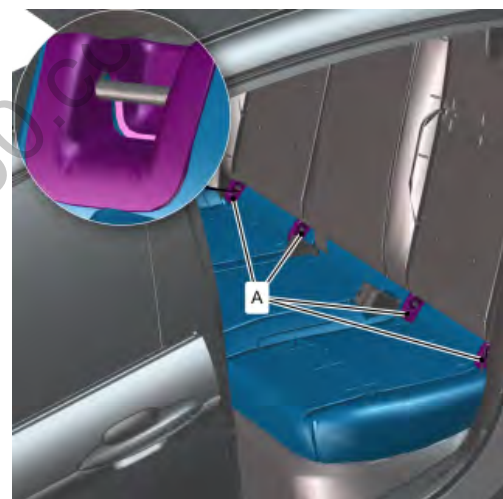


安装四个 isofix 安全座椅导轨 (A)。

04.05.06 后排座垫装饰更换 (CF14)


REMOVE

1.

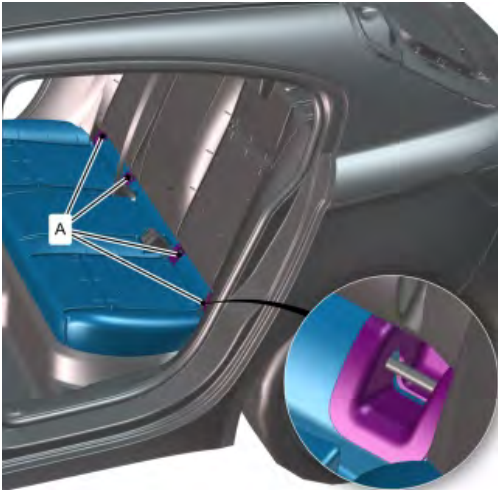

卸下四个 isofix 安全座椅导轨 (A)。


2.

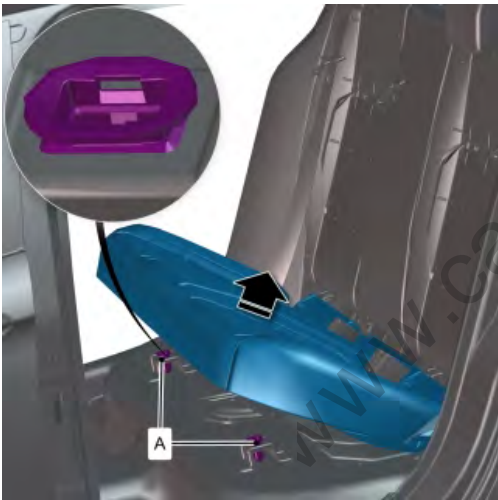

将手放在挂钩 (A) 附近位置。然后提起座垫以释放挂钩。


卸下后排座垫。

3.

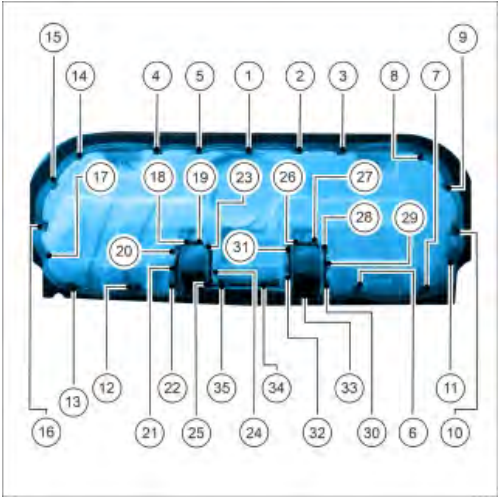

按如图所示的顺序从扣环释放后排座垫装饰 (B 表面)。


4.

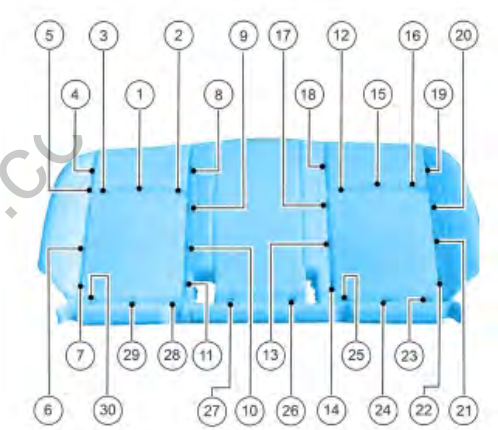

按如图所示的顺序从扣环释放后排座垫装饰 (A 表面)。


INSTALL

1.

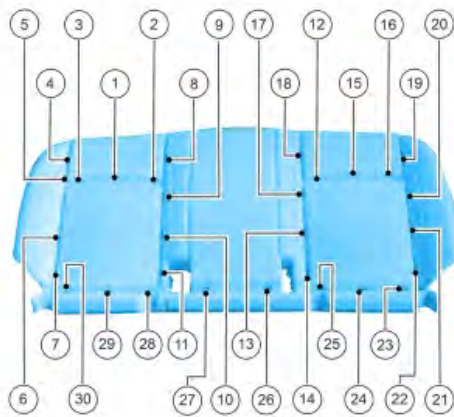


按如图所示的顺序使用扣环安装后排座垫装饰（A 表面）。

2.

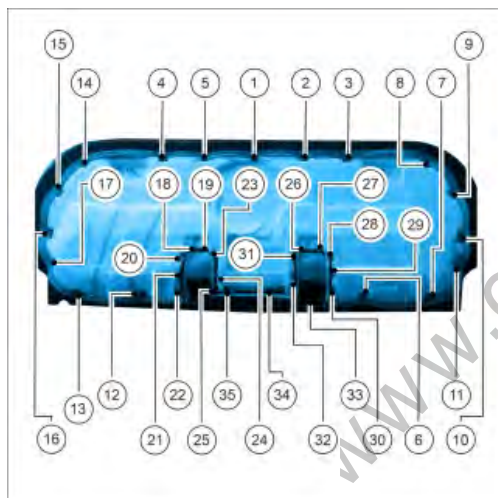

按如图所示的顺序使用扣环安装后排座垫装饰（B 表面）。

3.

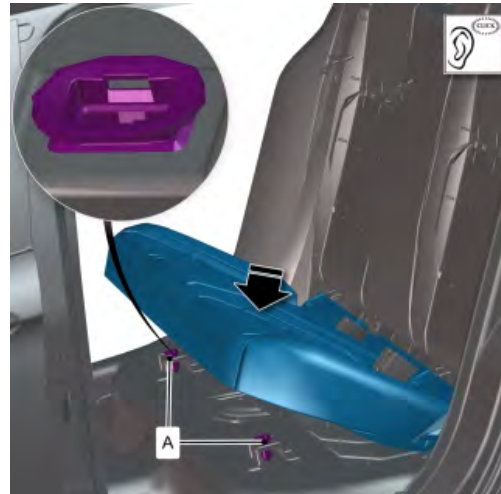


说明

当您安装后排座垫时，确保安全带带扣不位于座垫下。

将后排座垫的两个前挂钩 (A) 与车身相连。

4.

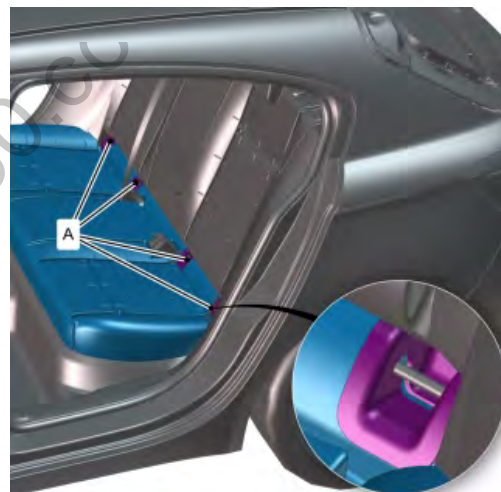

安装四个 isofix 安全座椅导轨 (A)。


04.05.11 后排安全带卡槽更换

说明

左右显示的后排中央座椅肩带卡槽相同。


REMOVE

1.

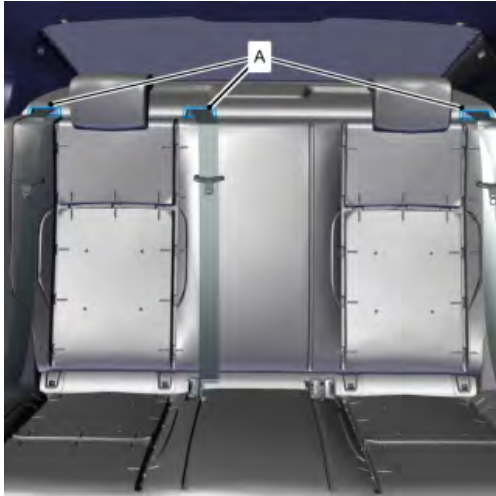


三个座椅肩带卡槽 (A) 的位置。

2.

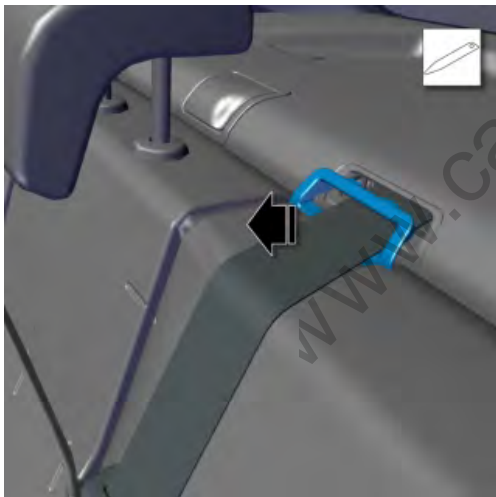

从行李架上拆下后排座椅肩带卡槽。


3.

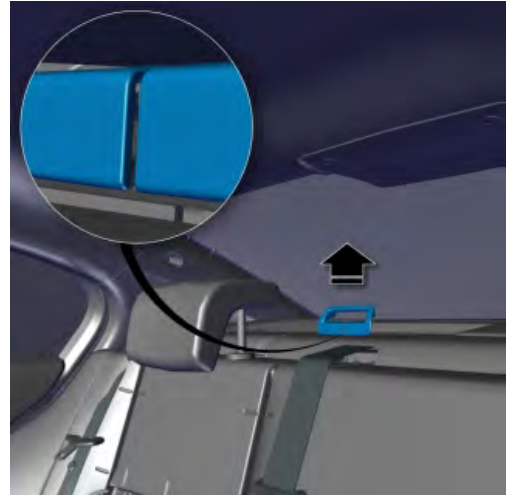

从安全带上拆下后排座椅肩带卡槽。


INSTALL

1.

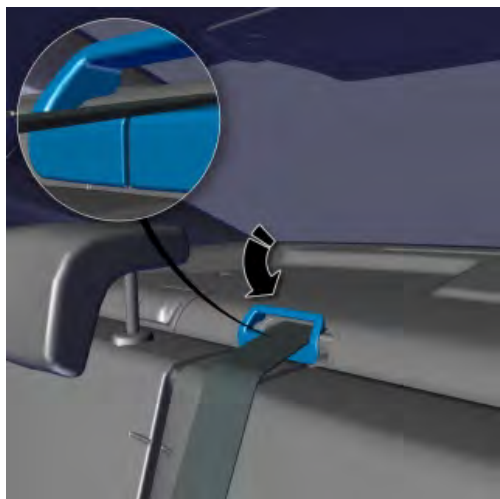

将后排座椅肩带卡槽安装到安全带上。

2.

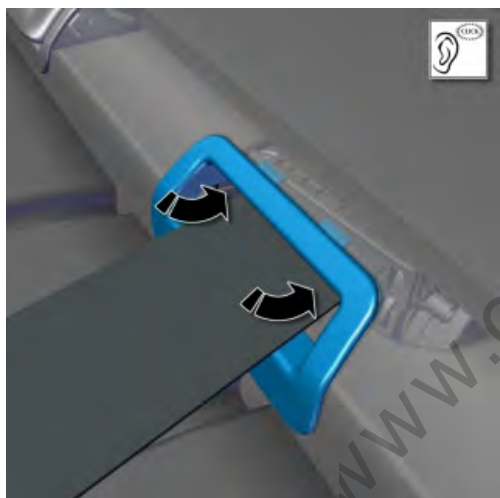

将后排座椅肩带卡槽安装到行李架上。


04.05.12 后排座椅倾斜器把手更换

说明

右侧已显示，左侧相同。


REMOVE

1.

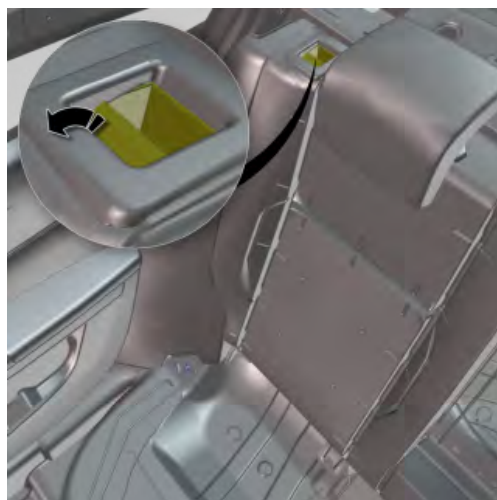

拉起后排座椅门锁以松开后排座椅靠背。

2.

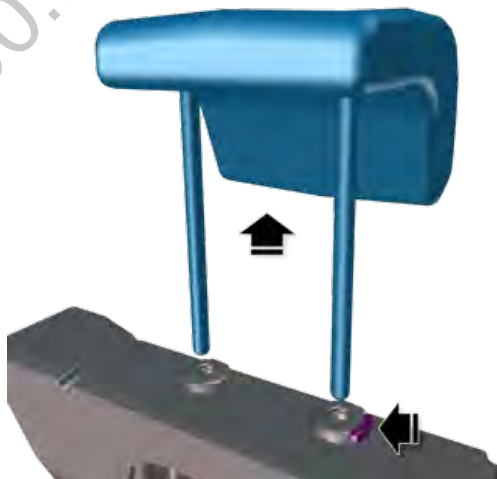


卸下后排头枕。

3. 卸下后排扶手。


04.05.17 后排座椅扶手更换 Rear

4.

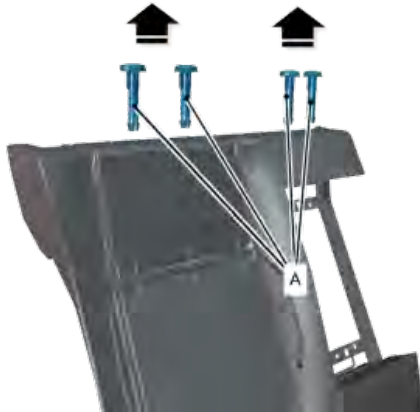

取下四个头枕套。

7.

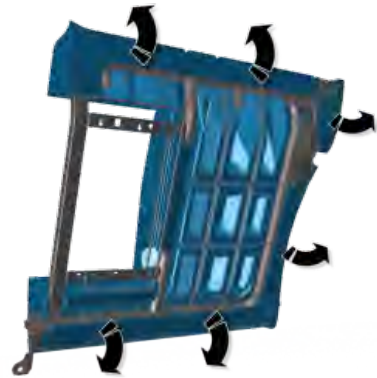

移动后排座椅靠背垫。

5.




卸下后排座椅倾斜器饰带内盖。

8.



卸下三个紧固件。

6.

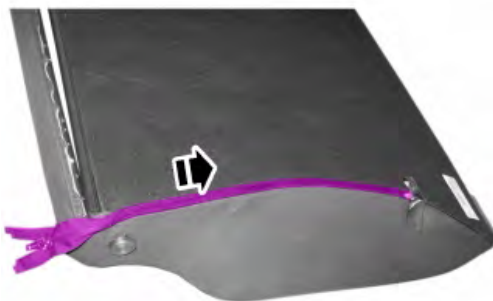


打开座椅靠背右侧拉链。

9.




向前移动座椅靠背倾斜器手柄。
卸下紧固件。

10.

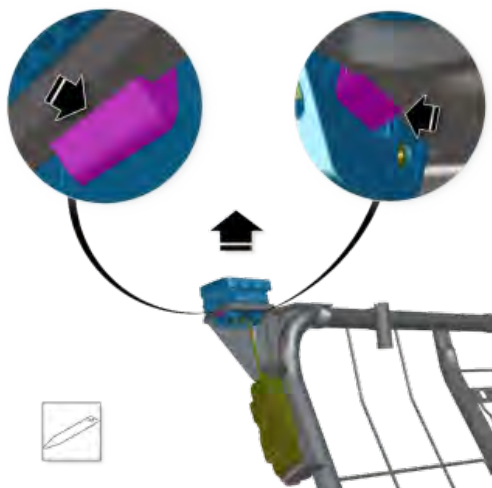

释放座椅靠背倾斜器手柄和锁。

11.

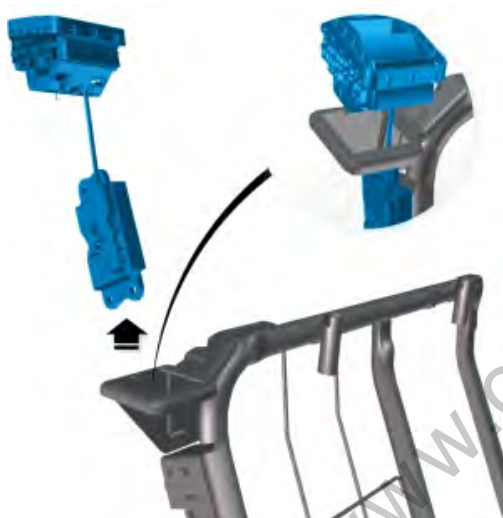

卸下座椅靠背倾斜器手柄和锁。


12.



从倾斜器把手拆下座椅靠背锁和连接杆。


INSTALL

1.

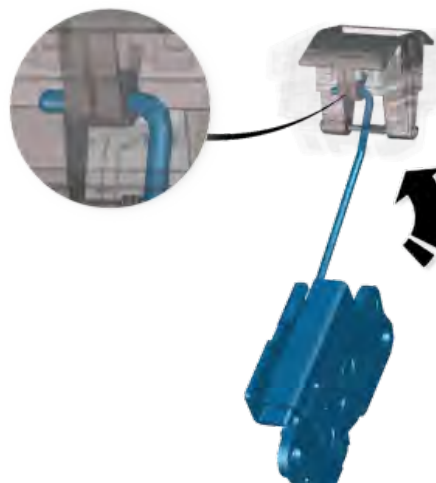


将座椅靠背锁和连接杆安装到倾斜器把手上。

2.

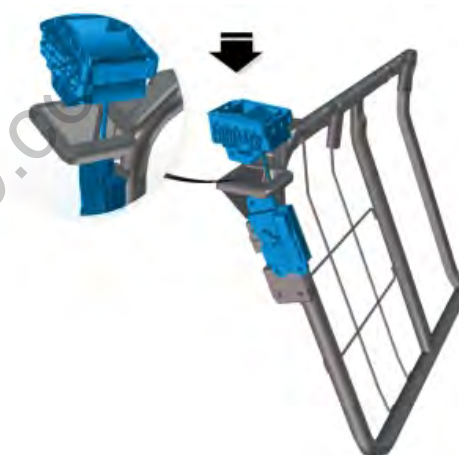

安装座椅靠背锁和倾斜器手柄。


3.

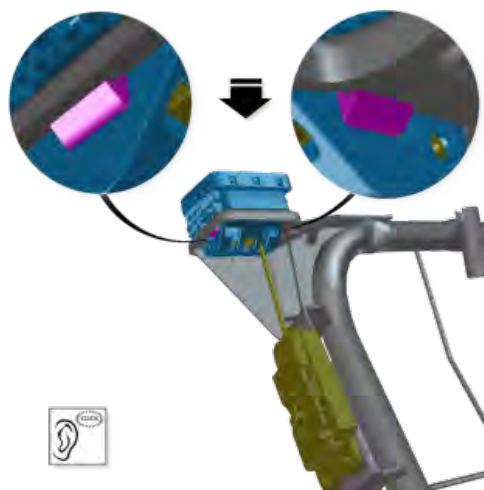

安装座椅靠背倾斜器手柄。




安装三个紧固件。
拧至 10 Nm。

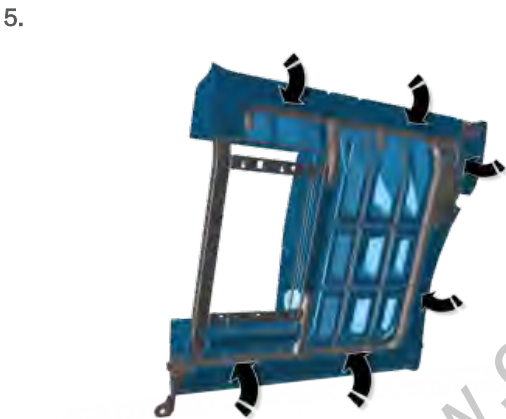


移回后排座椅靠背垫。




拉上右侧拉链。

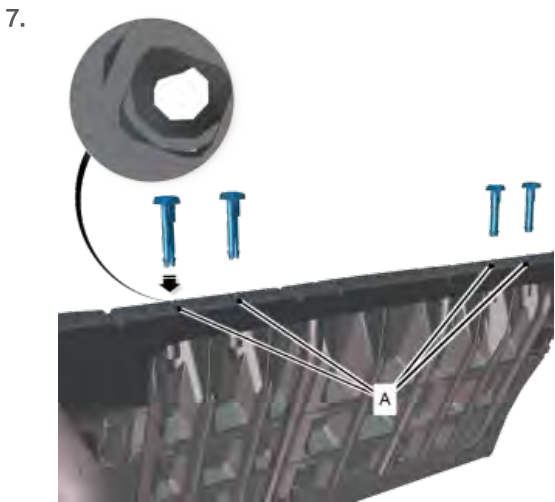

安装四个头枕套。

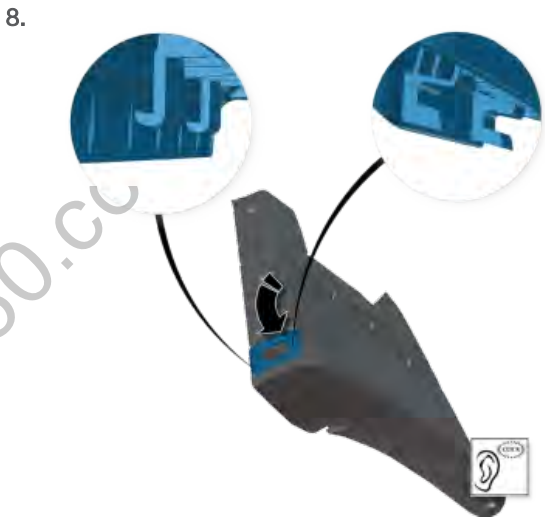

安装后排座椅倾斜器饰带内盖。

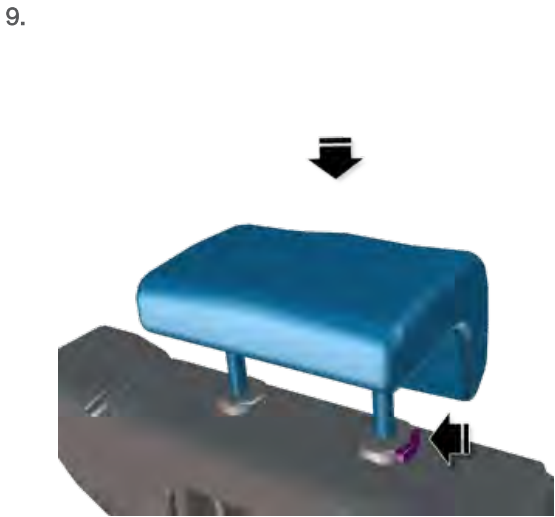

安装后排头枕。


10. 安装后排扶手。

04.05.17 后排座椅扶手更换 Rear

04.05.12 座椅门锁释放总成 5D 40% (CF14)


REMOVE

1.

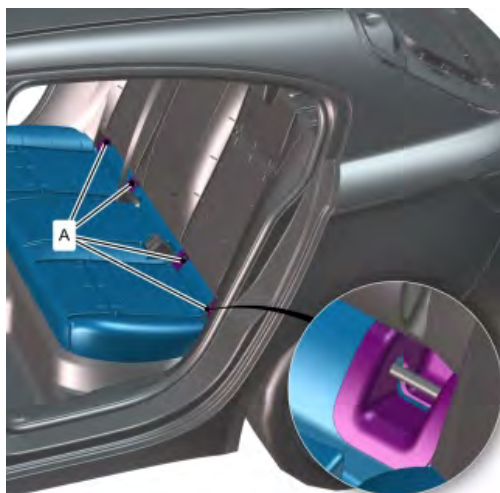

卸下四个 isofix 安全座椅导轨 (A)。

2.

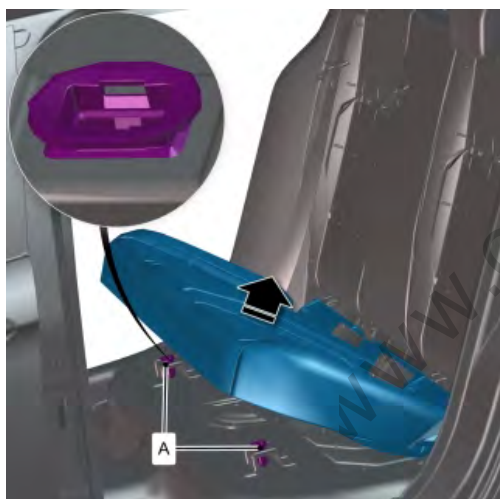

将手放在挂钩 (A) 附近位置。然后提起座垫以释放挂钩。


卸下后排座垫。

3.



卸下行李箱地板面板。

4.

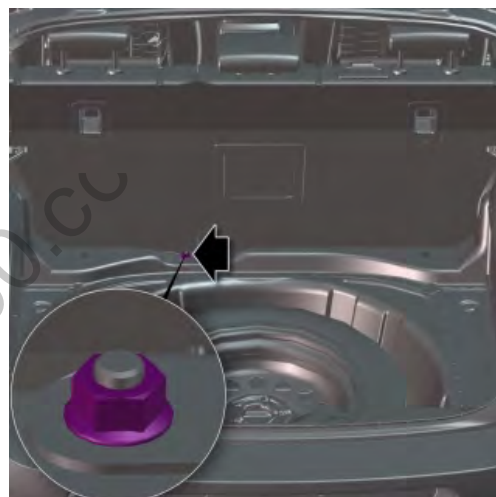


卸下座椅靠背后紧固件。


5.




卸下座椅靠背快紧固件。

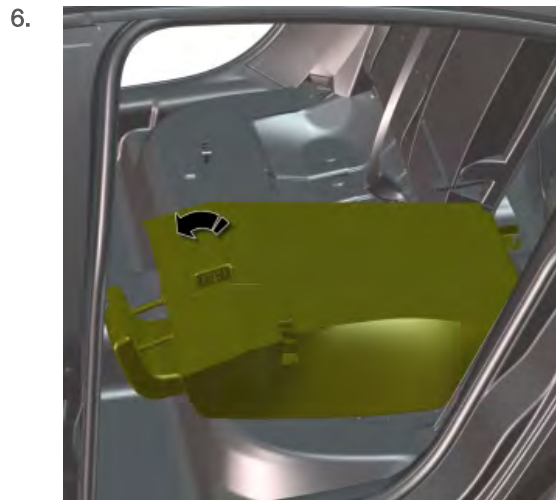


将 40% 后排座椅靠背折叠到水平位置。

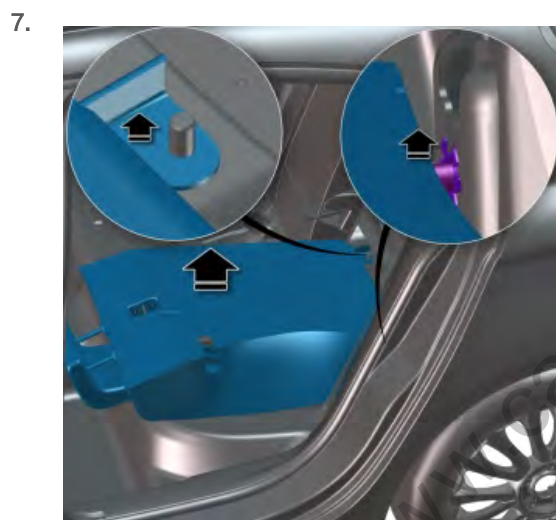


卸下 40% 分离式后排座椅。

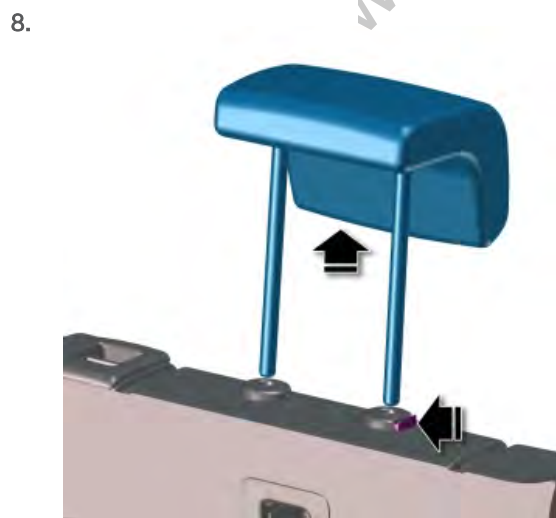

卸下后排头枕。

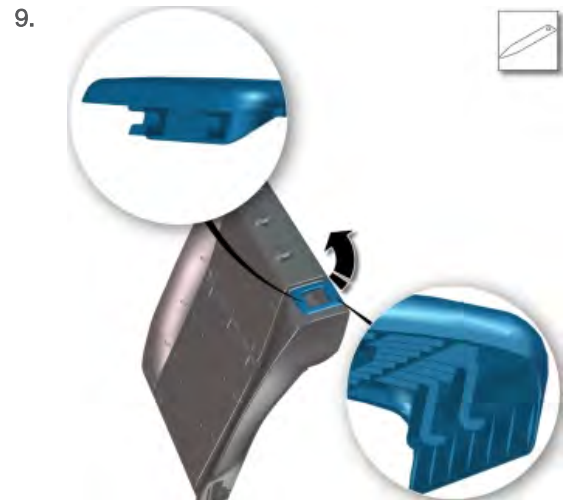

卸下门锁释放机制框盖。

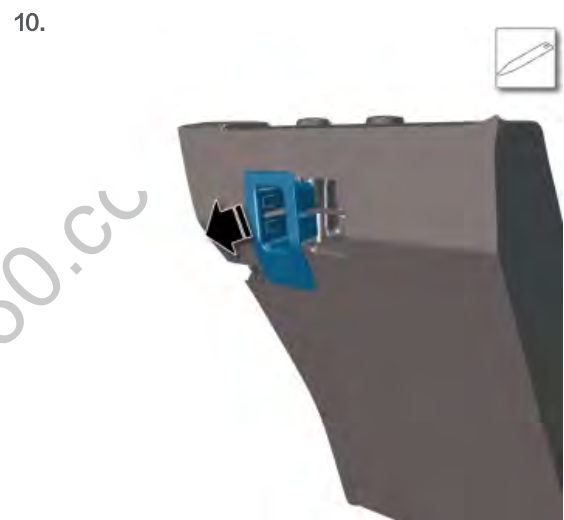

卸下顶部系带盖。



释放 40% 下座椅靠背紧固件。

12.



释放两个 40% 后排座椅靠背座椅拉链。

15.




卸下 40% 左后座椅靠背紧固件。

13.



打开 40% 右后座椅靠背拉链。

16.

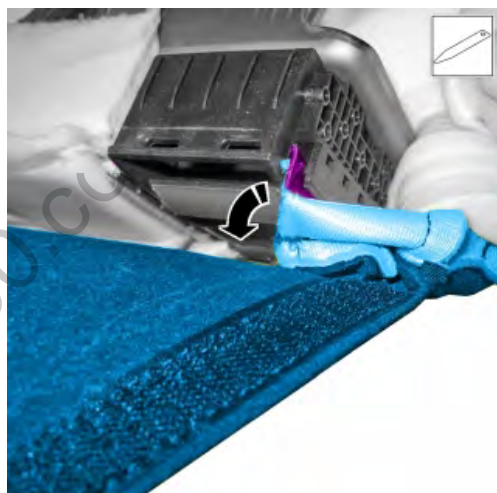

从后排座椅释放把手卸下 40% 后排座椅盖侧紧固件。

14.




打开 40% 左后座椅靠背拉链。

17.



从后排座椅释放把手卸下 40% 后排座椅盖前紧固件。


18.

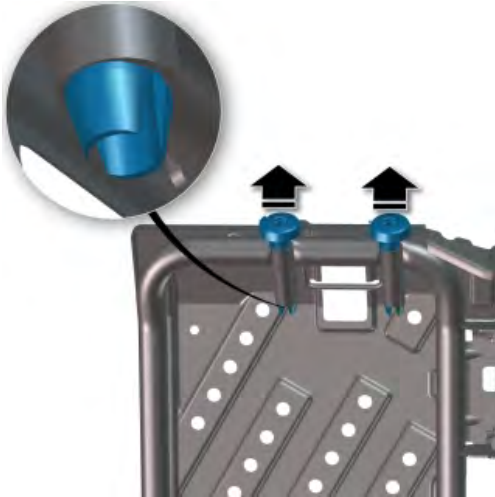

将座椅框架从座椅泡沫抬起一小段距离。

取下两个头枕套。

21.

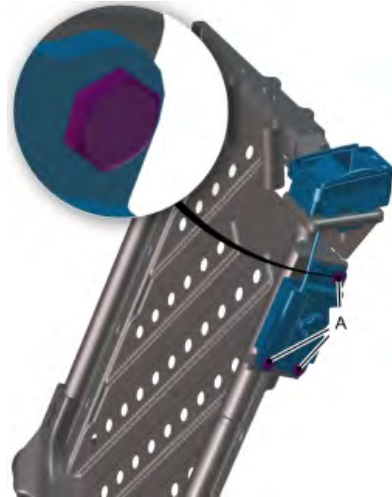


卸下三个紧固件 (A)。

19.




从后排座椅框架卸下 40% 后排座椅泡沫。

22.

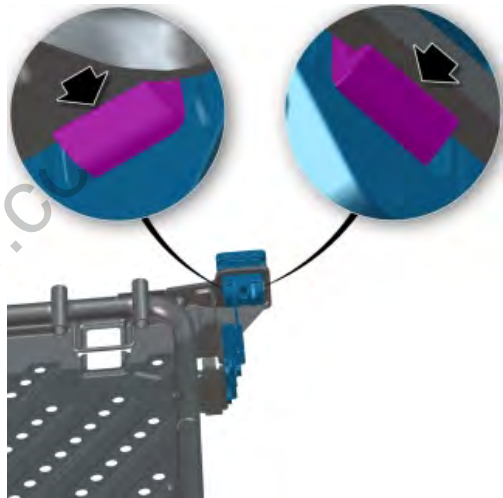

松开门锁释放机制总成。


20.

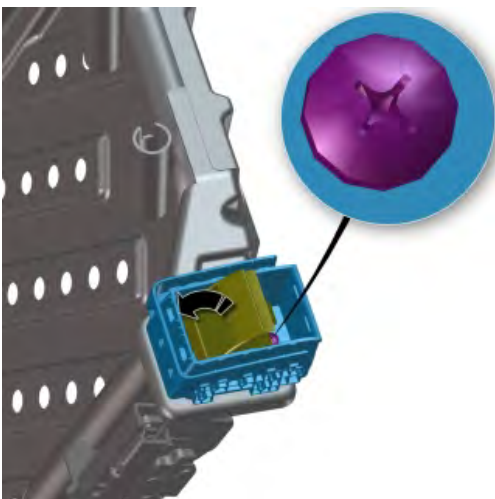

向前移动座椅靠背倾斜器手柄。

卸下紧固件。

23.

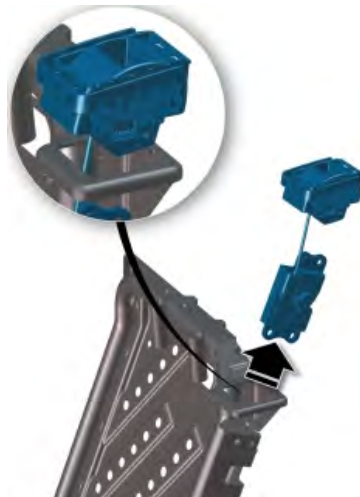

卸下门锁释放机制总成和锁装置。


24.



从门锁释放机制总成卸下锁装置。

INSTALL

1.

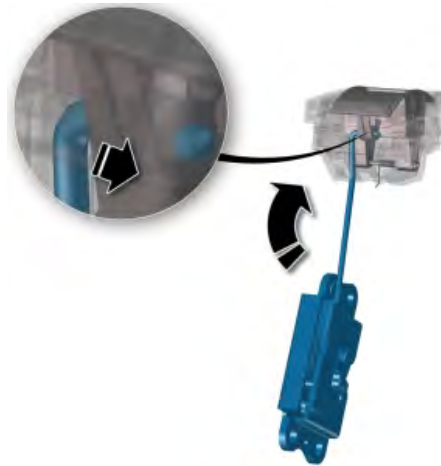


将锁装置安装到门锁释放机制总成。

2.




将门锁机制总成和锁装置放到其初始位置。


3.

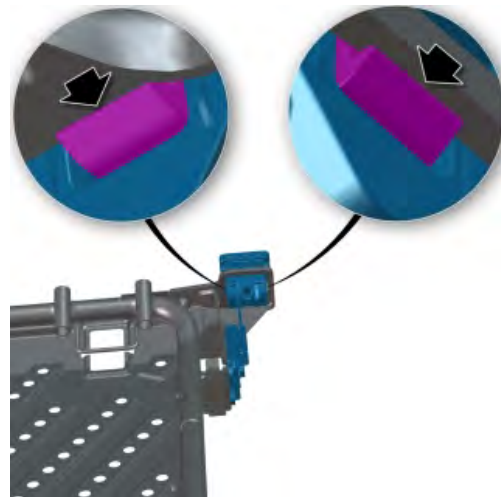

安装门锁释放机制总成。

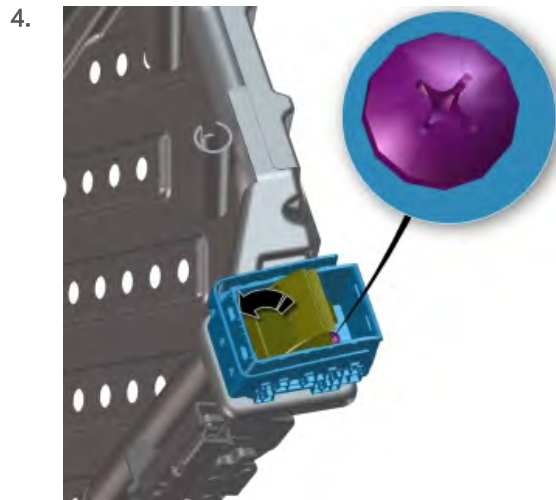

向前移动座椅靠背倾斜器手柄。
拧紧紧固件。

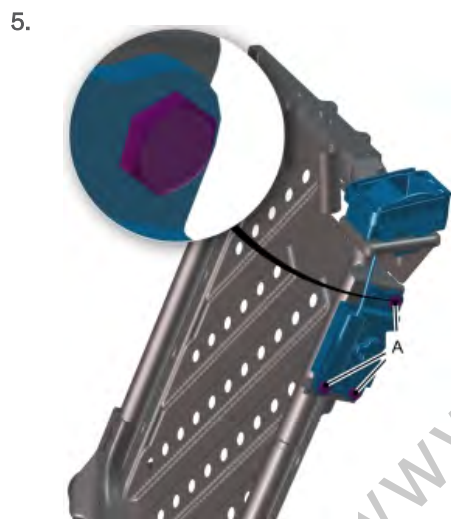


安装三个紧固件。
拧至 10 Nm。




将 40% 后排座椅靠背罩和泡沫安装到座椅框架。



在后排座椅框架周围折叠 40% 后排座椅靠背罩。

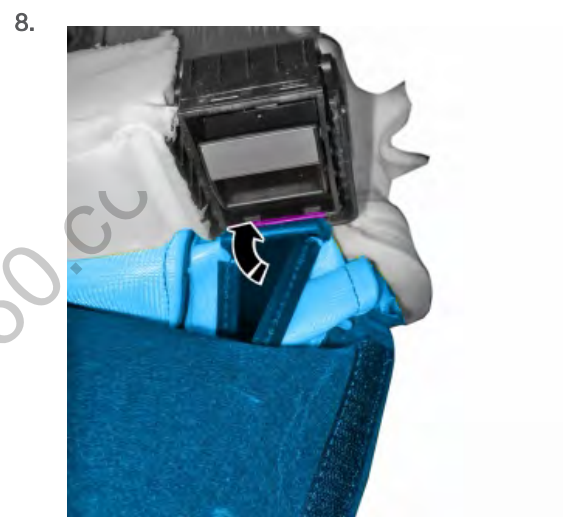

将 40% 后排座椅靠背罩前紧固件安装到后排座椅靠背释放把手。

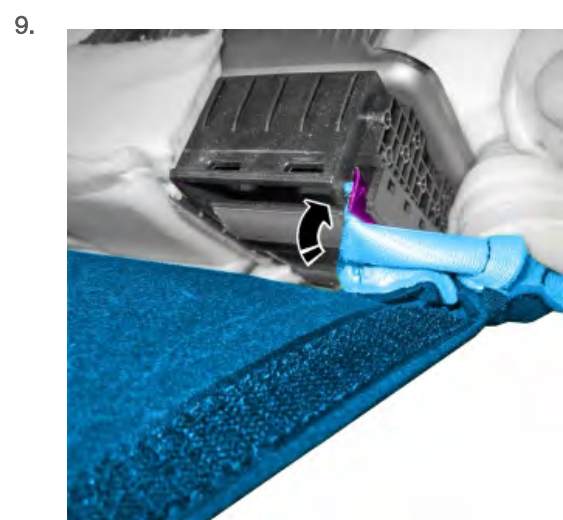

将 40% 后排座椅靠背罩侧紧固件安装到后排座椅靠背释放把手。

10.



安装 40% 左后座椅靠背紧固件。

13.



安装 40% 下座椅靠背紧固件。

11.



拉上两个 40% 座椅靠背拉链。

14.



安装顶部系带盖。

12.



安装 40% 左侧和右侧拉链尾端。

15.



安装门锁释放机制框盖。

16.




安装两个头枕套。

19.



将 40% 后排座椅靠背移动到垂直位置。

17.

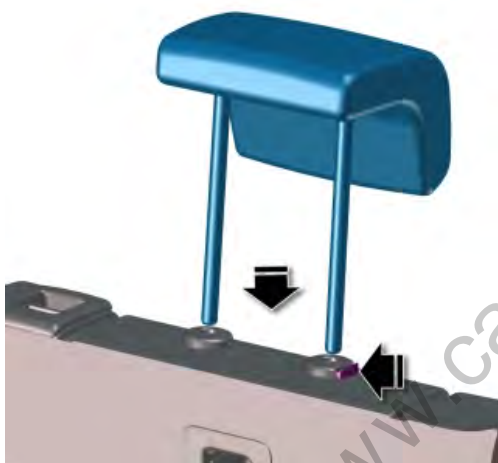

安装后排头枕。


20.



安装座椅靠背前紧固件。


拧至 50 Nm。

18.

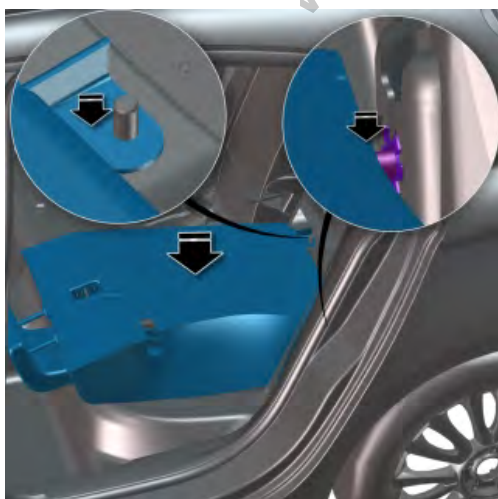

安装 40% 座椅靠背。

21.

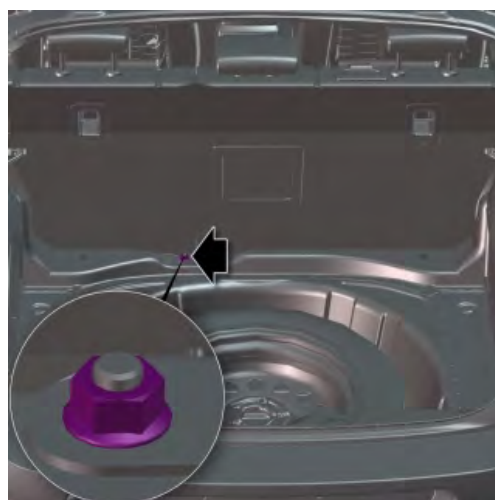

安装座椅靠背后紧固件。


拧至 50 Nm。

22.



安装行李箱地板面板。

23.

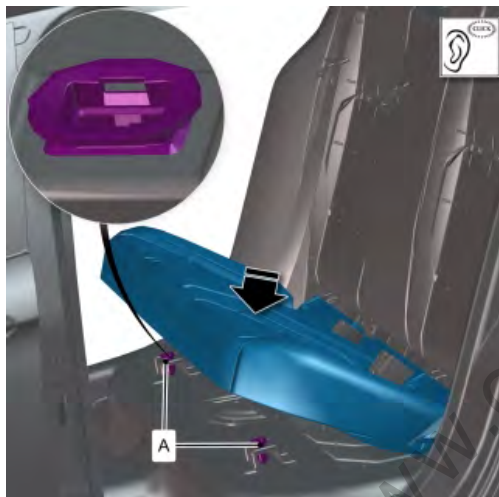


说明

当您安装后排座垫时，确保安全带扣不位于座垫下。

将后排座垫的两个前挂钩 (A) 与车身相连。

24.

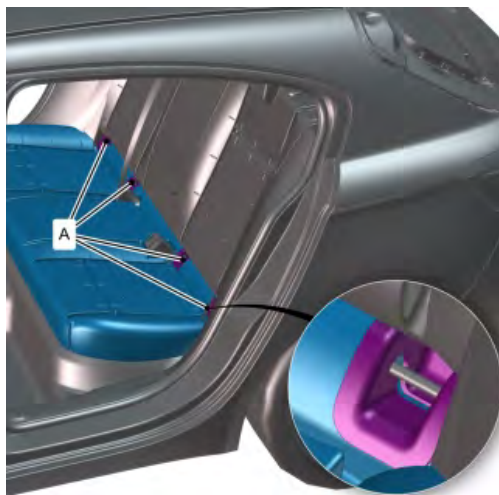


安装四个 isofix 安全座椅导轨 (A)。

04.05.12 座椅门锁释放总成 5D 60% (CF14)


REMOVE

1.

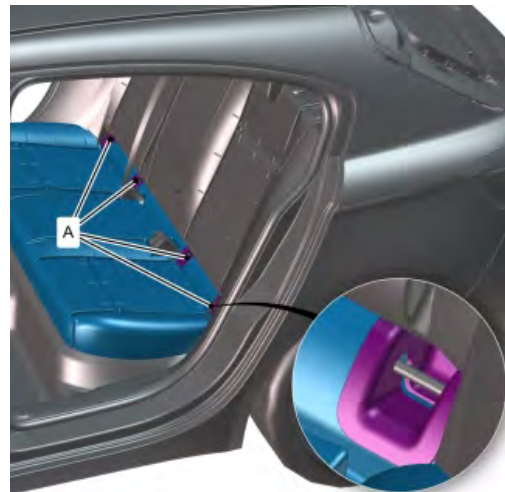

卸下四个 isofix 安全座椅导轨 (A)。

2.

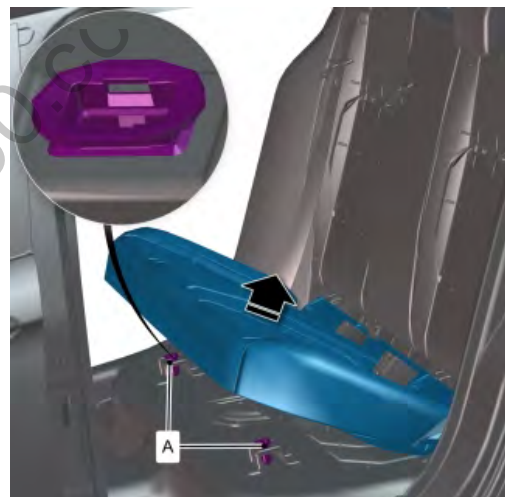

将手放在挂钩 (A) 附近位置。然后提起座垫以释放挂钩。

卸下后排座垫。

3.



卸下行李箱地板面板。

4.




卸下座椅靠背后紧固件。

5.




卸下座椅靠背前紧固件。

6.

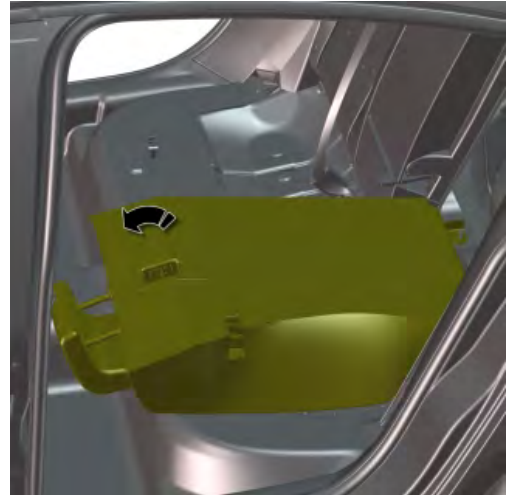


将 40% 后排座椅靠背折叠到水平位置。

7.

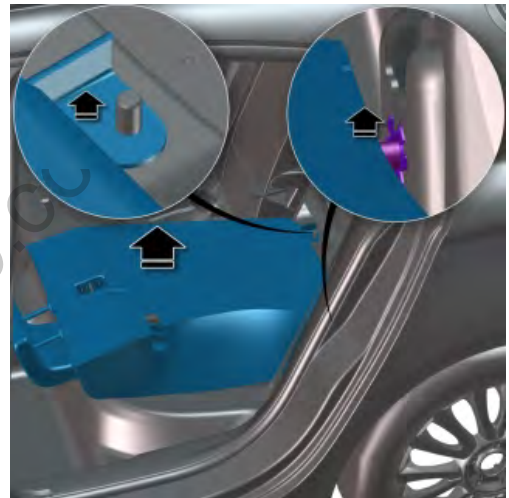


卸下 40% 分离式后排座椅。


8.

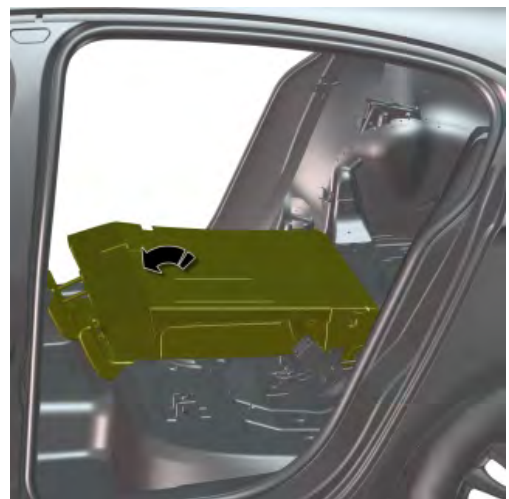

将 60% 后排座椅靠背折叠到水平位置。

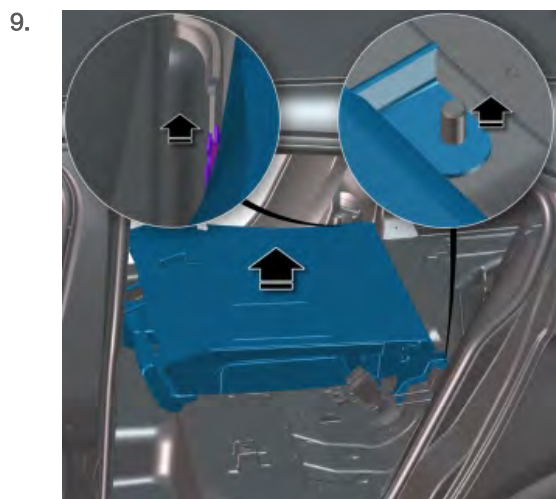


卸下 60% 座椅靠背。

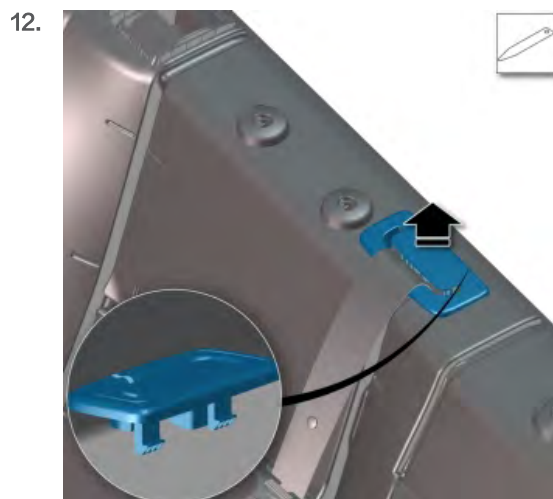


卸下后排安全带护套。




卸下两个后排头枕。

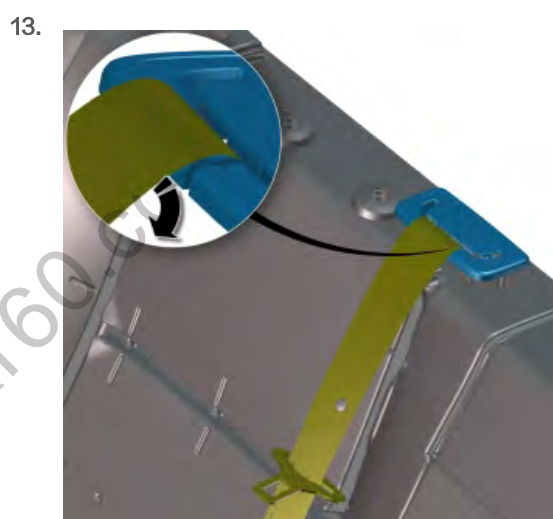


从安全带上拆下后排安全带护套。

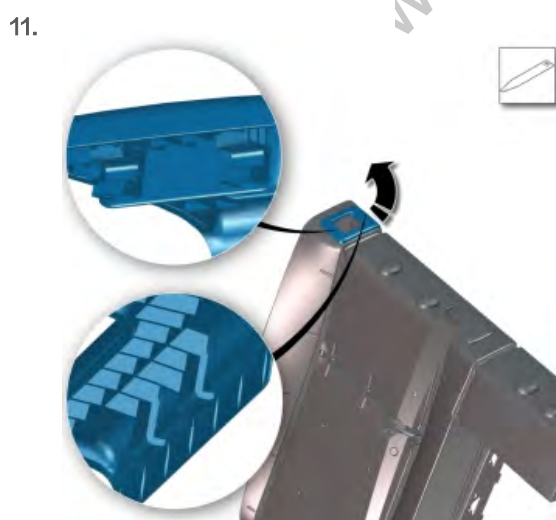


卸下门锁释放机制框盖。

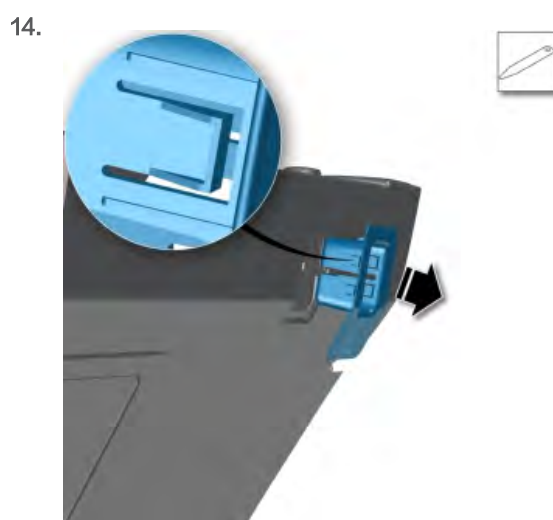


卸下顶部系带盖。

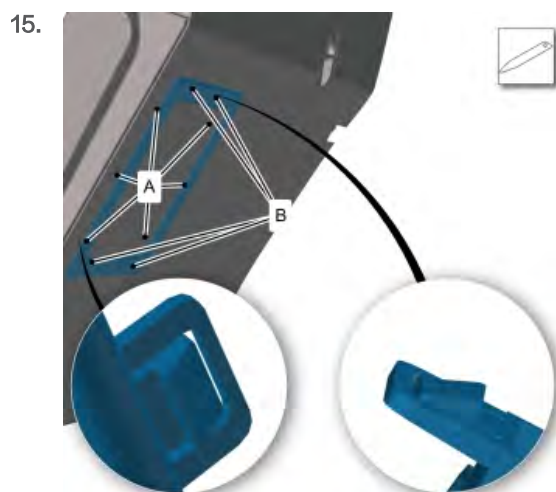


从夹点 (A) 和 (B) 卸下后排座椅面板。

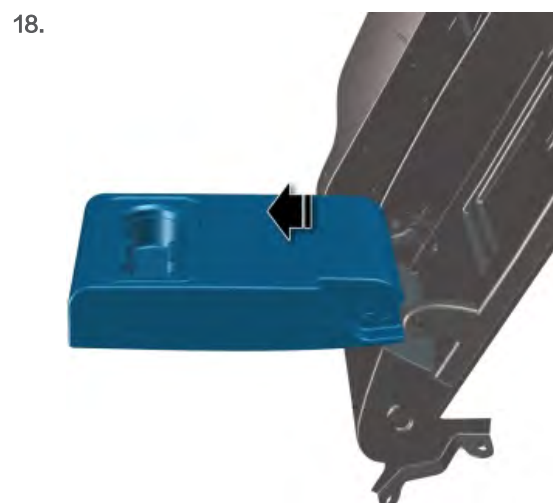


卸下扶手。

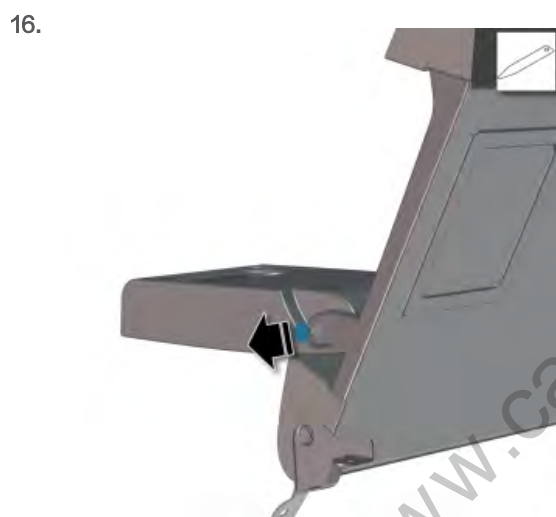


卸下扶手紧固件盖。

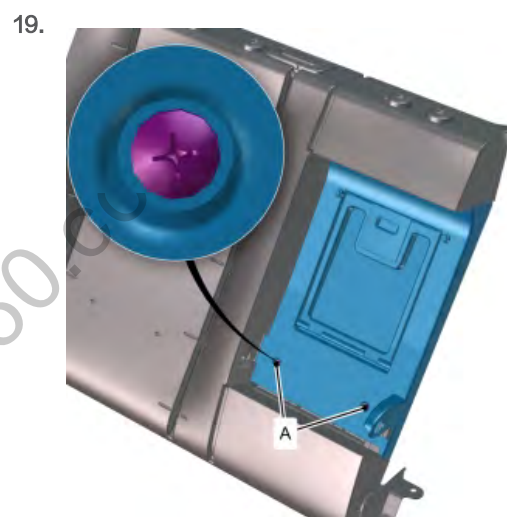


卸下两个紧固件。

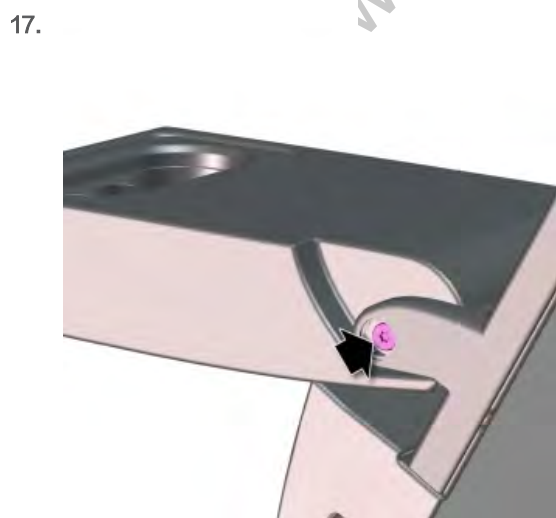

卸下扶手紧固件。

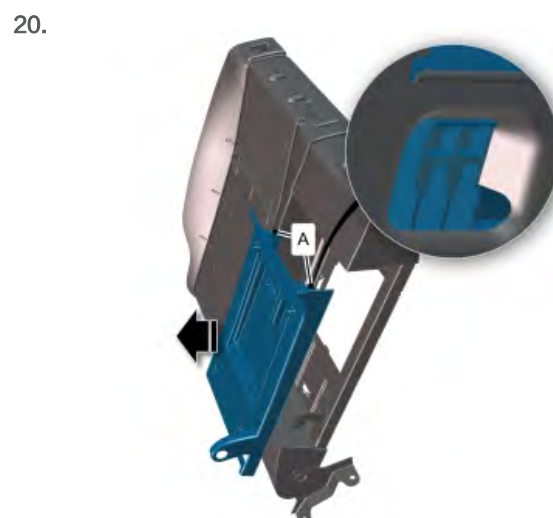

卸下后排座椅靠背面板总成。

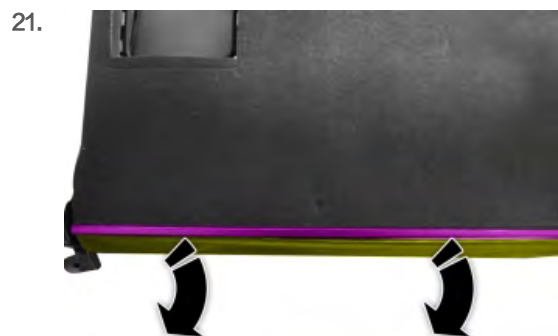

释放 60% 下座椅靠背紧固件。




卸下 60% 右后座椅靠背紧固件。




释放 60% 后排座椅靠背座椅拉链。



打开 60% 右后座椅靠背拉链。

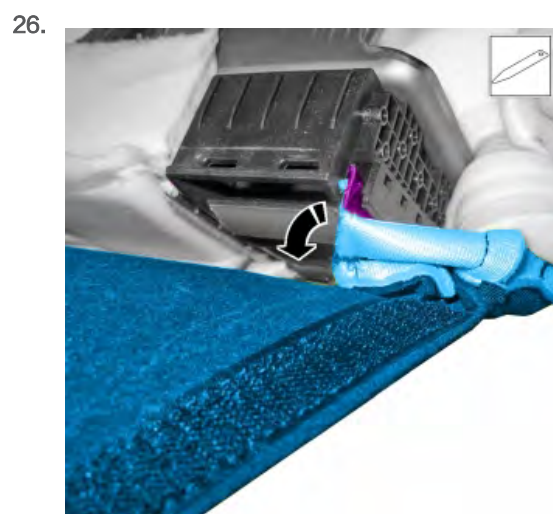


从后排座椅释放把手卸下 60% 后排座椅盖侧紧固件。

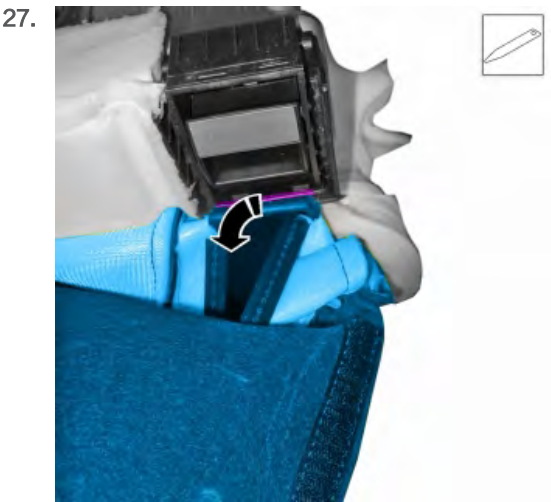


从后排座椅释放把手卸下 60% 后排座椅盖前紧固件。



卸下九个紧固件 (A)。

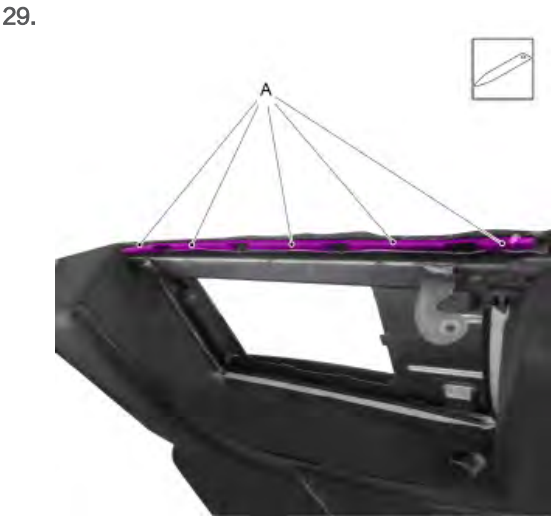

卸下五个紧固件 (A)。

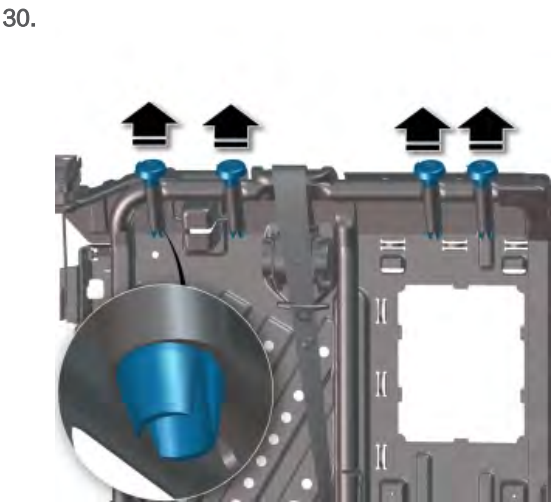

将座椅框架从座椅泡沫抬起一小段距离。
取下四个头枕套。



从后排座椅框架卸下 60% 后排座椅泡沫。



向前移动座椅靠背倾斜器手柄。
卸下紧固件。

33.




卸下三个紧固件 (A)。

36.



从门锁释放机制总成卸下锁装置。

34.

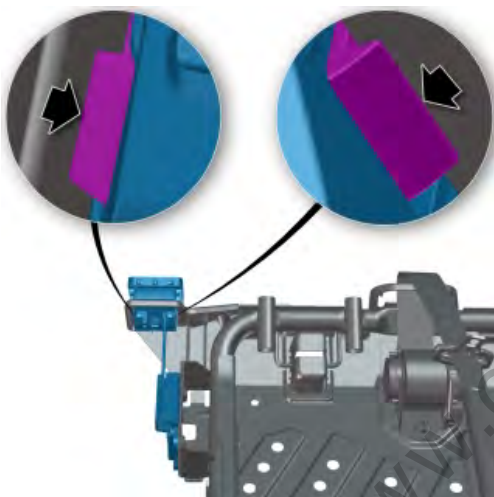

松开门锁释放机制总成。


35.



卸下门锁释放机制总成和锁装置。

INSTALL

1.

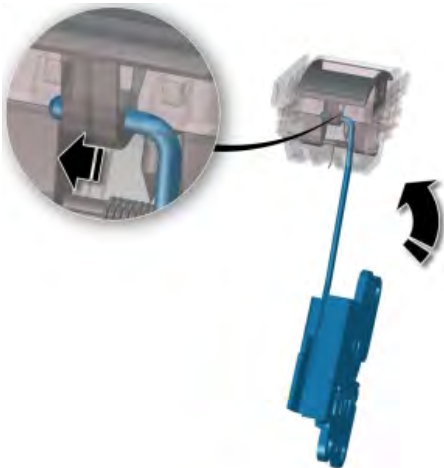


将锁装置安装到门锁释放机制总成。

2.



将门锁机制总成和锁装置放到其初始位置。

3.

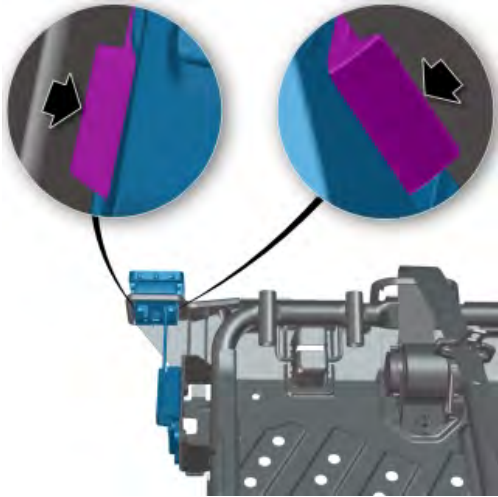

安装门锁释放机制总成。

4.




安装三个紧固件。
拧至 10 Nm。

5.



向前移动座椅靠背倾斜器手柄。
拧紧紧固件。

6.

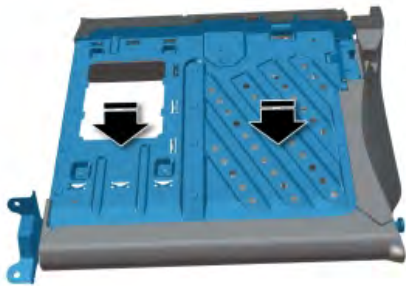


将 60% 后排座椅靠背罩和泡沫安装到座椅框架。

7.



安装五个紧固件 (A)。

10.

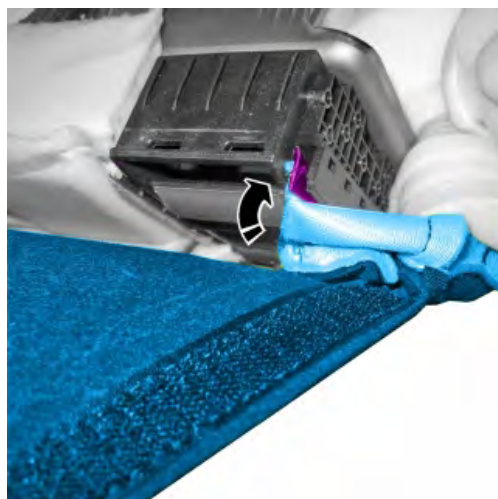

将 60% 后排座椅靠背罩侧紧固件安装到后排座椅靠背释放把手。

8.



安装九个紧固件 (A)。

11.



安装 60% 左下紧固件。

9.



将 60% 后排座椅靠背罩前紧固件安装到后排座椅靠背释放把手。

12.



安装 60% 右后座椅靠背紧固件。




关闭 60% 右后座椅靠背拉链。




安装 60% 右侧拉链尾端。




安装 60% 下座椅靠背紧固件。

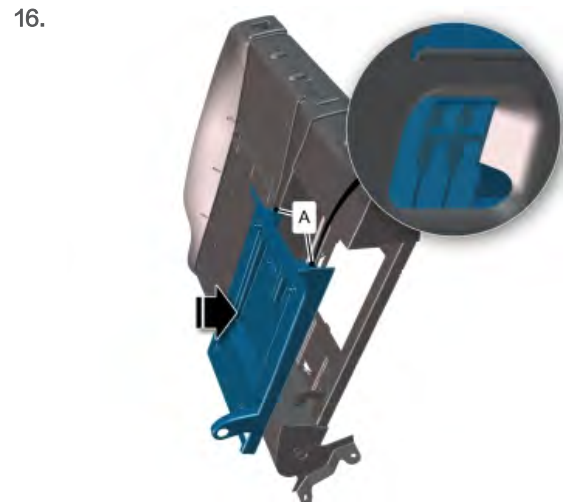

安装后排座椅靠背面板总成。

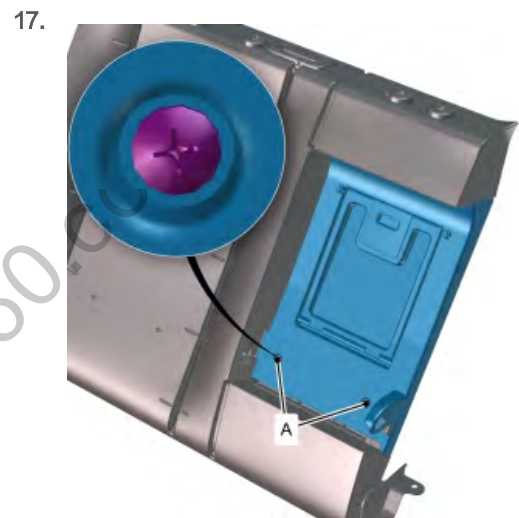


拧紧 2 个紧固件。

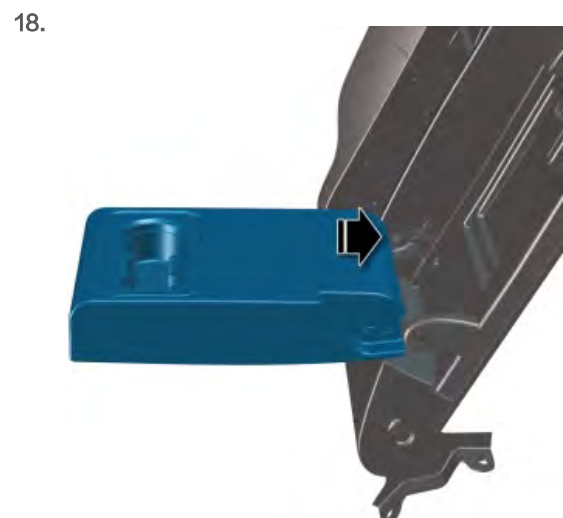

安装扶手。

19.

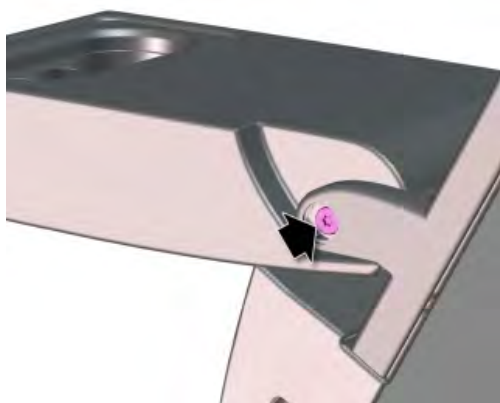


安装扶手紧固件。
拧至 10 Nm。

20.




安装扶手紧固件盖。

21.

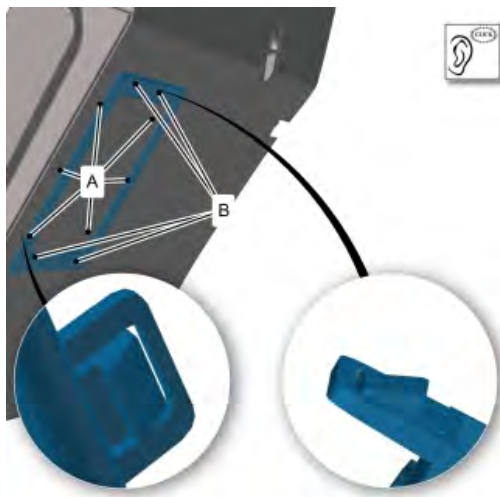


通过夹点 (A) 和 (B) 安装后排座椅面板。

22.

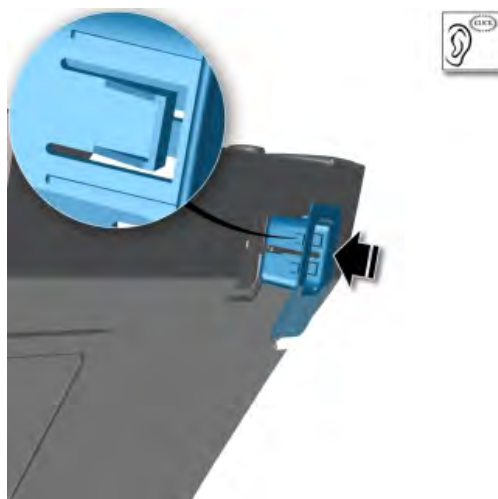


安装顶部系带盖。

23.

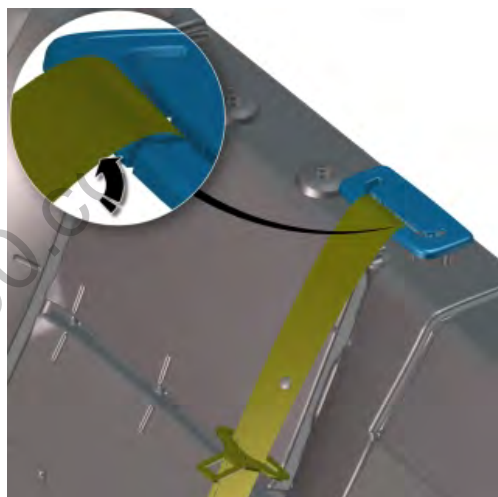


将后排安全带护套安装到安全带。

24.

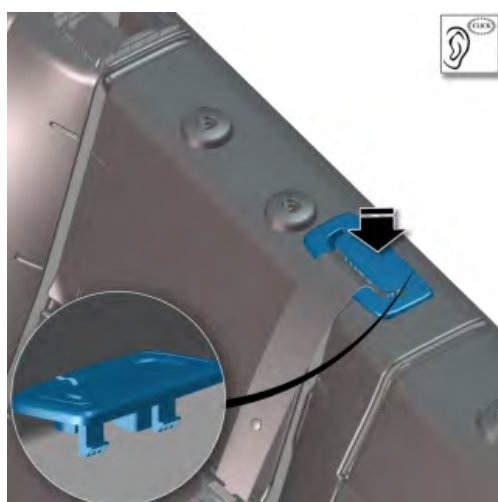


安装后排安全带护套。

25.

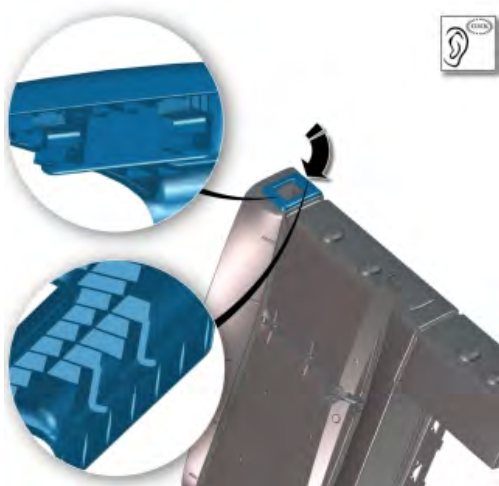


安装门锁释放机制框盖。

26.

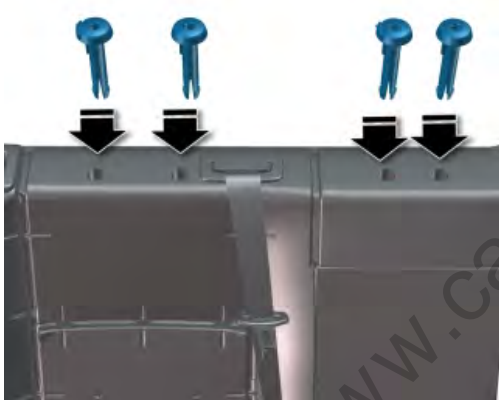


安装四个头枕套。

27.

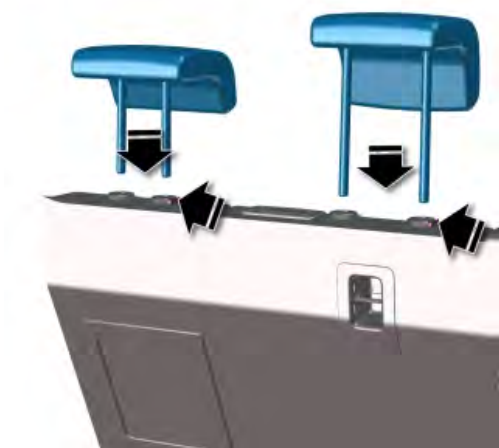


安装两个后排头枕。

28.

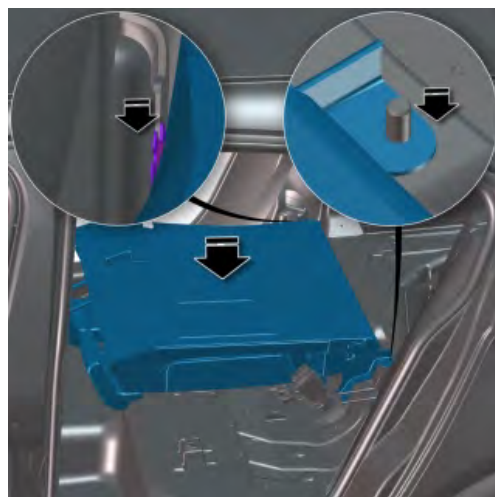


安装 60% 后排座椅靠背。

29.

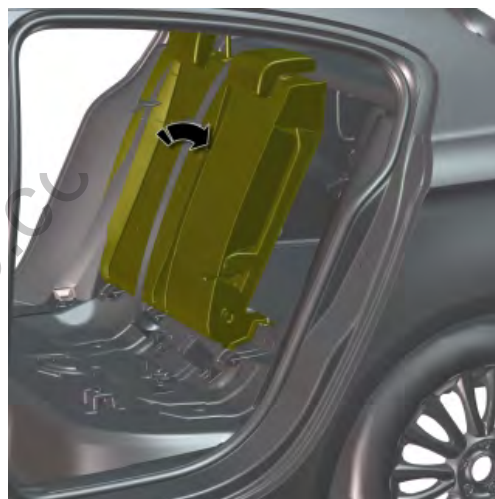

将 60% 后排座椅靠背移动到垂直位置。


30.

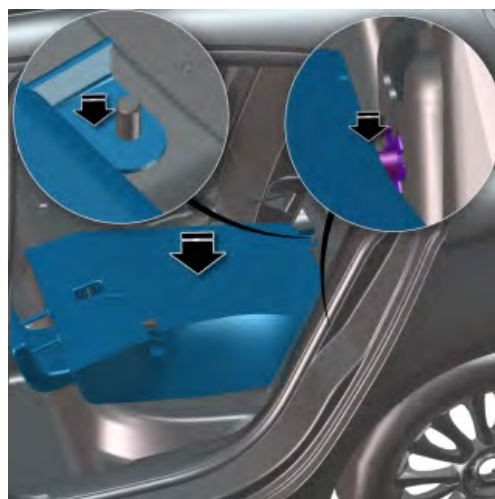

安装 40% 座椅靠背。



将 40% 后排座椅靠背移动到垂直位置。

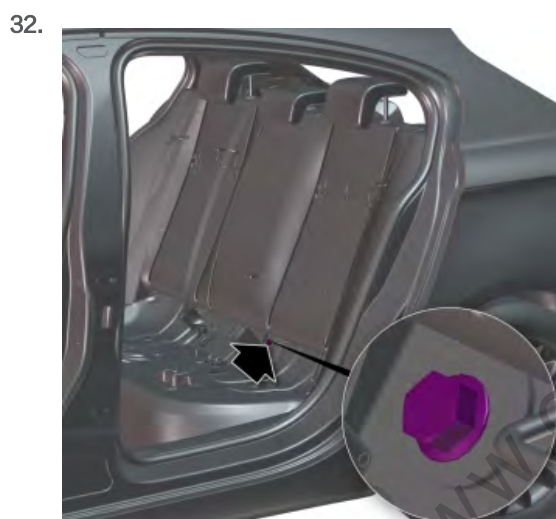


安装座椅靠背紧固件。

拧至 50 Nm。




安装座椅靠背紧固件。

拧至 50 Nm。

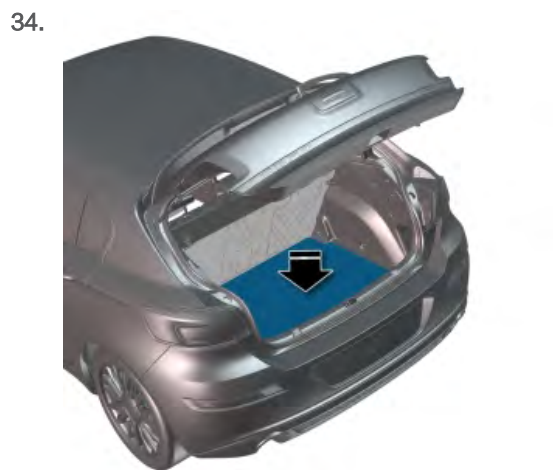


安装行李箱地板面板。

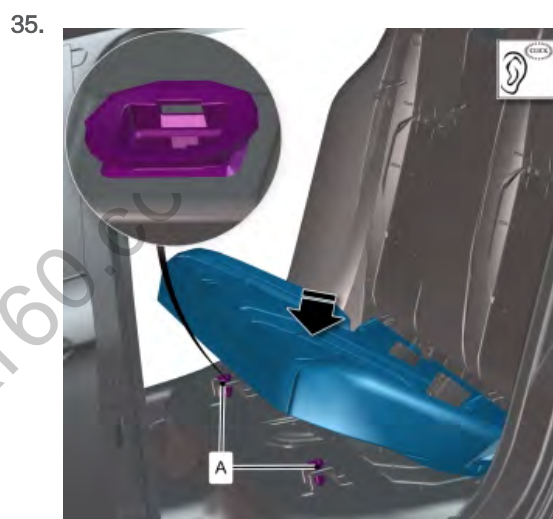

说明

当您安装后排座垫时，确保安全带带扣不位于座垫下。

将后排座垫的两个前挂钩 (A) 与车身相连。

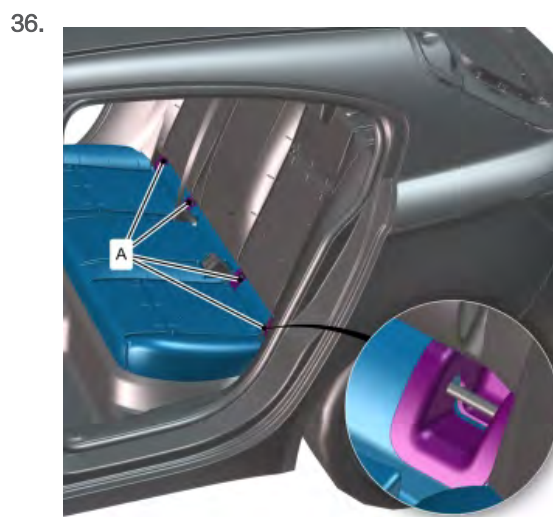


安装四个 isofix 安全座椅导轨 (A)。

04.05.13 后排座椅倾斜器饰带内盖更换

REMOVE

1.

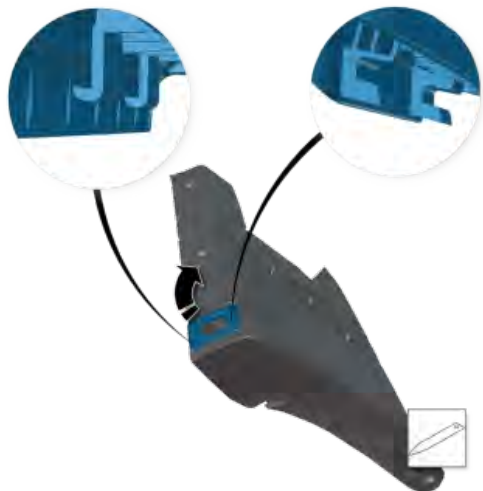


说明
右侧已显示，左侧相同。

卸下后排座椅倾斜器饰带内盖。

INSTALL

1.

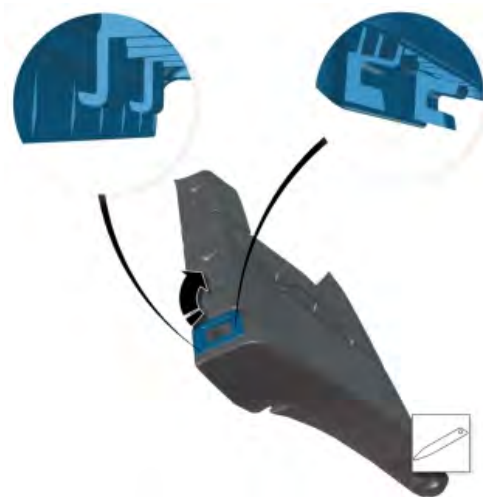

说明
右侧已显示，左侧相同。

安装后排座椅倾斜器饰带内盖。


04.05.13 后排座垫门锁释放框 (CF14)

说明

右侧已显示，左侧相同。

REMOVE


1.

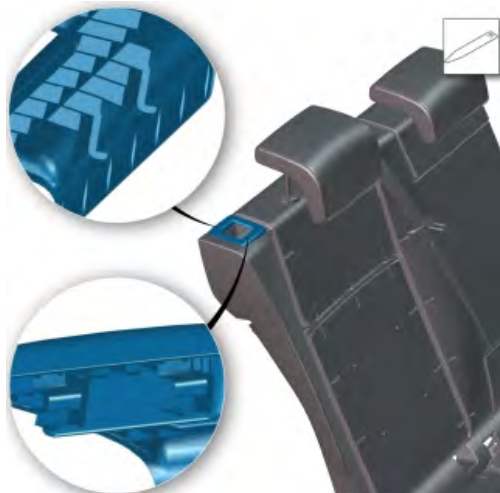

卸下后排座椅门锁释放机制框。

INSTALL

1.

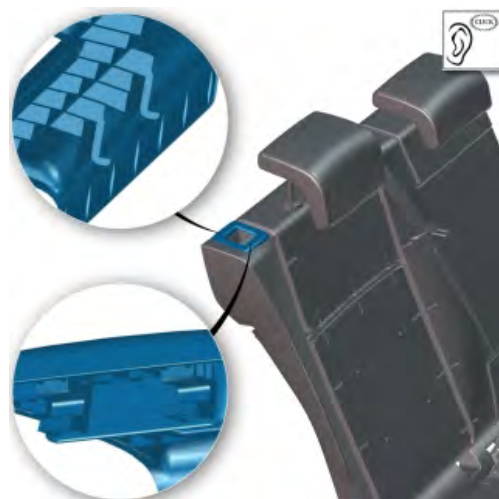

安装后排座椅门锁释放机制框。

04.05.17 后排座椅扶手更换


REMOVE

1.



将扶手移动到水平位置。

2.

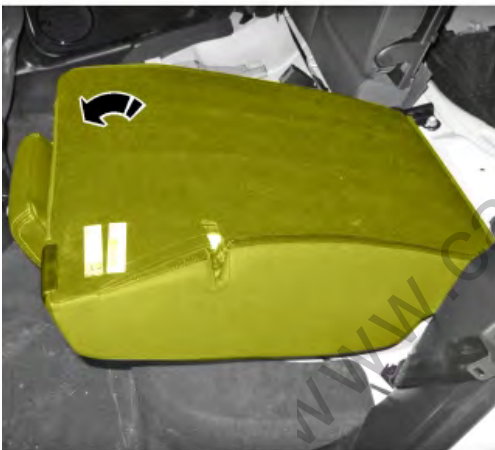


将左侧后排座椅移动到水平位置。

3.




卸下扶手杯托。

4.

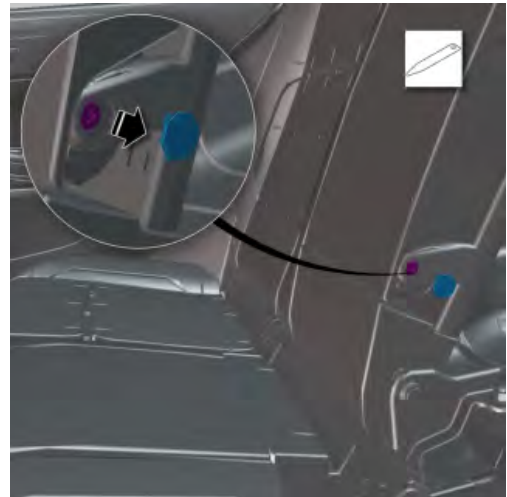


卸下扶手紧固件盖。

5.

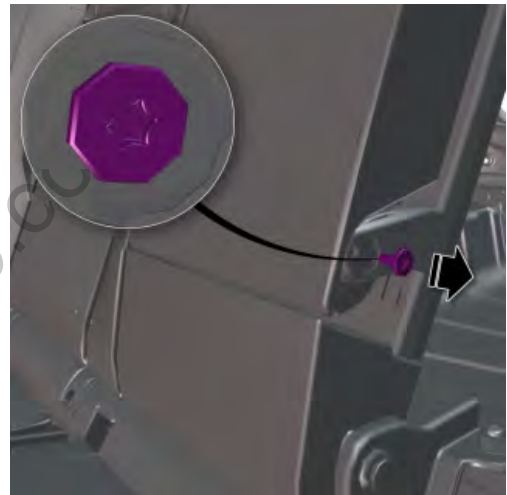

卸下扶手紧固件。


6.

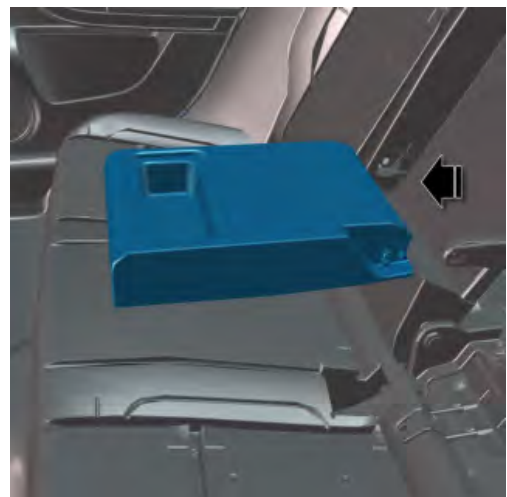

卸下扶手。

INSTALL

1.

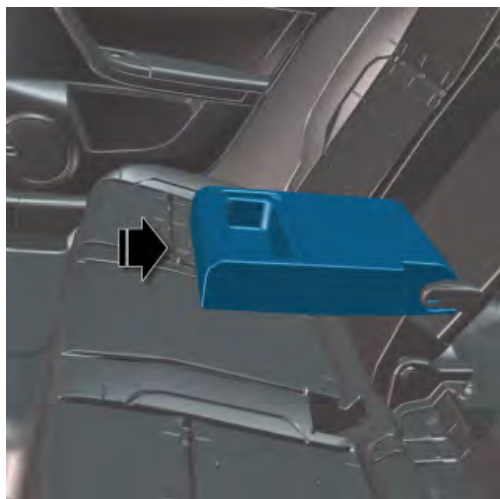

安装扶手。


2.



安装扶手紧固件。


拧至 10 Nm。

3.

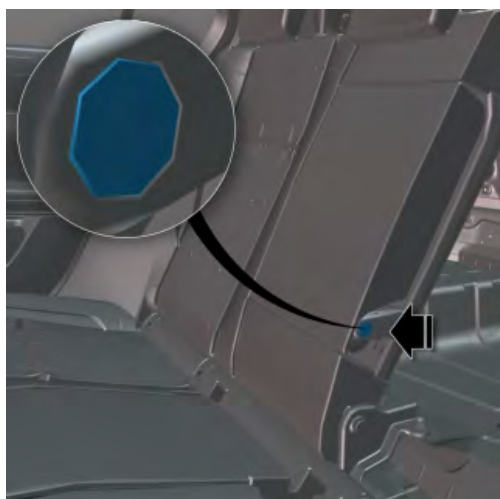


安装扶手紧固件盖。

4.

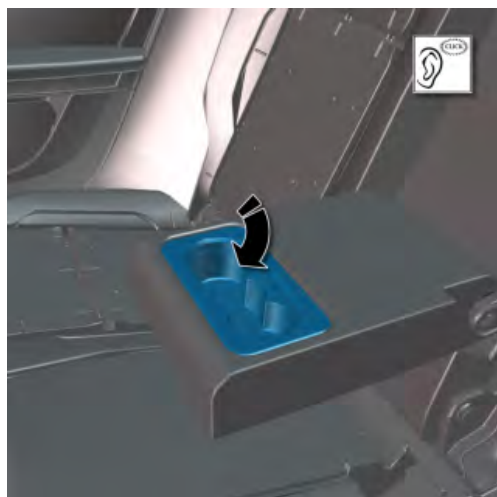

安装扶手杯托。

5.

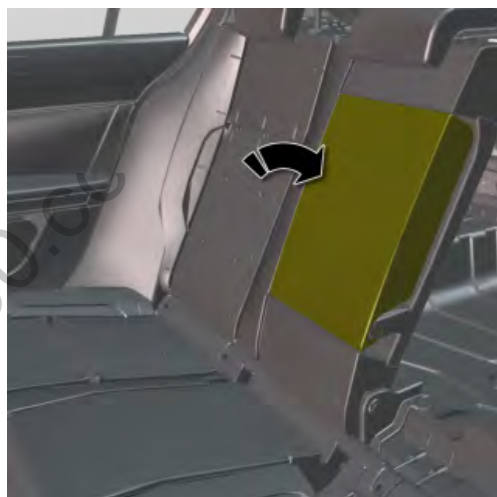

将扶手移动到垂直位置。

6.



将左侧后排座椅移动到垂直位置。


04.05.17 后排座椅扶手更换 (CF14)

REMOVE

1. 拆下后排扶手杯托。

04.05.22 后排扶手杯托更换 (CF14) Rear

- 2.

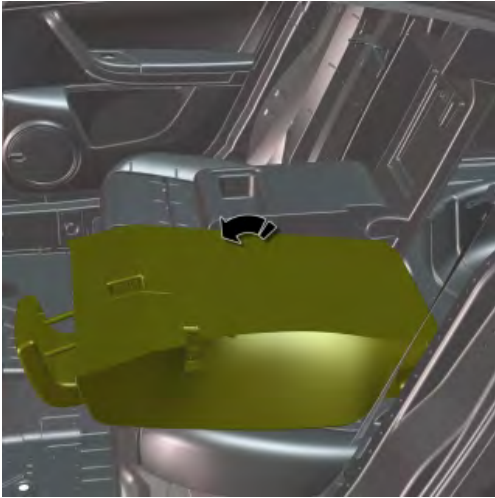


将 40% 后排座椅靠背移动到水平位置。

- 3.




卸下扶手紧固件盖。

- 4.

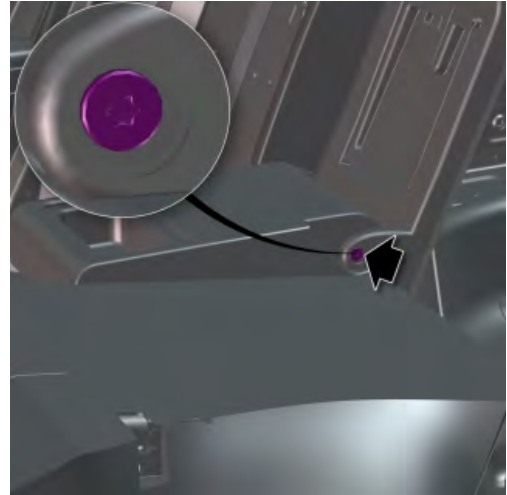

卸下扶手紧固件。


- 5.

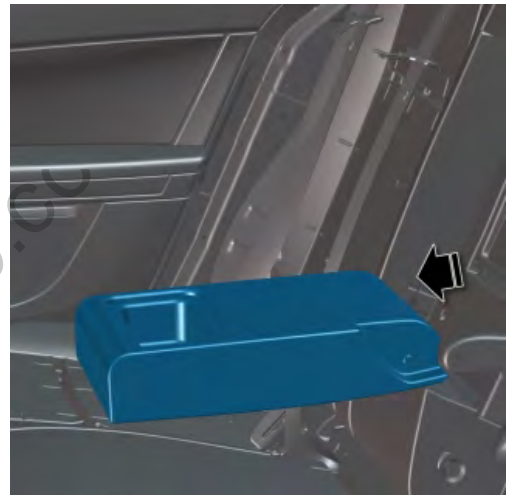

卸下扶手。


INSTALL

1.

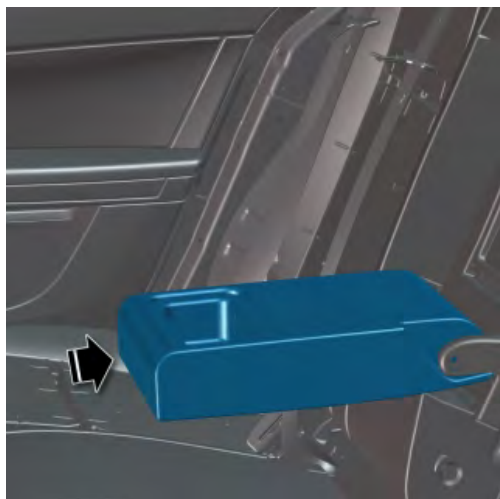

安装扶手。


2.

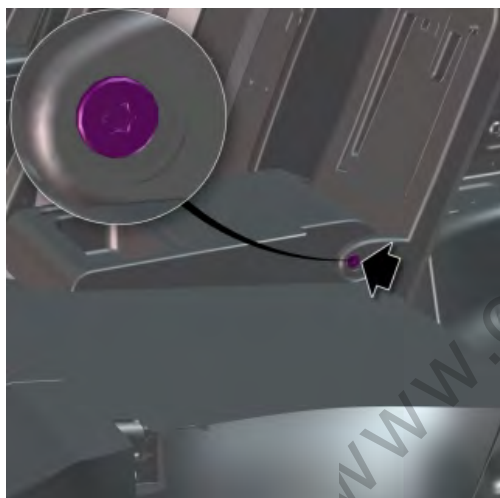

安装扶手紧固件。

拧至 10 Nm。

3.

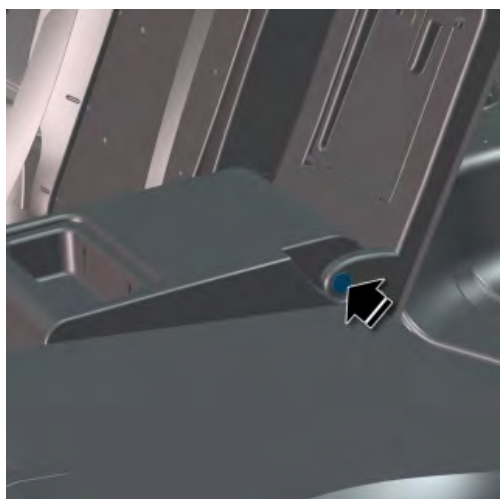

安装扶手紧固件盖。

4.



将 40% 后排座椅靠背移动到垂直位置。

5. 安装后排扶手杯托。

[04.05.22 后排扶手杯托更换 \(CF14\) Rear](#)

04.05.19 后排扶手盖更换

REMOVE

1.



将 40% 后排座椅靠背折叠到水平位置。

2.




将座椅靠背扶手移动到水平位置。

3.




拆下后排扶手杯托。

4.

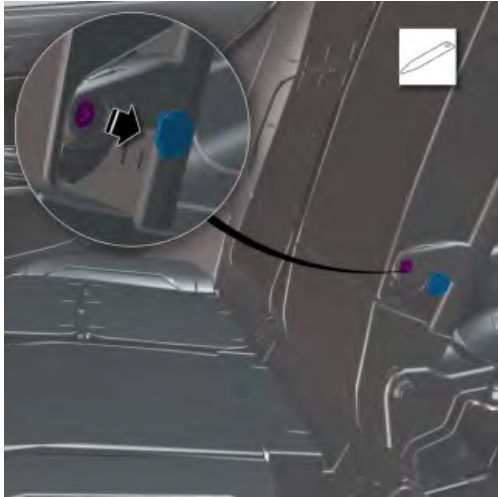

卸下座椅靠背扶手紧固件盖。

5.

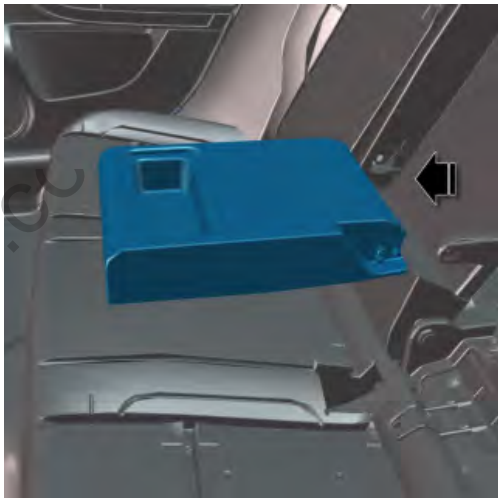


卸下座椅靠背扶手。

6.



松开后排扶手盖后紧固件。

7.

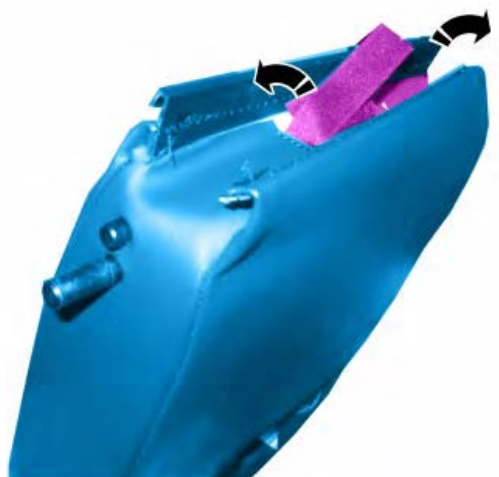

卸下后排扶手盖后紧固件。

INSTALL

1.



安装后排扶手盖。

2.




卸下后排扶手盖。




安装后排扶手盖后紧固件。

3.

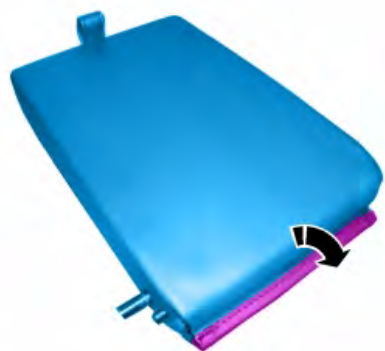

安装后排扶手盖后紧固件。

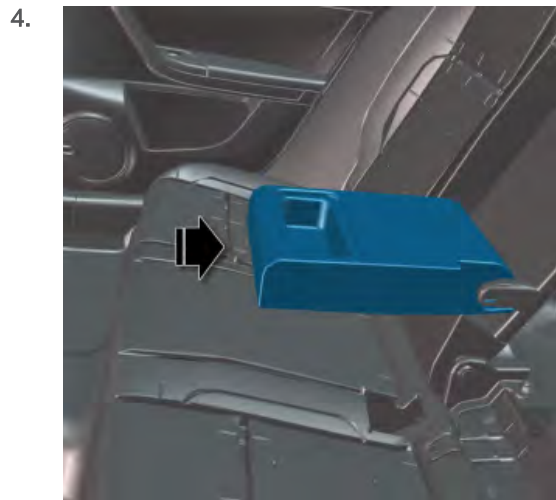

安装座椅靠背扶手。




安装后排扶手杯托。




安装扶手紧固件。

拧至 10 Nm。

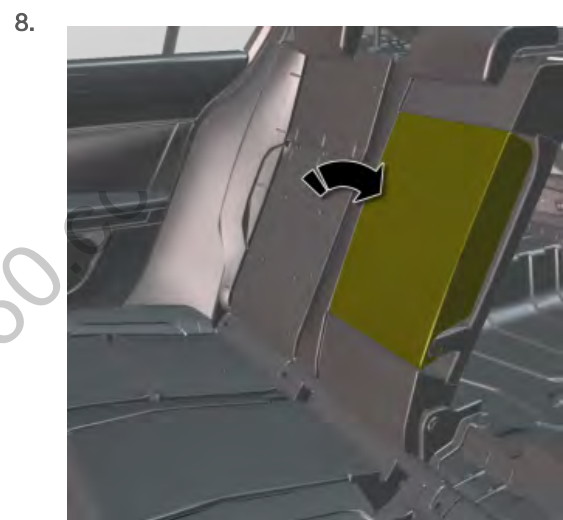

将座椅靠背扶手移动到水平位置。

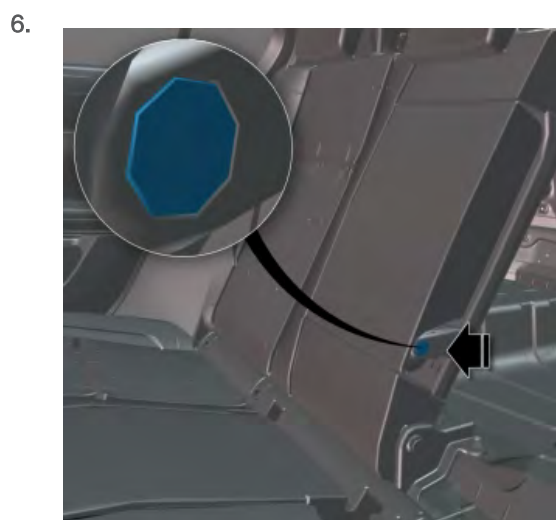

安装座椅靠背扶手紧固件盖。




将 40% 座椅靠背移动到水平位置。

04.05.20 后排座椅靠背垫扶手开口饰带内盖 更换

REMOVE


1.

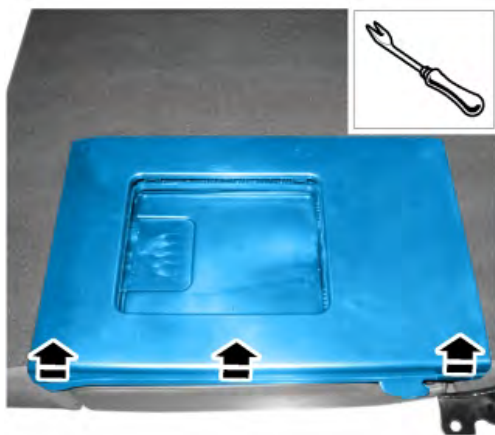

卸下扶手开口饰带内盖。

INSTALL

1.

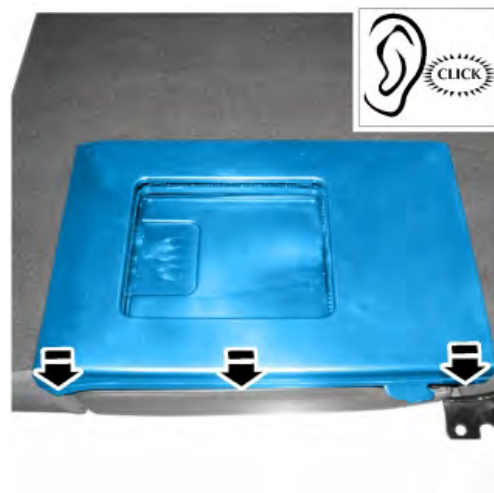

安装扶手开口饰带内盖。

04.05.21 后排座椅扶手铰链饰带盖更换

REMOVE

1.




将 40% 后排座椅靠背折叠到水平位置。

2.




将座椅靠背扶手移动到水平位置。

3.

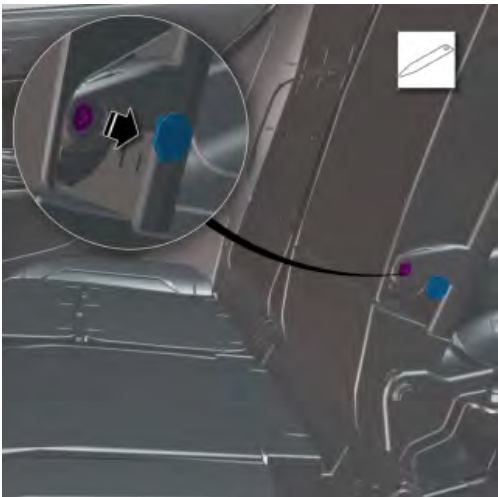


卸下座椅靠背扶手紧固件盖。

4.

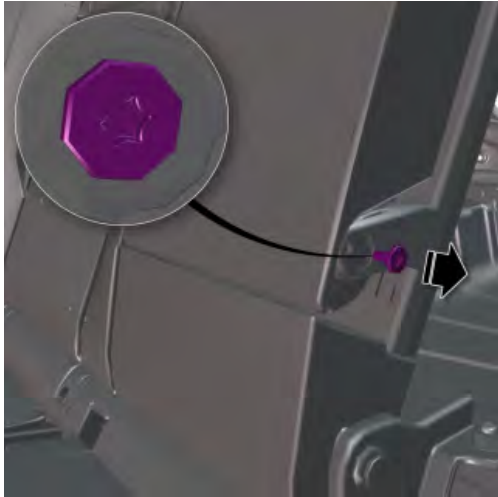

卸下座椅靠背扶手紧固件。

5.

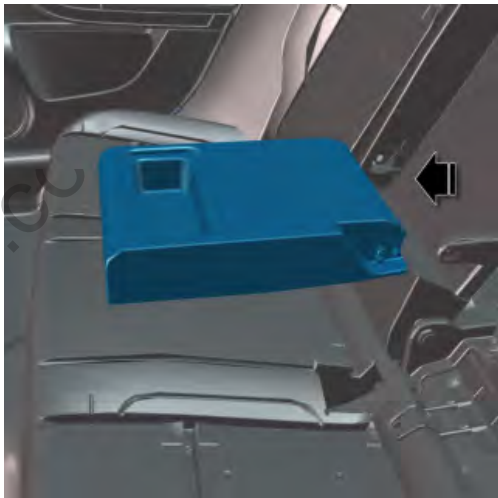


卸下座椅靠背扶手。

6.




卸下后排座椅扶手开口饰带盖。

7.

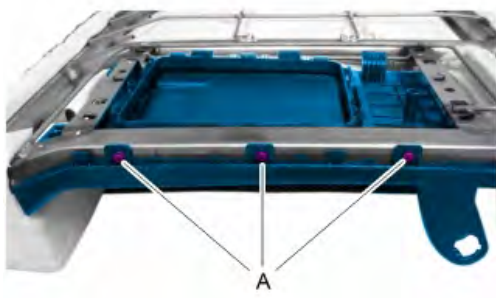

卸下三个紧固件。


8.

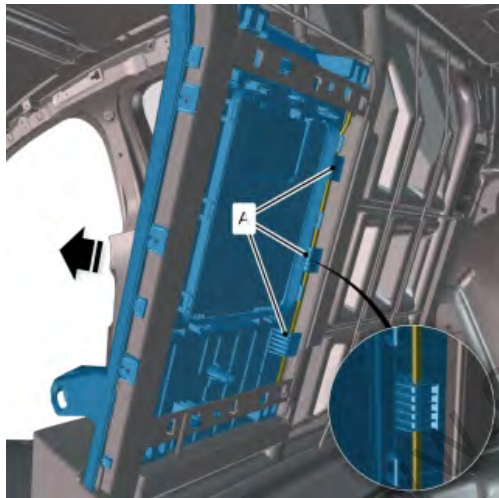

卸下后排座椅扶手铰链饰带盖。


INSTALL

1.

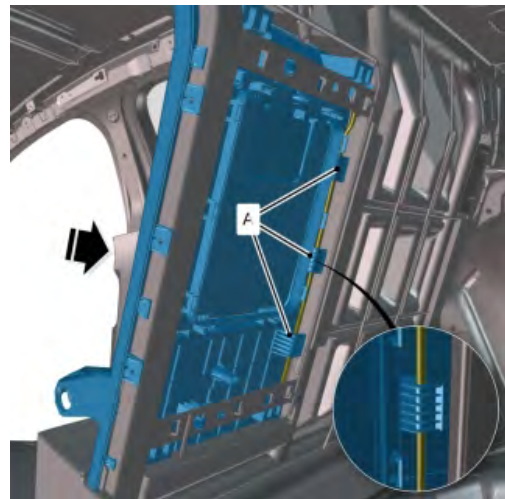


安装滑雪舱前盖。

2.

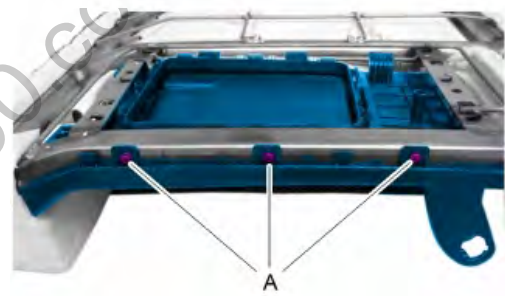


安装三个紧固件。

3.

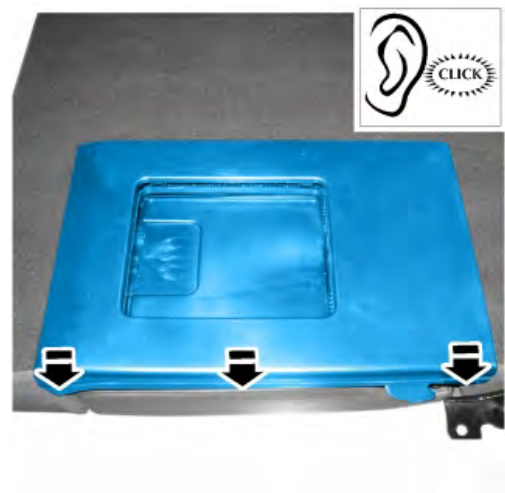


安装滑雪舱后盖。

4.

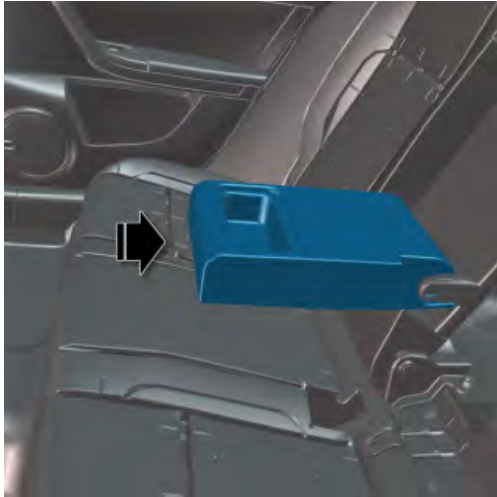

安装座椅靠背扶手。

7.

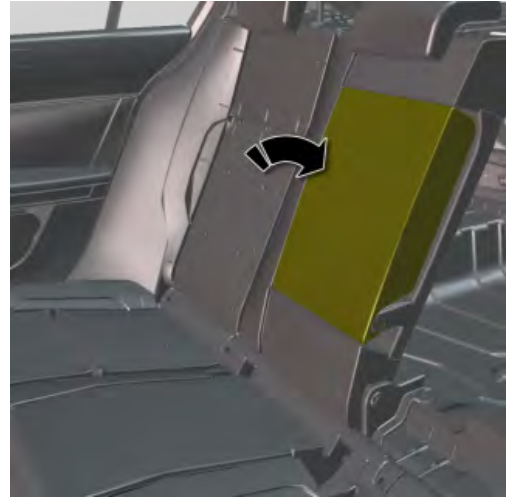

将座椅靠背扶手移动到水平位置。

5.



安装扶手紧固件。


拧至 10 Nm。

8.



将 40% 后排座椅靠背移动到水平位置。

6.

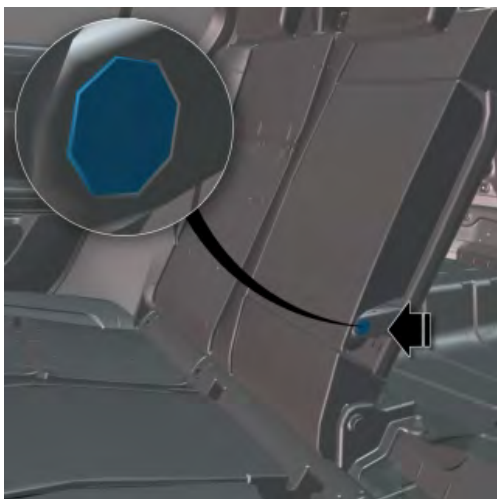


安装座椅靠背扶手紧固件盖。

04.05.21 座椅靠背面板总成 5D (CF14)


REMOVE

1.

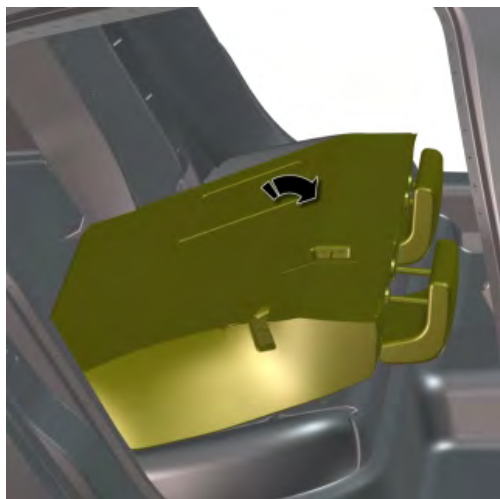


将 60% 后排座椅靠背移动到水平位置。

2.

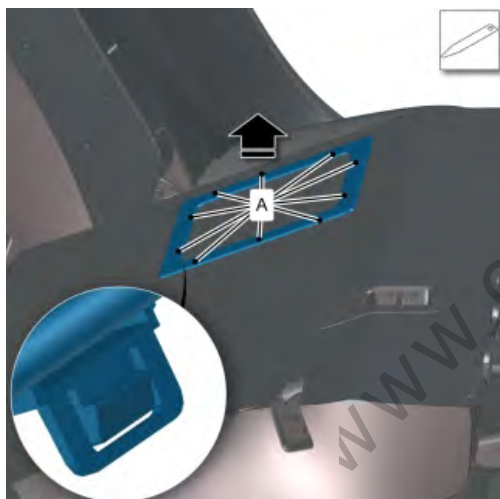

从九个夹点 (A) 卸下后排座椅面板。

3.

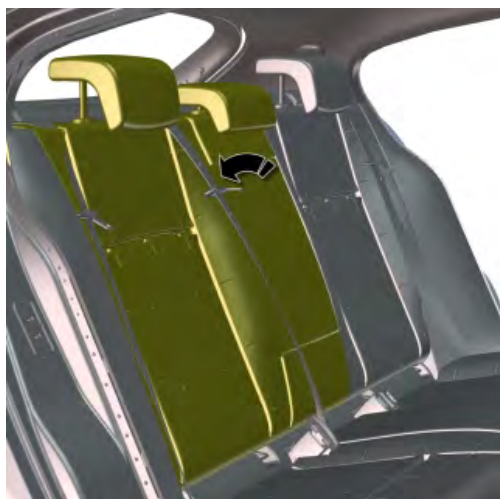

将 60% 后排座椅靠背移动到垂直位置。

4.




将 40% 后排座椅靠背移动到水平位置。

5.




将座椅靠背扶手移动到水平位置。


6.

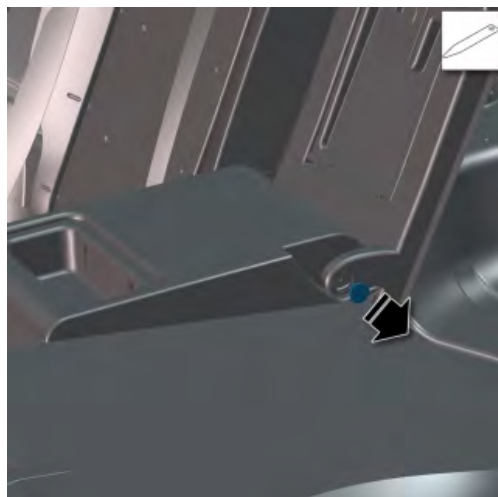


卸下扶手紧固件盖。

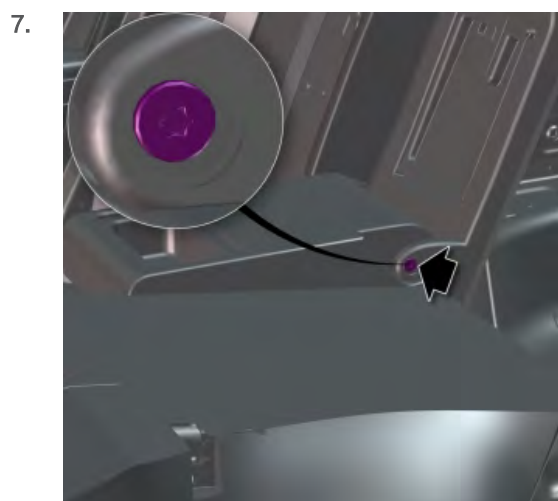


卸下扶手紧固件。

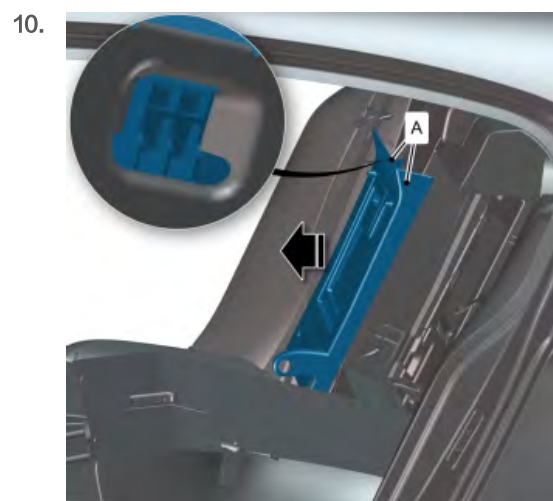

从两个夹点 (A) 卸下后排座椅盖总成。

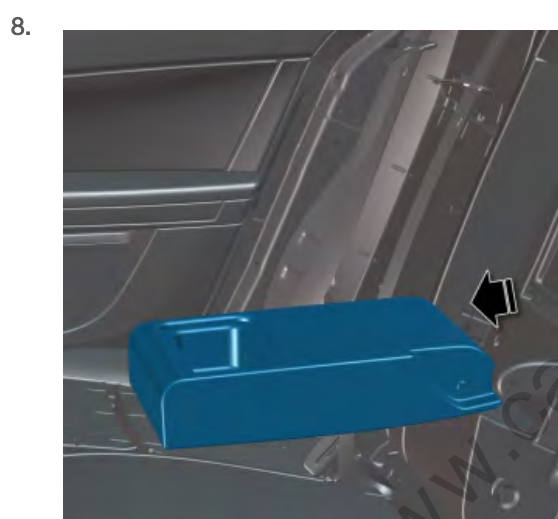


卸下扶手。

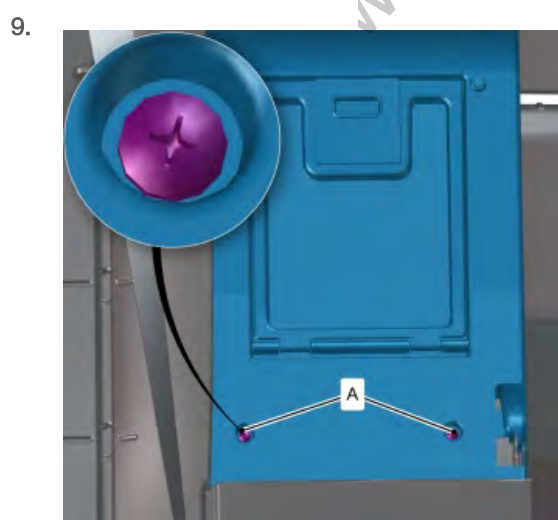

卸下两个紧固件。

INSTALL

1.

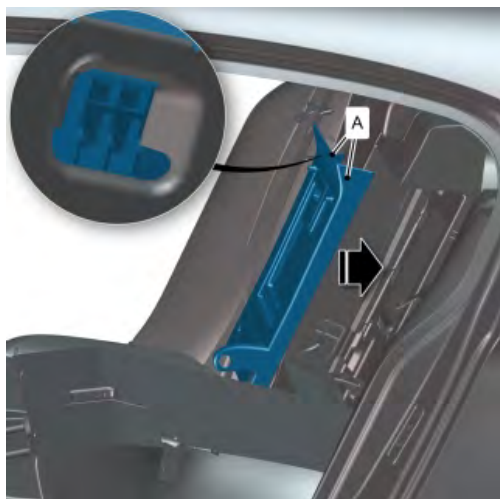


通过两个夹点 (A) 安装后排座椅盖总成。

2.




拧紧 2 个紧固件。

3.

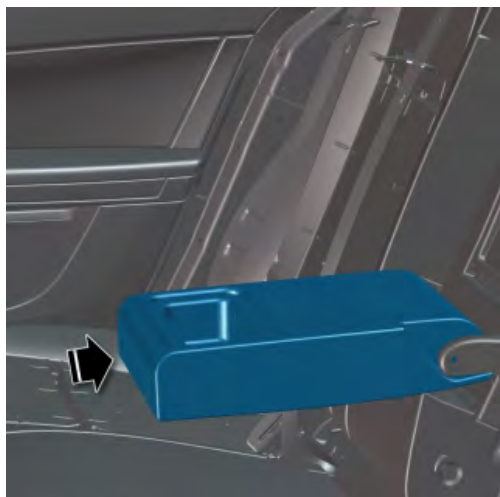

安装扶手。


4.

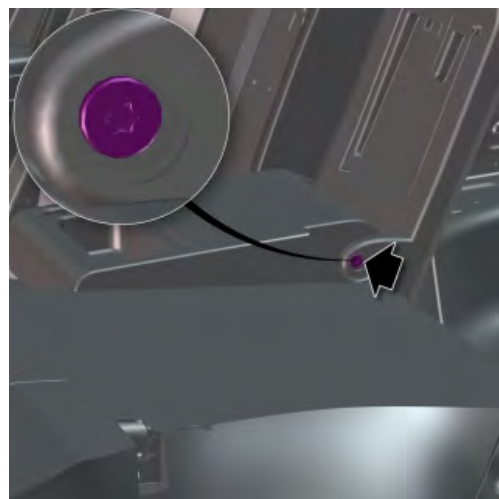

安装扶手紧固件。


拧至 10 Nm。

5.

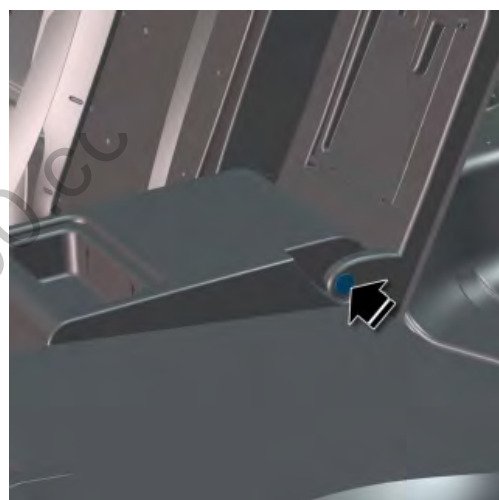

安装扶手紧固件盖。

6.

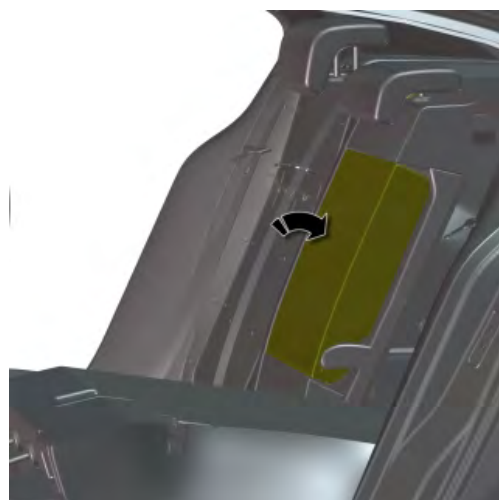

将座椅靠背扶手移动到垂直位置。

7.




将 40% 后排座椅靠背移动到垂直位置。

10.




将 60% 后排座椅靠背移动到垂直位置。

8.

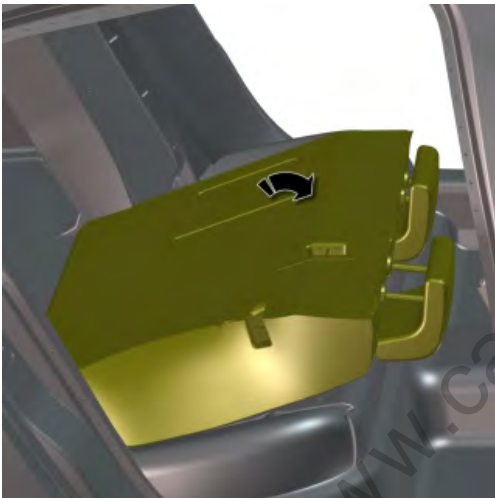

将 60% 后排座椅靠背移动到水平位置。

9.

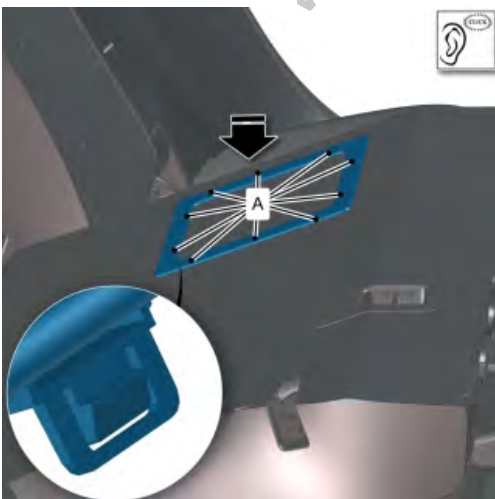

通过九个夹点 (A) 安装后排座椅面板。

04.05.22 后排扶手杯托更换

REMOVE

1.



将扶手移动到水平位置。


2.



拆下后排扶手杯托。


INSTALL

1.

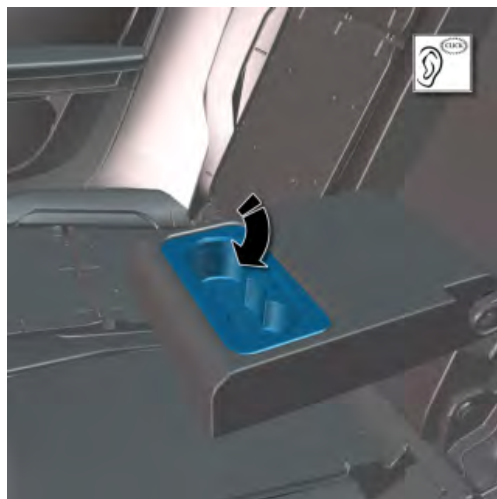

安装后排扶手杯托。

2.

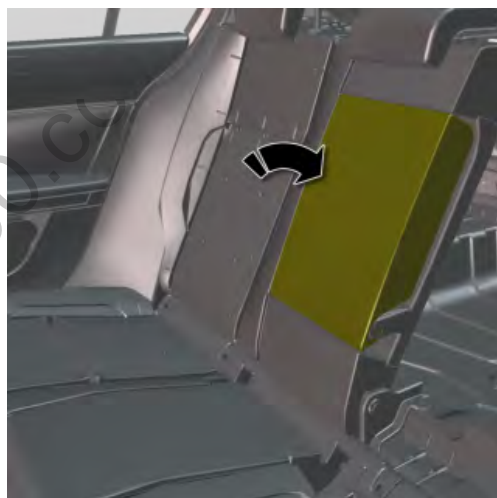


将扶手移动到垂直位置。

04.05.22 后排扶手杯托更换 (CF14)


REMOVE

1.

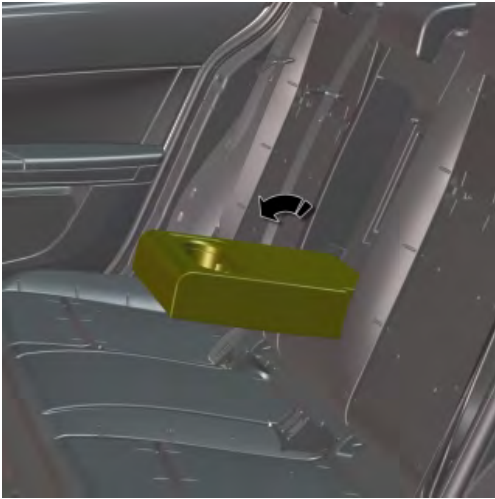

将扶手移动到水平位置。


2.

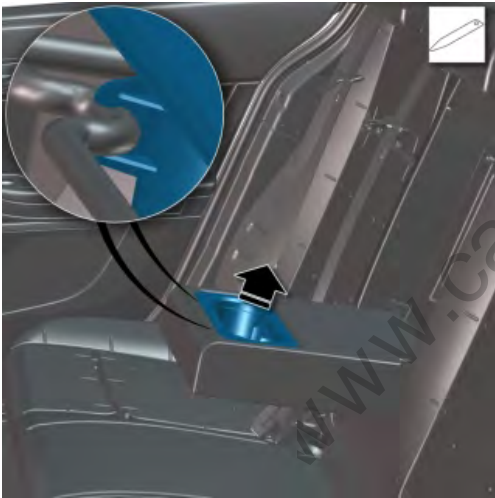

拆下后排扶手杯托。


INSTALL

1.

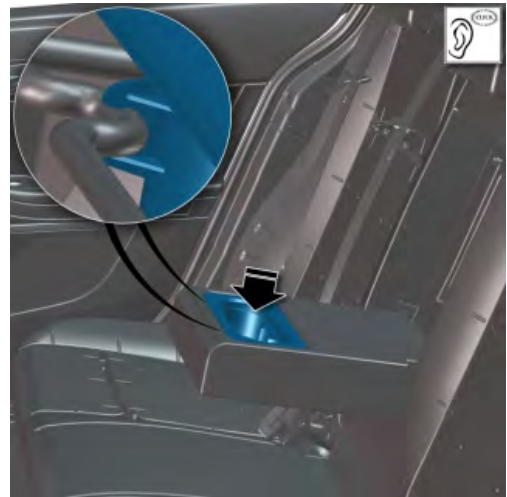

安装后排扶手杯托。

2.

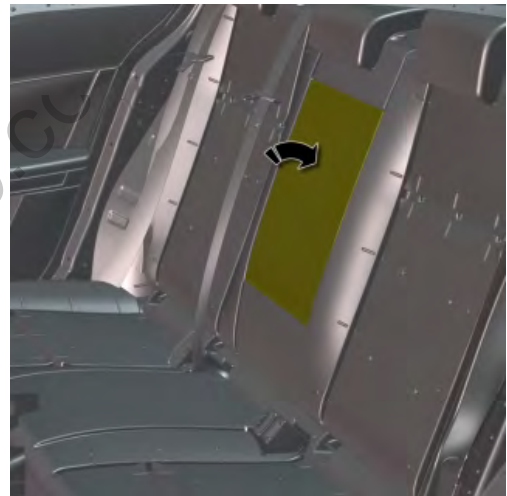

将扶手移动到垂直位置。

04.05.23 后排座椅扶手舱门更换


REMOVE

1.




将座椅靠背扶手移动到水平位置。

2.

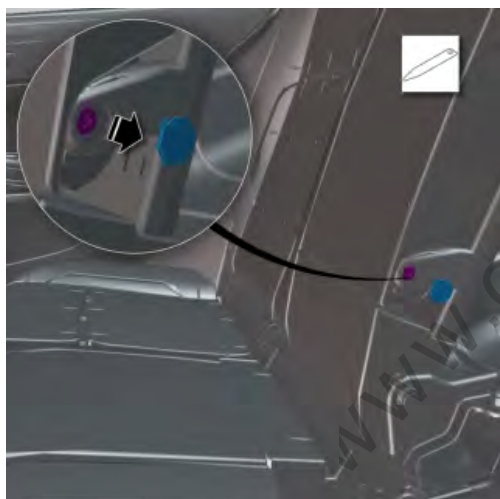


卸下座椅靠背扶手紧固件盖。

3.

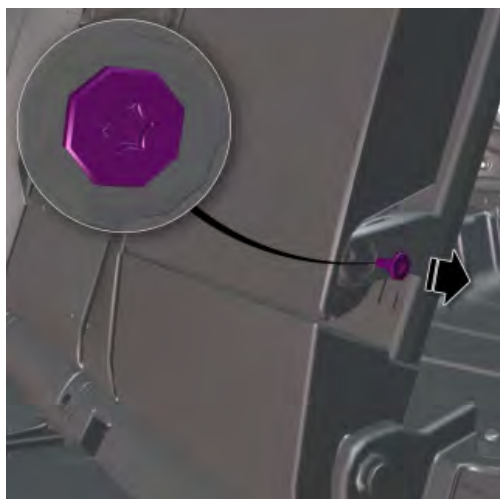

卸下座椅靠背扶手紧固件。

4.

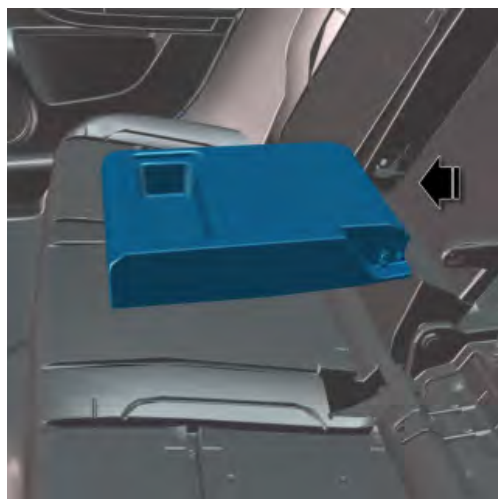


卸下座椅靠背扶手。

5.




卸下后排座椅扶手开口饰带盖。

6.

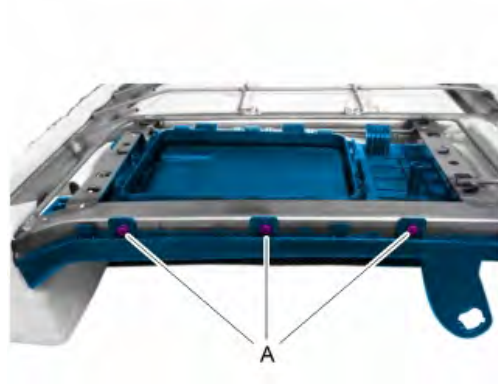

卸下三个紧固件。

7.

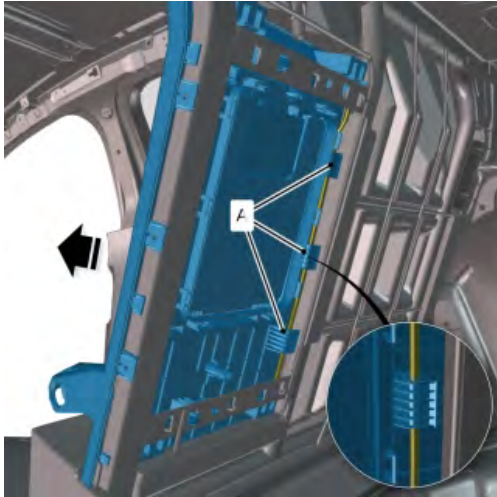

卸下后排座椅扶手铰链饰带盖。

10.



卸下后排座椅扶手舱门。

8.



卸下后排座椅扶手舱门紧固件。

9.



向下移动门锁。

INSTALL

1.



安装后排座椅扶手舱门。

2.




向上移动门锁。

3.




安装后排座椅扶手舱门紧固件。

4.

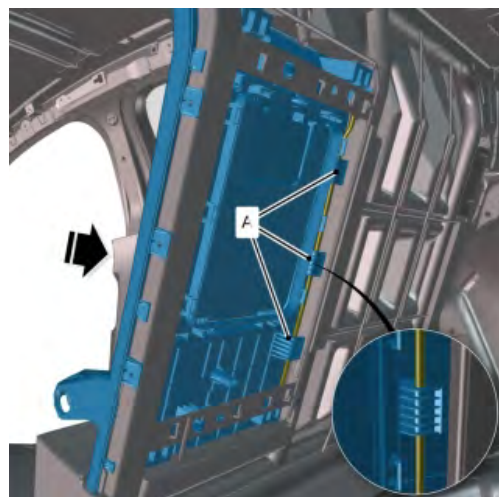


安装滑雪舱前盖。

5.

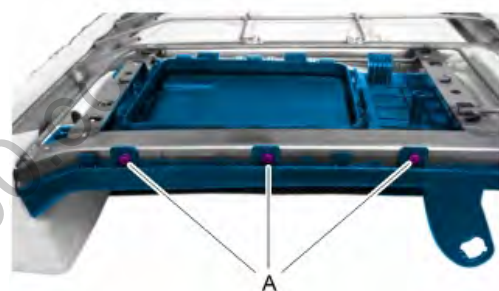


安装三个紧固件。

6.

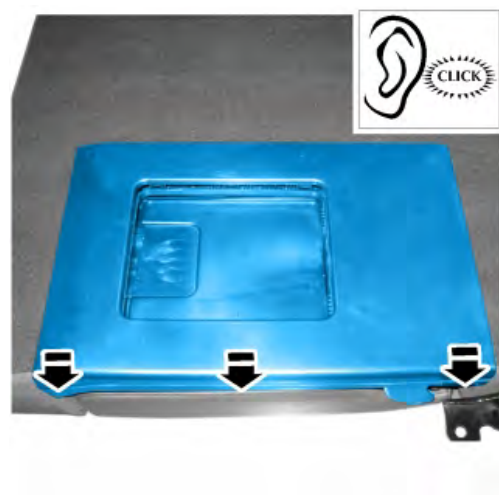


安装滑雪舱后盖。

7.

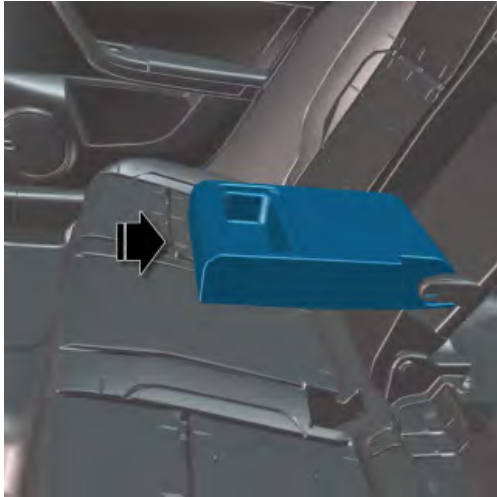

安装座椅靠背扶手。

10.

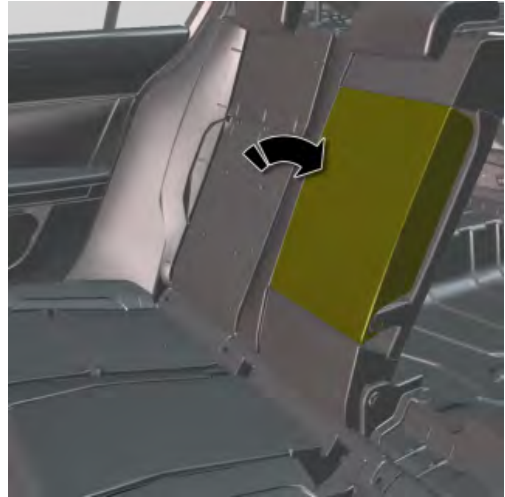

将座椅靠背扶手移动到水平位置。


8.



安装扶手紧固件。

拧至 10 Nm。

9.

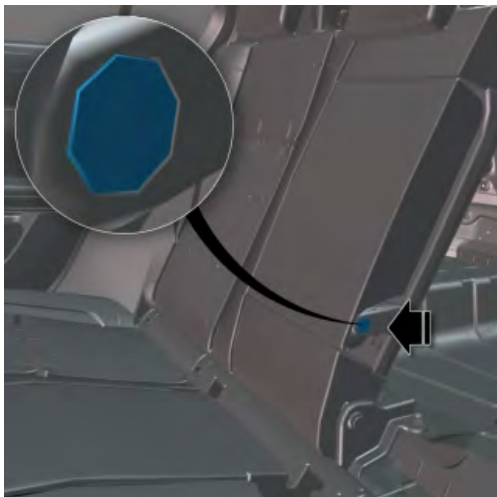


安装座椅靠背扶手紧固件盖。

04.05.30 后排座椅


REMOVE

1.

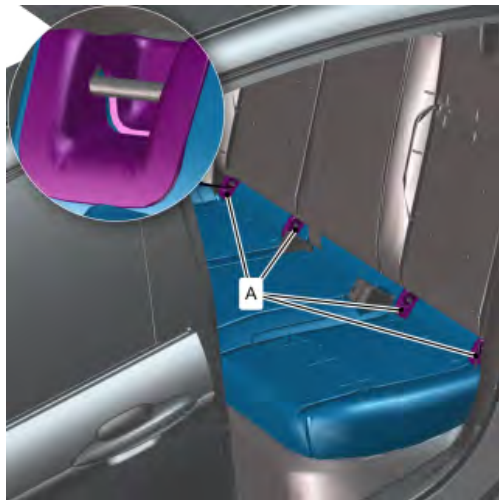

松开四个座椅紧固件 (A)。

2.

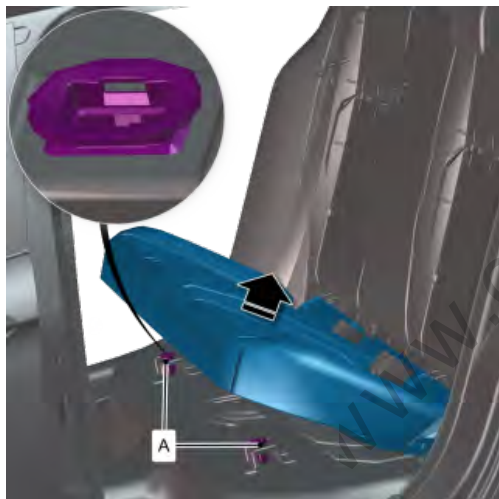

卸下后排座椅。

松开两个紧固件 (A)。


3.



卸下后方交叉杆罩。


松开三个紧固件 (A)。

4.

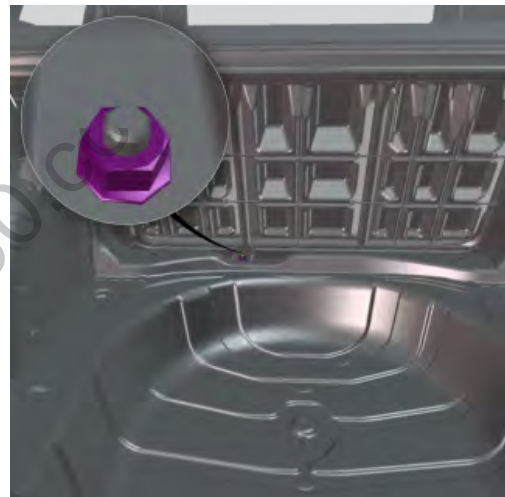


卸下座椅靠背后紧固件。

5.

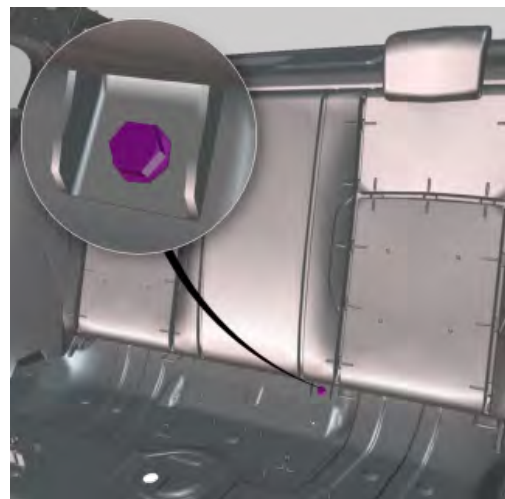

卸下座椅靠背前紧固件。

6.

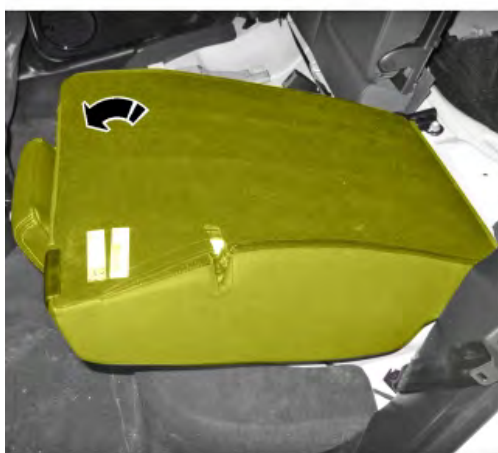

将 40% 后排座椅靠背折叠到水平位置。

9.




将座椅靠背扶手移动到水平位置。

7.




卸下 40% 分离式后排座椅。

10.

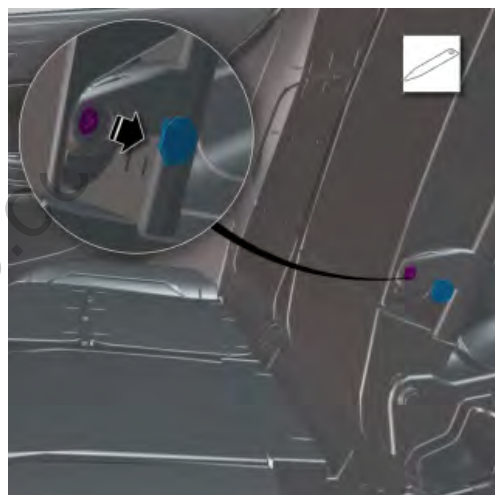


卸下座椅靠背扶手紧固件盖。

8.

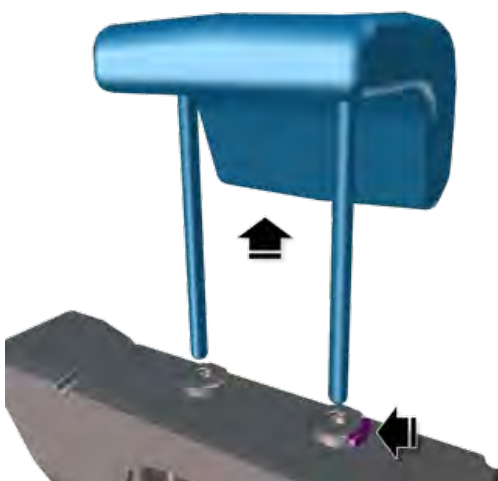


卸下 40% 后排头枕。


11.

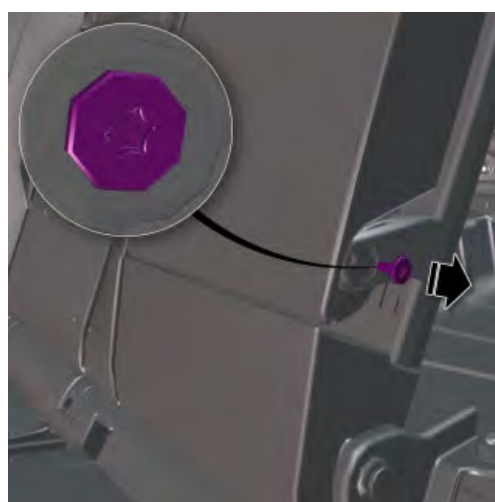

卸下座椅靠背扶手紧固件。

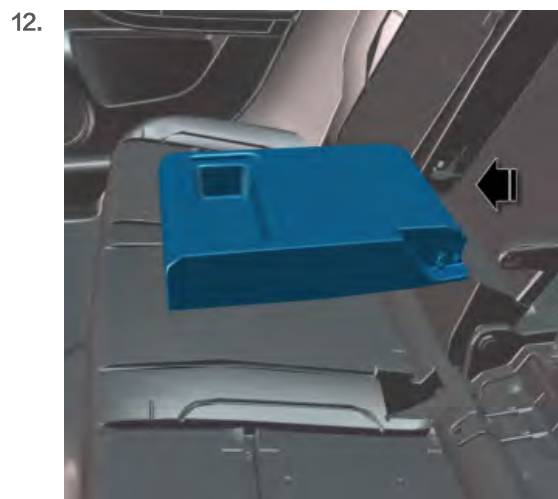


卸下座椅靠背扶手。

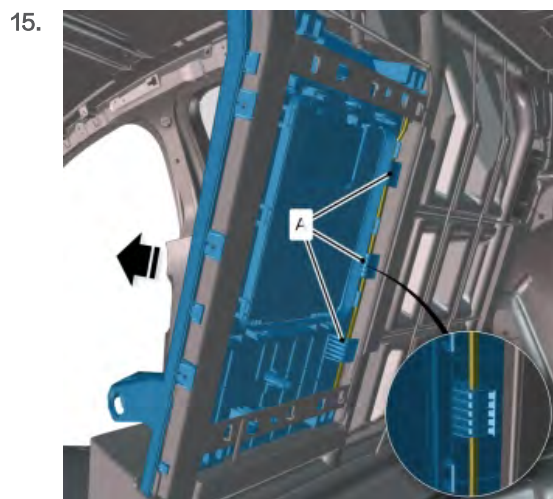

卸下后排座椅扶手铰链饰带盖。




卸下后排座椅扶手开口饰带盖。

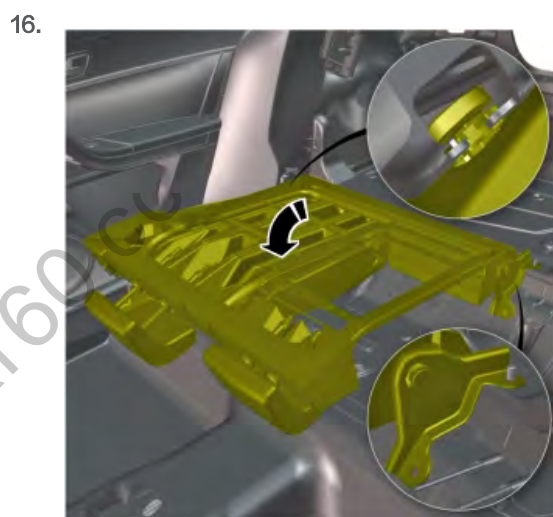

将 60% 后排座椅靠背折叠到水平位置。




卸下三个紧固件。

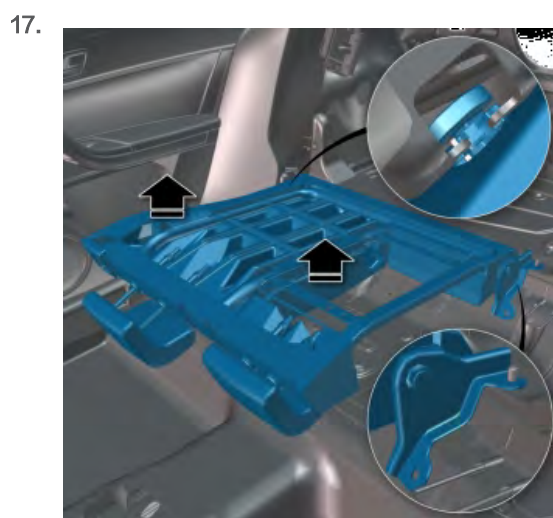

卸下 60% 座椅靠背。


18.

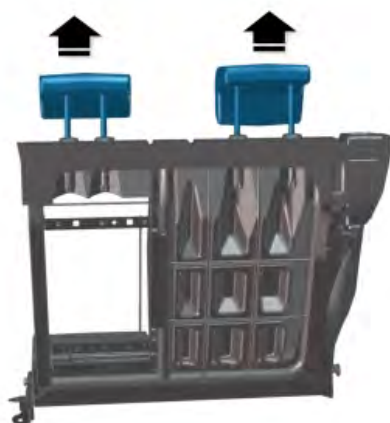

卸下 60% 后排头枕。


INSTALL

1.

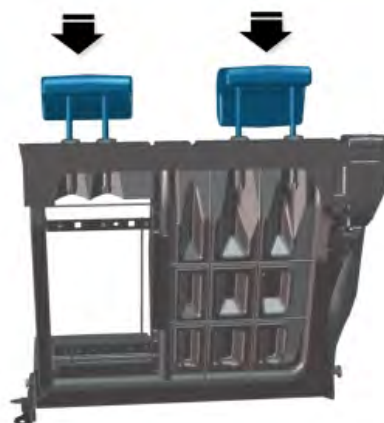


安装 60% 后排头枕。

2.

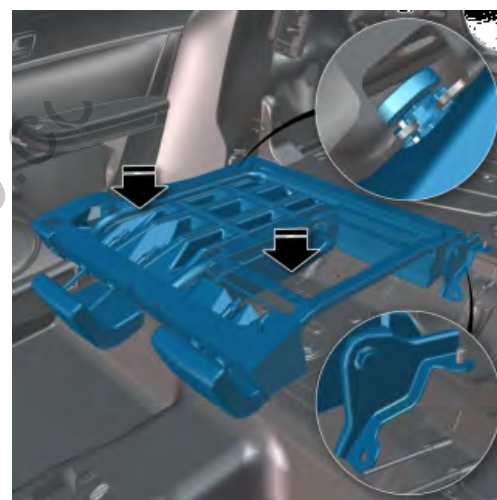


安装 60% 后排座椅靠背。

3.

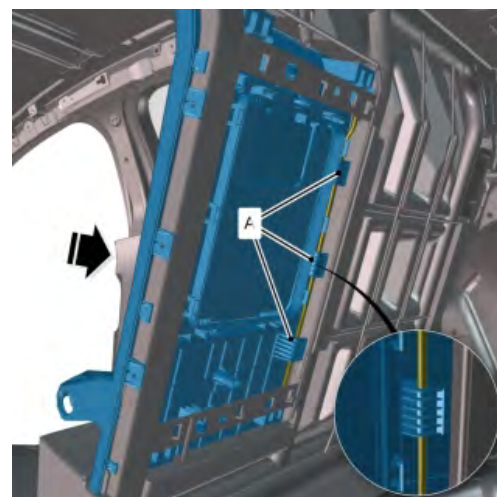

安装滑雪舱前盖。

4.

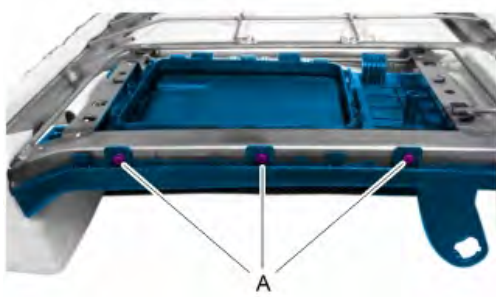


安装三个紧固件。

5.



安装滑雪舱后盖。

6.

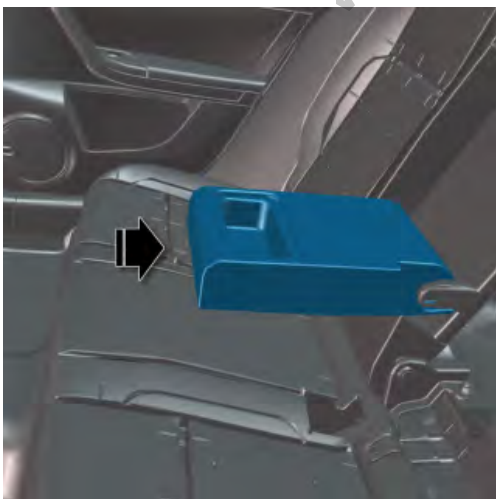

安装座椅靠背扶手。


7.



安装扶手紧固件。


拧至 10 Nm。

8.

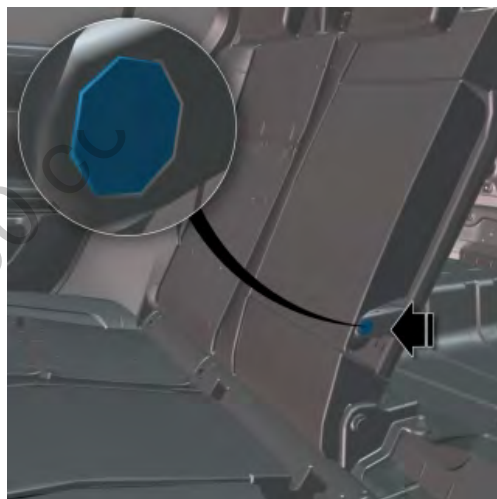


安装座椅靠背扶手紧固件盖。

9.

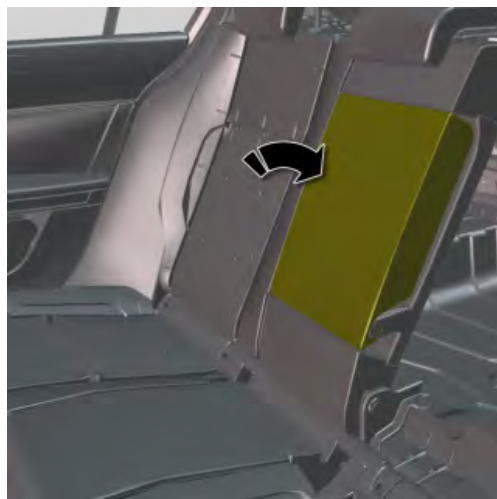


将座椅靠背扶手移动到水平位置。

10.

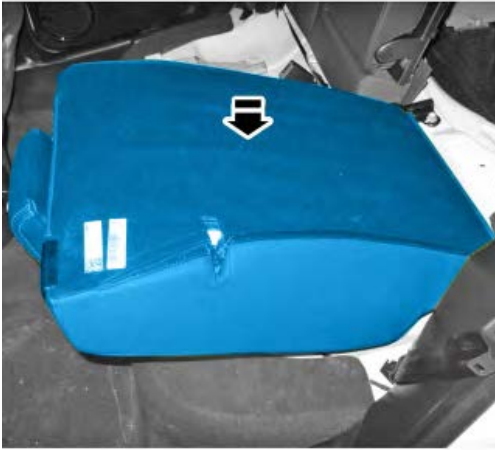


安装 40% 座椅靠背。

11.

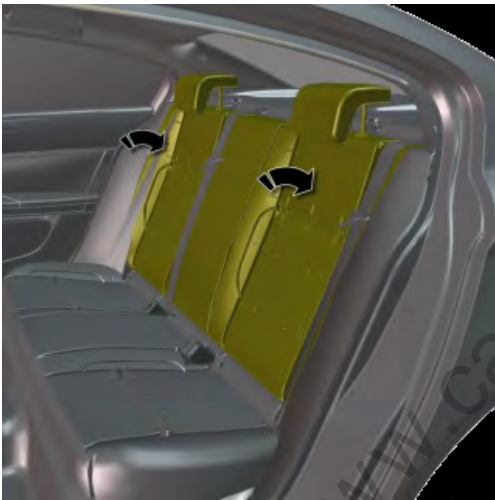

将座椅靠背移动到水平位置。


12.

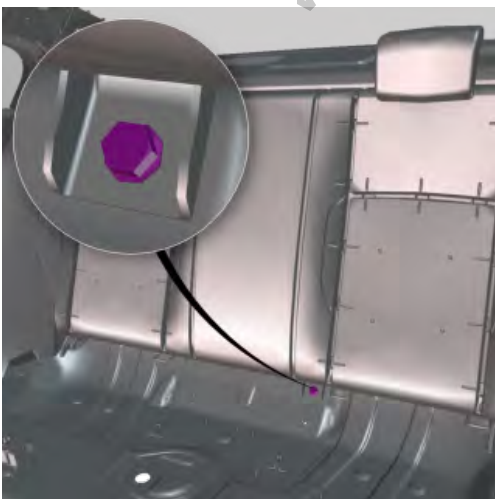

安装座椅靠背前紧固件。

拧至 50 Nm。


13.

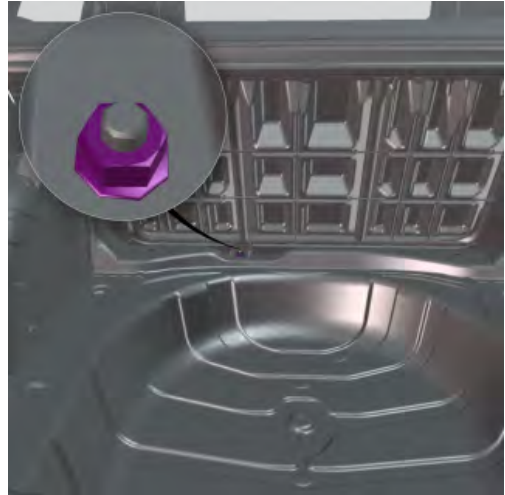

安装座椅靠背后紧固件。


拧至 50 Nm。

14.

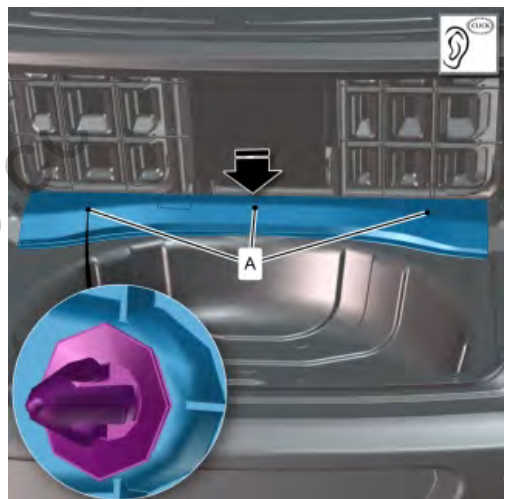


安装交叉杆罩。

15.

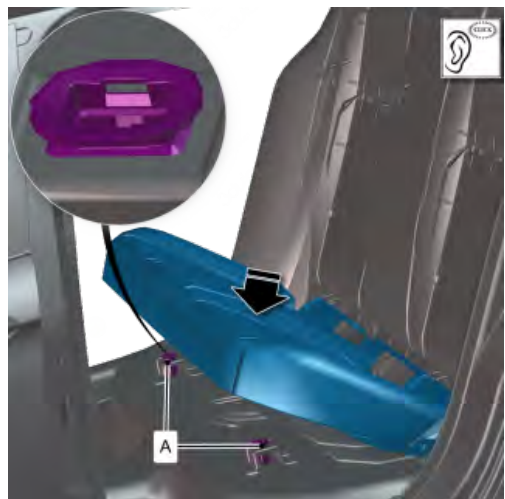

安装后排座椅底座

16.

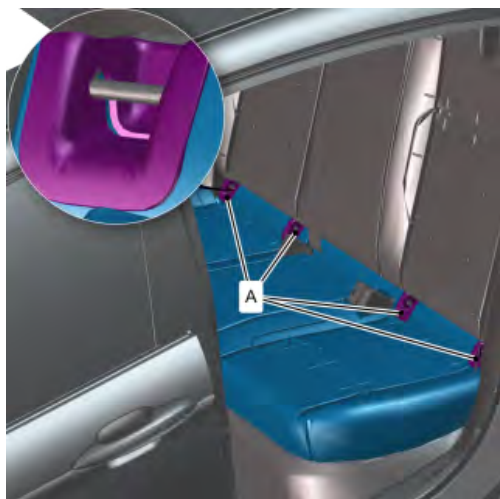


安装后排座椅紧固件。

04.05.32 后排座椅靠背框架


REMOVE

1.

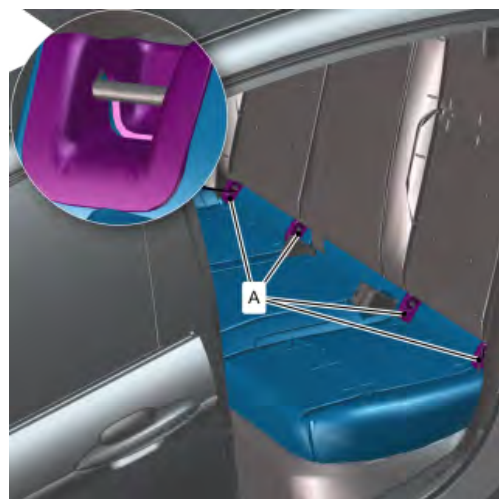


松开四个座椅紧固件 (A)。

2.

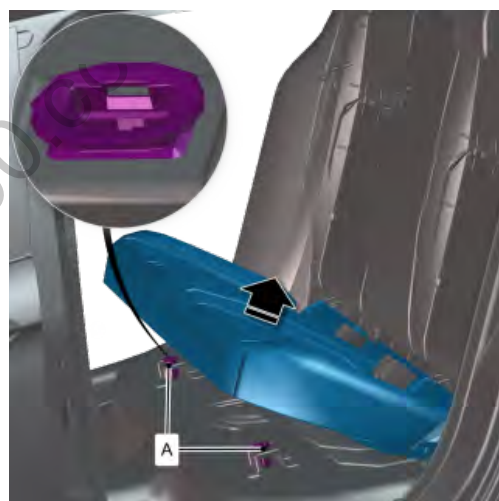


卸下后排座椅。


松开两个紧固件 (A)

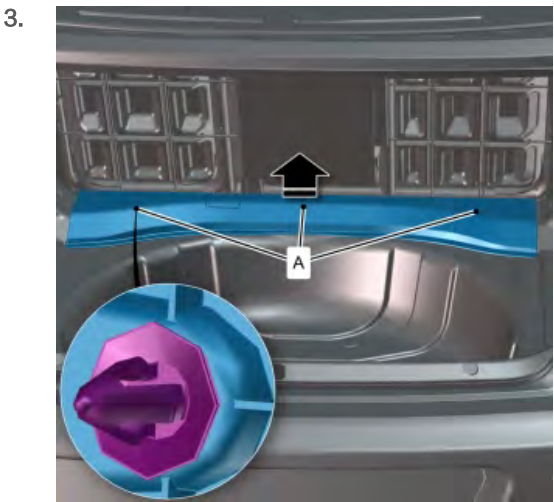


卸下后方交叉杆罩。
松开三个紧固件 (A)。

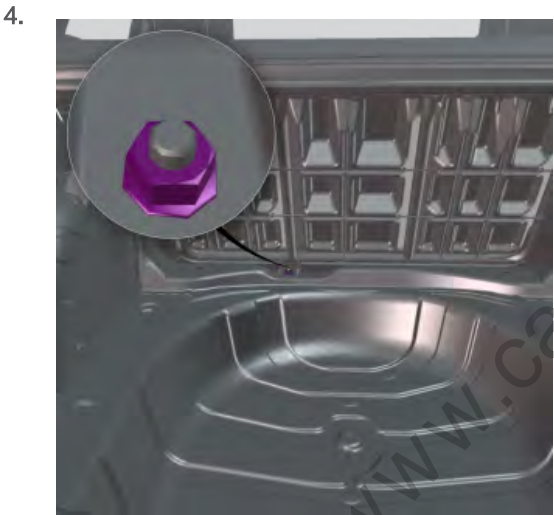

卸下座椅靠背后紧固件。

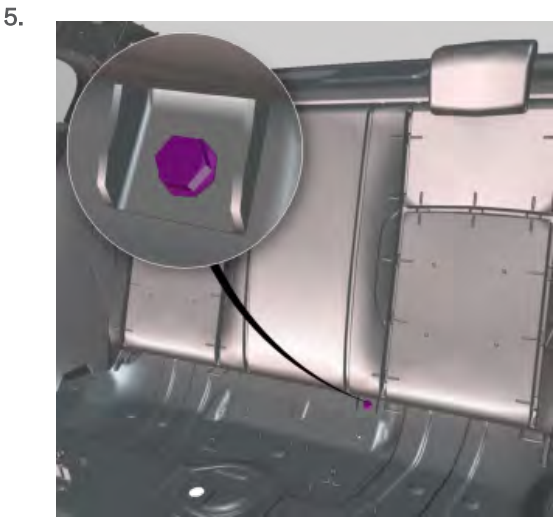


卸下座椅靠背前紧固件。

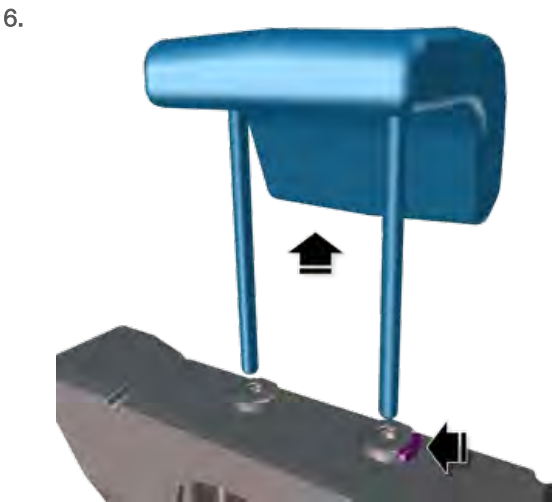


说明
显示左侧，右侧同左侧。

卸下后排头枕。

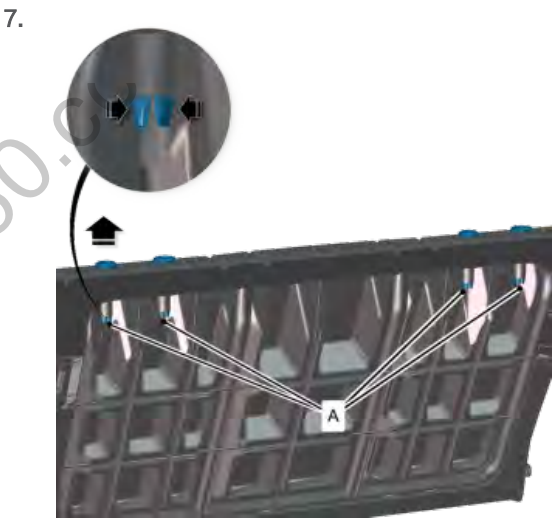

卸下后排头枕套 (A)。

8.

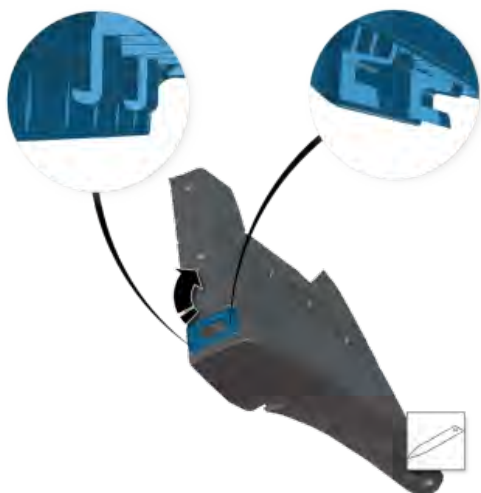


说明

右侧已显示，左侧相同。


卸下后排座椅倾斜器饰带内盖。

9.

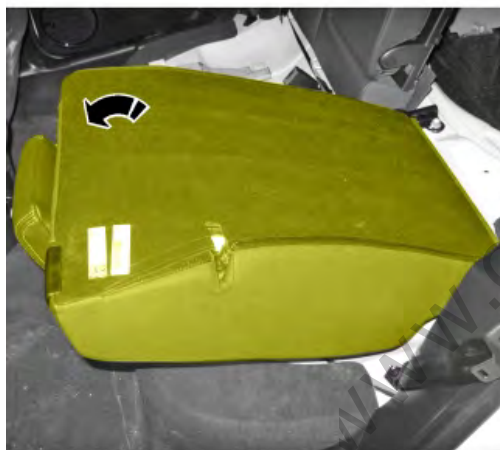

向前折叠 40% 后排座椅。

10.

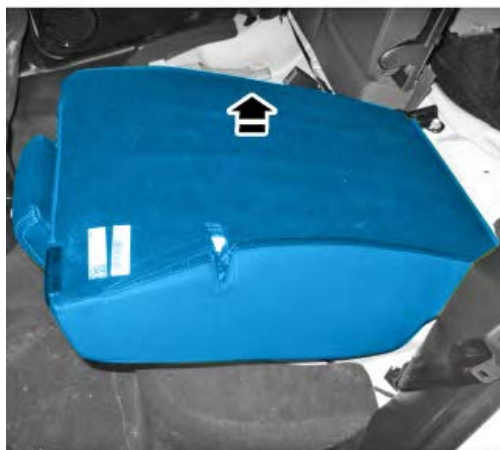

卸下 40% 分离式后排座椅。

11.




释放 40% 下座椅靠背紧固件。

12.



释放两个 40% 后排座椅靠背座椅拉链。

13.

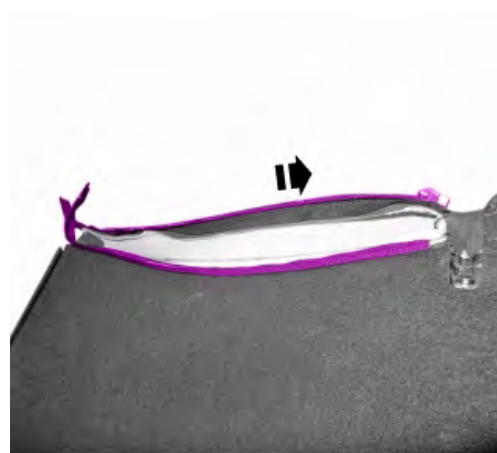

打开 40% 左后座椅靠背拉链。

14.




打开 40% 右后座椅靠背拉链。

17.



从后排座椅释放把手卸下 40% 后排座椅盖前紧固件。

15.

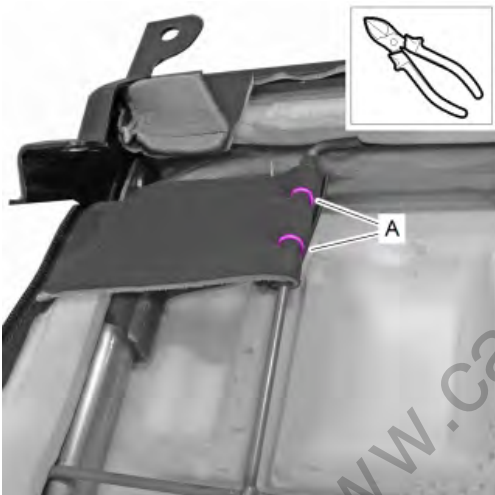


卸下两个 40% 座椅盖紧固件 (A)。

18.



从后排座椅框架卸下 40% 后排座椅泡沫。

16.

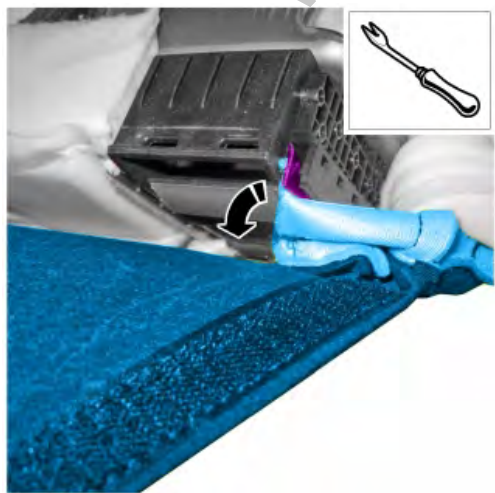

从后排座椅释放把手卸下 40% 后排座椅盖侧紧固件。

19.




卸下三个紧固件。

20.




向前移动座椅靠背倾斜器手柄。
卸下紧固件。

21.

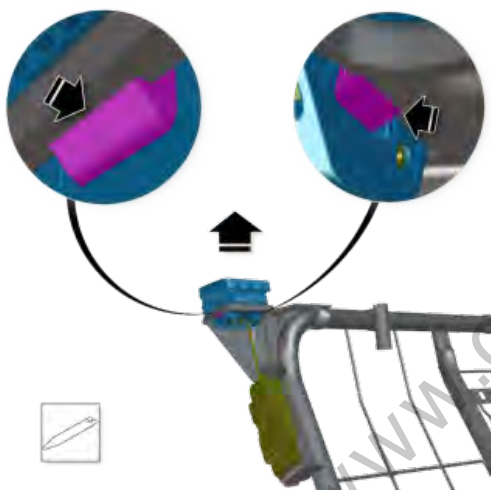

释放座椅靠背倾斜器手柄和锁。


22.

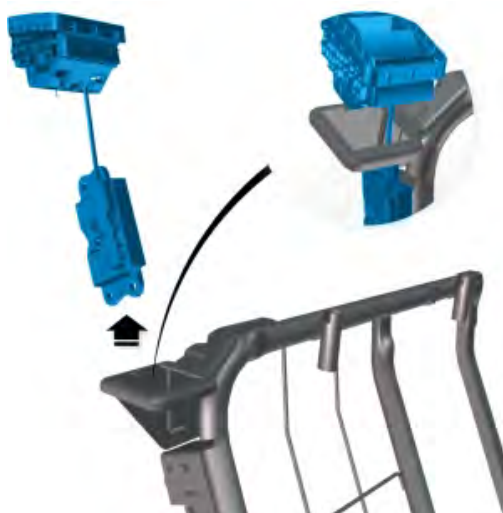

卸下座椅靠背倾斜器手柄和锁。
更换后座垫座椅靠背框架。


INSTALL

1.

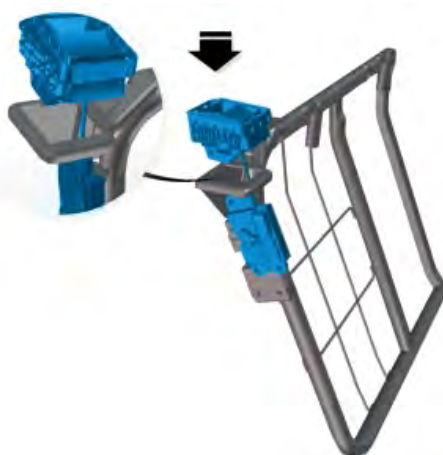

安装座椅靠背锁和倾斜器手柄。

2.

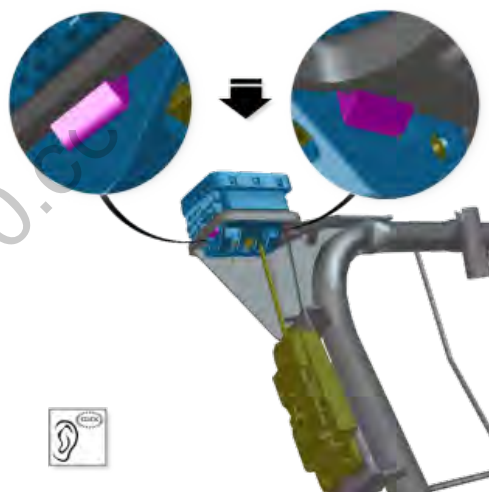

安装座椅靠背倾斜器手柄。

3.




安装三个紧固件。
拧至 10 Nm。



向前移动座椅靠背倾斜器手柄。
安装紧固件。




将 40% 后排座椅靠背罩和泡沫安装到座椅框架。

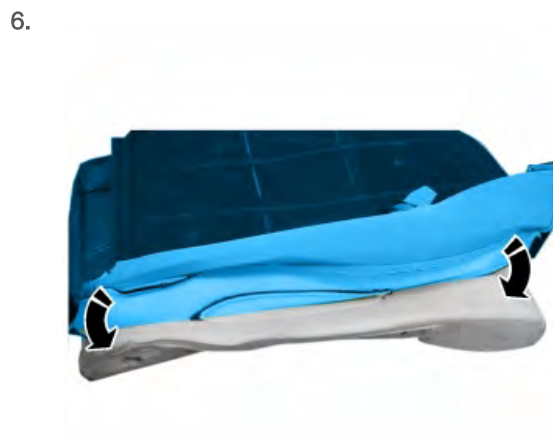


在后排座椅框架周围折叠 40% 后排座椅靠背罩。



将 40% 后排座椅靠背罩前紧固件安装到后排座椅靠背释放把手。

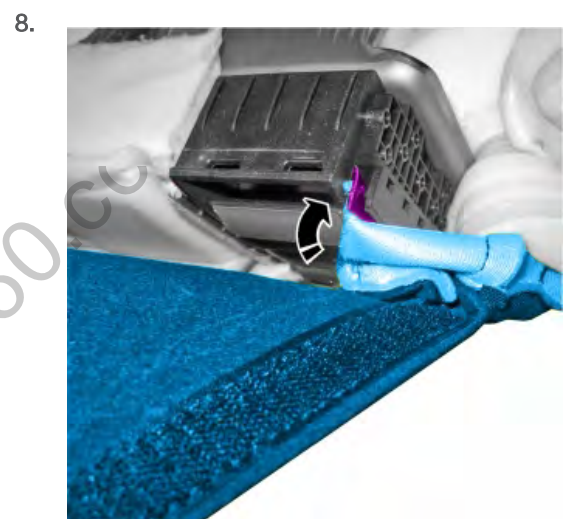


将 40% 后排座椅靠背罩侧紧固件安装到后排座椅靠背释放把手。

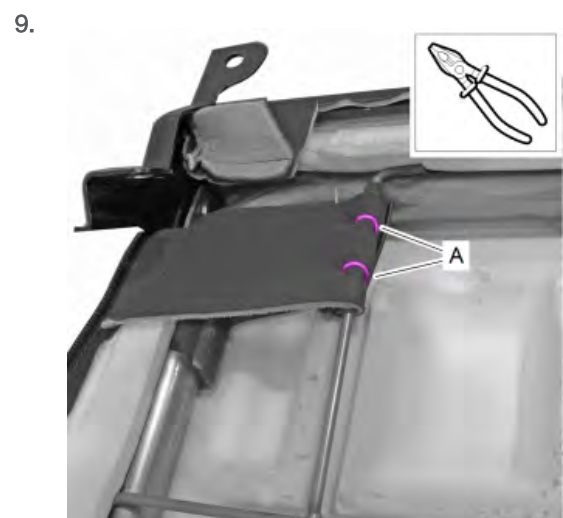


安装两个 40% 紧固件 (A)。

10.

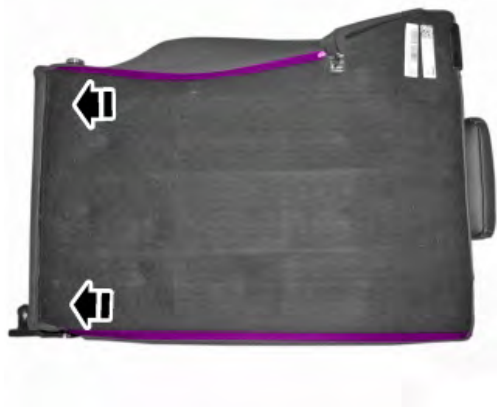

拉上两个 40% 座椅靠背拉链。

13.

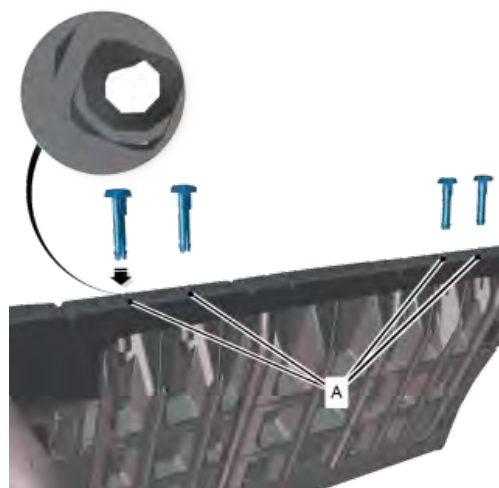


安装后排头枕套 (A)。

11.



安装 40% 左侧和右侧拉链尾端。

14.

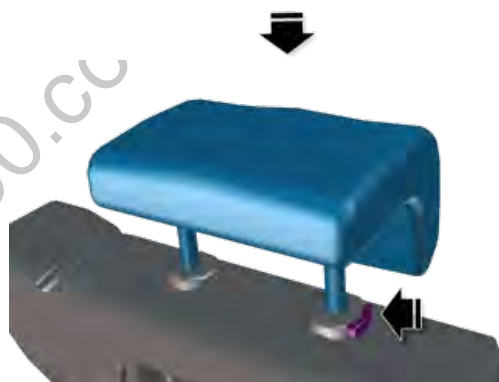


安装后排头枕。

12.




安装 40% 下座椅靠背紧固件。


15.

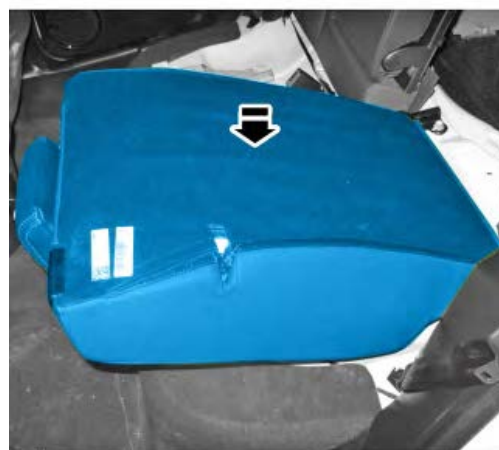


安装 40% 座椅靠背。

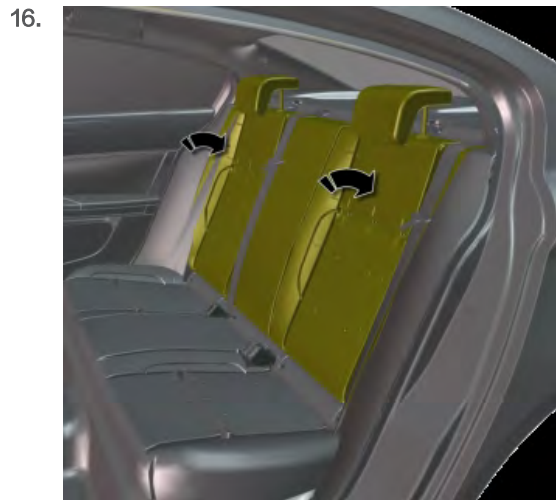

将座椅靠背移动到水平位置。

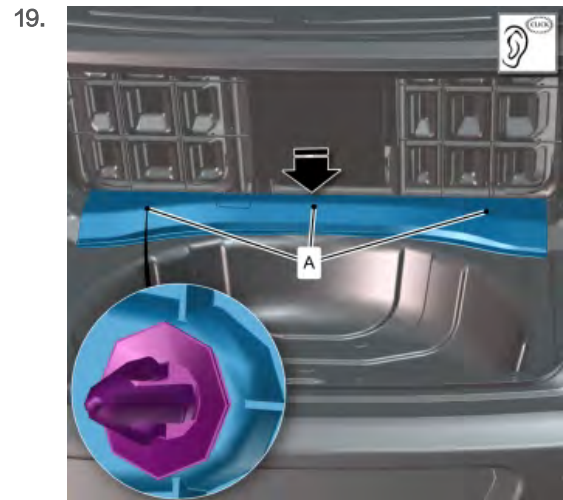


安装交叉杆罩。

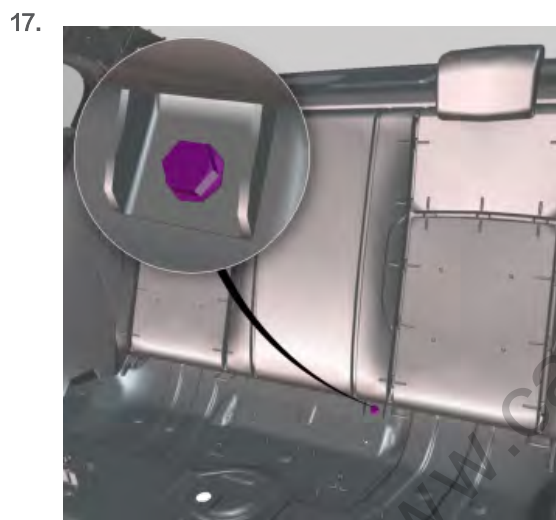


安装座椅靠背前紧固件。

拧至 50 Nm。

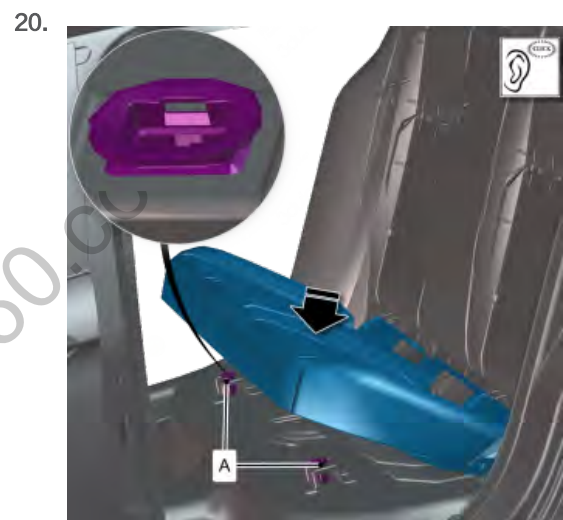


安装后排座椅底座

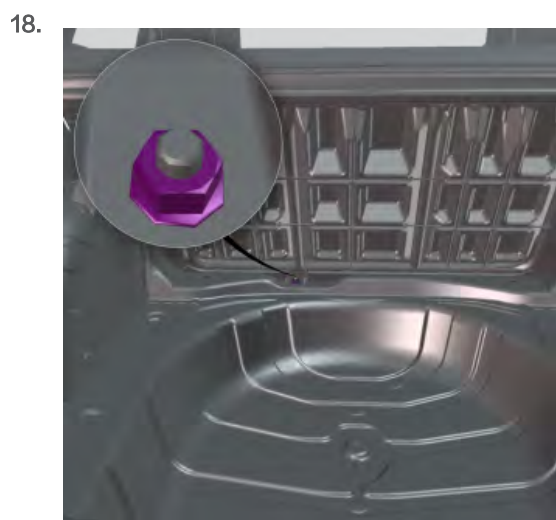

安装座椅靠背后紧固件。

拧至 50 Nm。

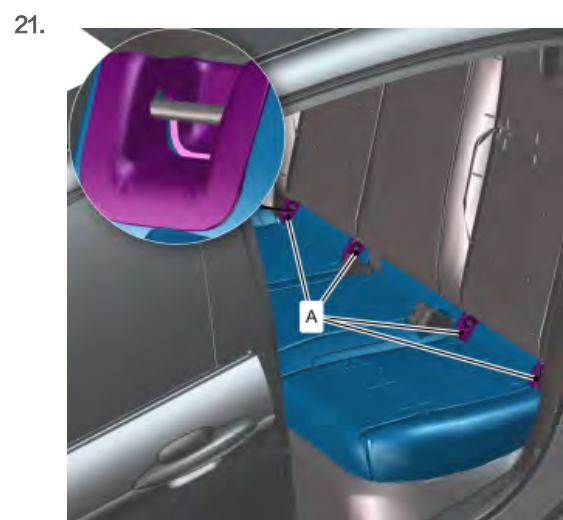


安装后排座椅紧固件。

04.05.31 后排座椅靠背泡沫


REMOVE

1.

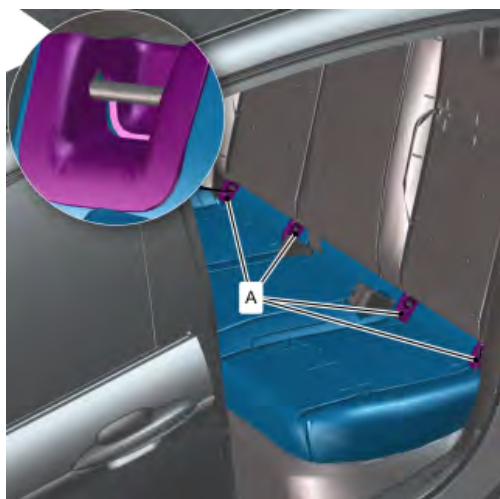

松开四个座椅紧固件。

2.

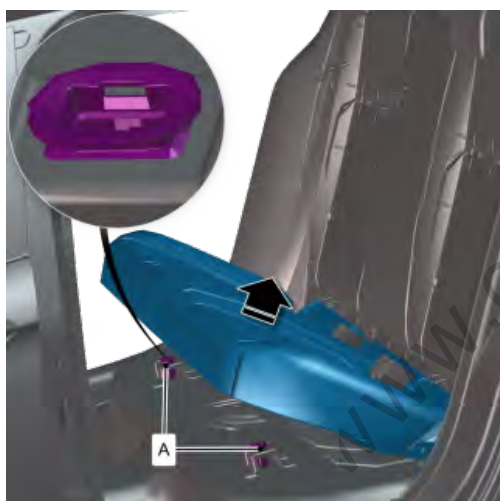


卸下后排座椅。

3.




卸下后方交叉杆罩。

4.

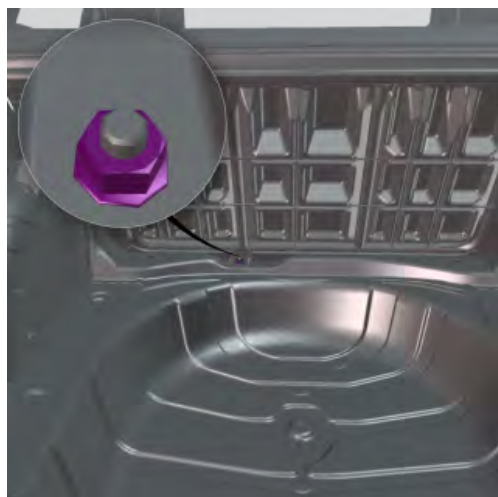


卸下座椅靠背后紧固件。

5.

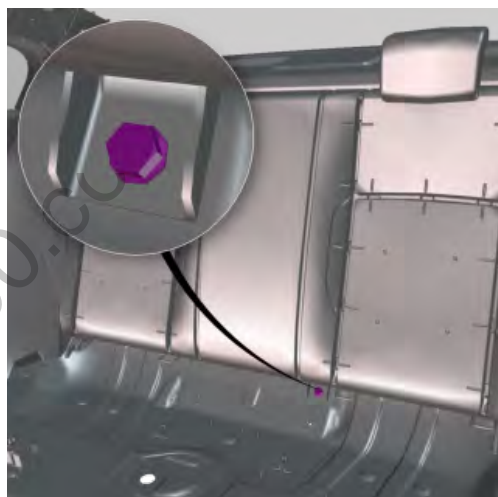

卸下座椅靠背前紧固件。


6.

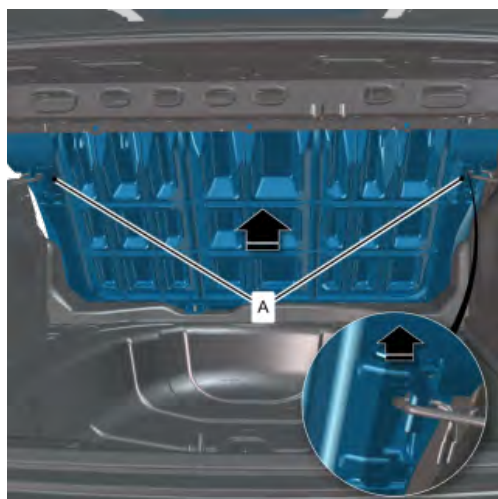


从两个后侧定位点拆下座椅靠背。



从两个侧面定位点拆下座椅靠背。
卸下后排座椅靠背。

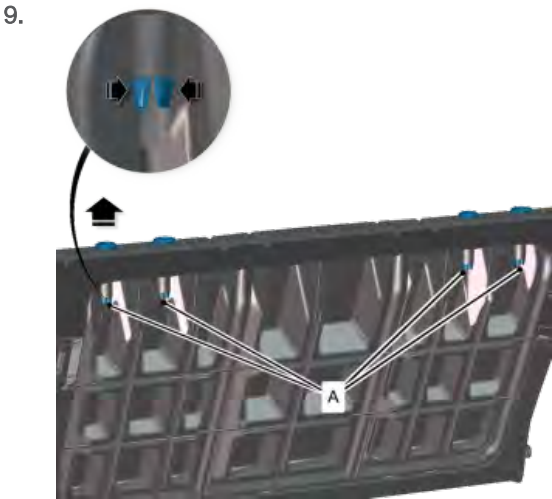


取下四个头枕套。
同时拉起头枕套的两端，将其取下。

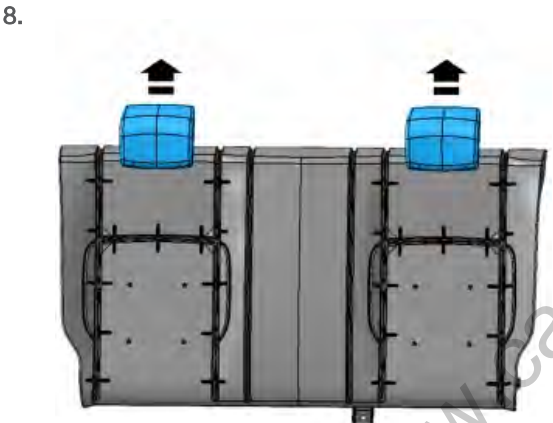


说明
显示左侧，右侧同左侧。

卸下后排头枕。

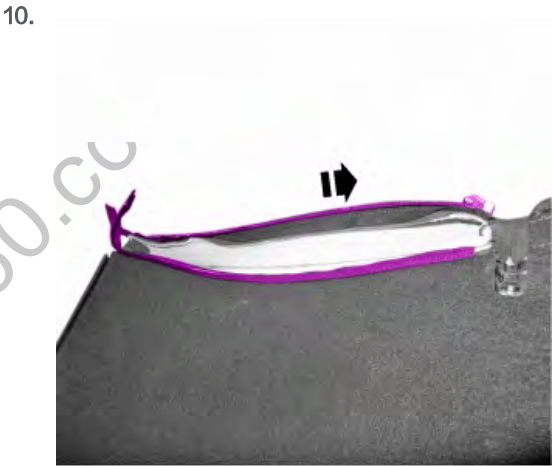


打开左后座椅靠背拉链。

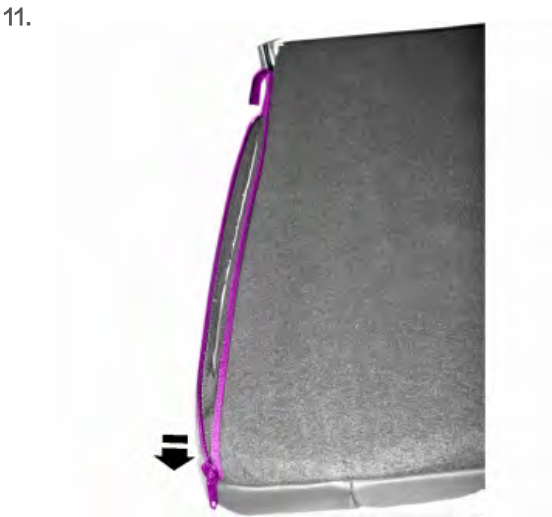

打开右后座椅靠背拉链。

12.

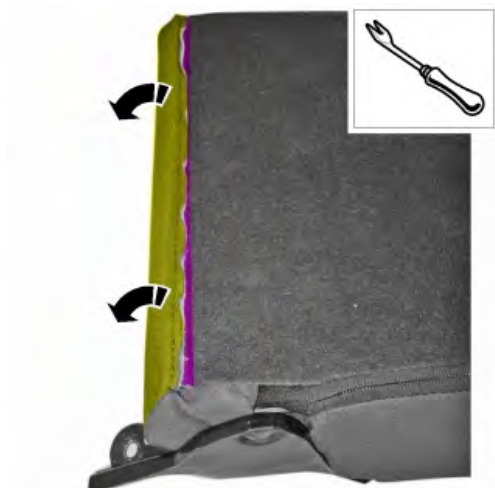

卸下座椅靠背罩紧固件。

13.



折叠内部后盖边缘。

14.




说明

显示左侧，右侧同左侧。

拆下五个后排座椅靠背罩紧固件 (A)。

15.

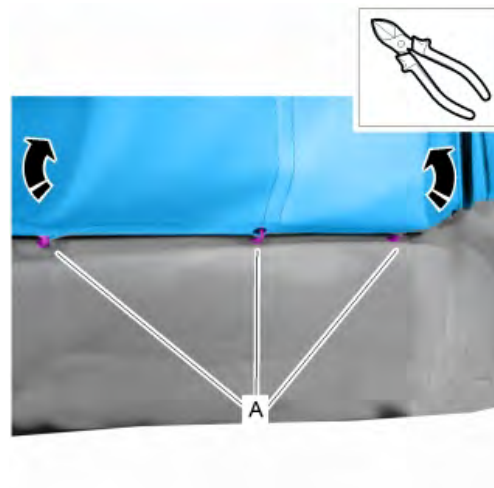


说明

显示左侧，右侧同左侧。

拆下三个座椅靠背罩中心紧固件 (A)。

16.

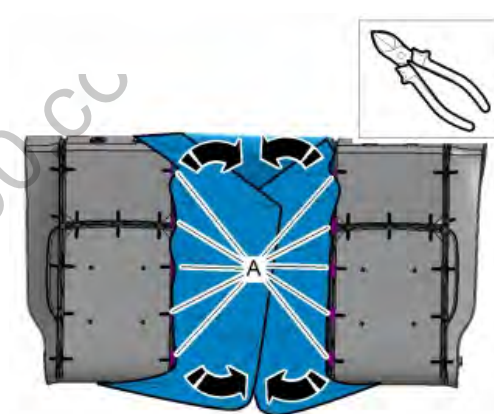


将后排座椅靠背罩折叠到座椅中央。

卸下 10 个紧固件。


INSTALL

1.

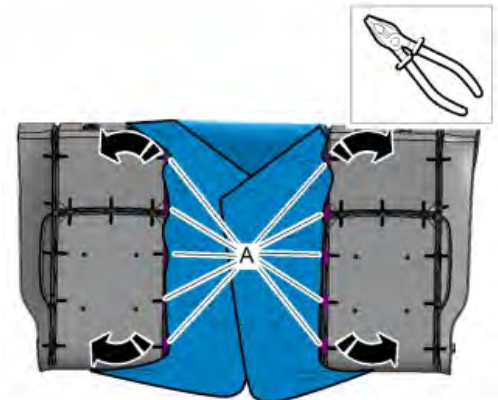

安装 10 个紧固件。
将后排座椅靠背罩折叠到紧固件上。

2.

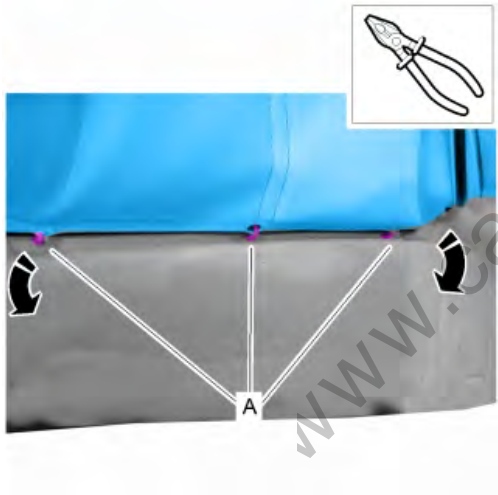

说明
显示左侧，右侧同左侧。

安装三个后排座椅靠背罩中心紧固件 (A)。

3.



说明
显示左侧，右侧同左侧。


安装五个后排座椅靠背罩侧紧固件 (A)。

4.



在座椅靠背泡沫边缘上折叠座椅靠背罩。

5.

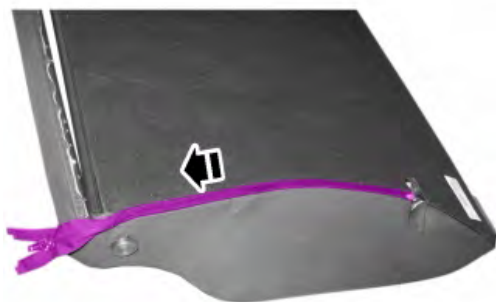

说明

显示左侧，右侧同左侧。


拉上两个拉链。

6.




安装后排座椅靠背下座椅紧固件。

7.

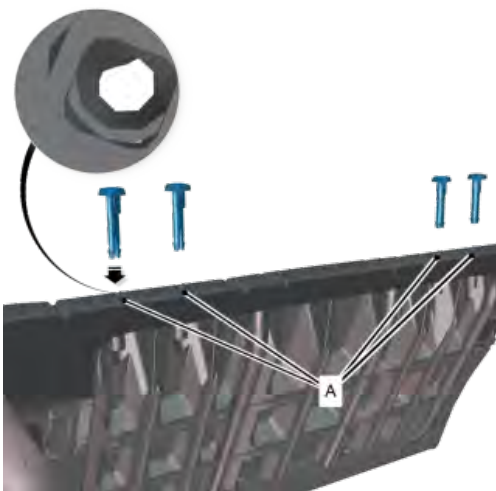

安装四个头枕套。

8.

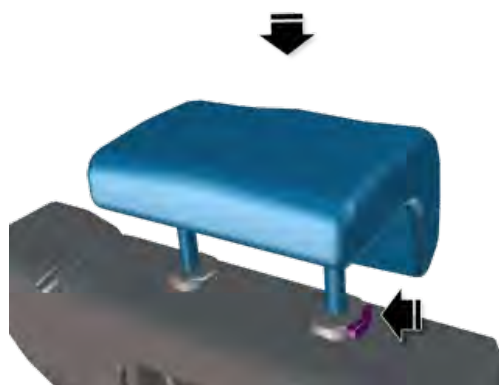

说明

显示左侧，右侧同左侧。

安装后排头枕。

9.




安装座椅靠背。

对准两侧定位点。

10.




将座椅靠背安装到两个后排定位点 (A) 上。

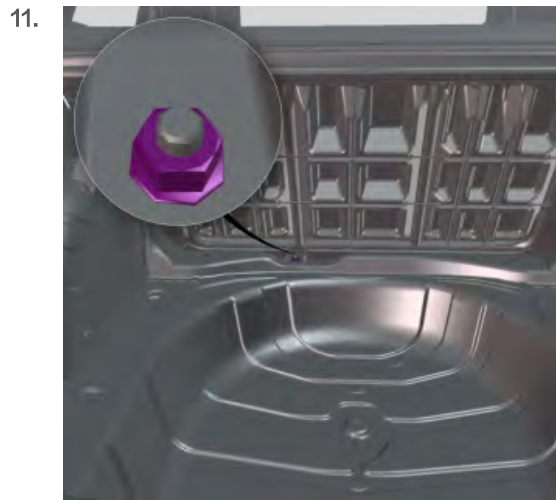


安装座椅靠背后紧固件。

拧至 50 Nm。

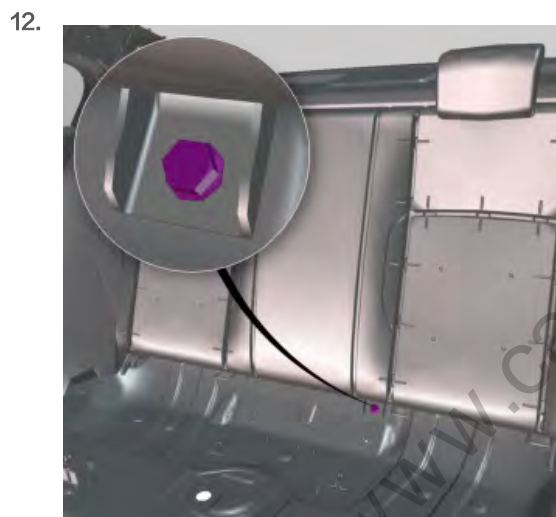


安装座椅靠背前紧固件。


拧至 50 Nm。

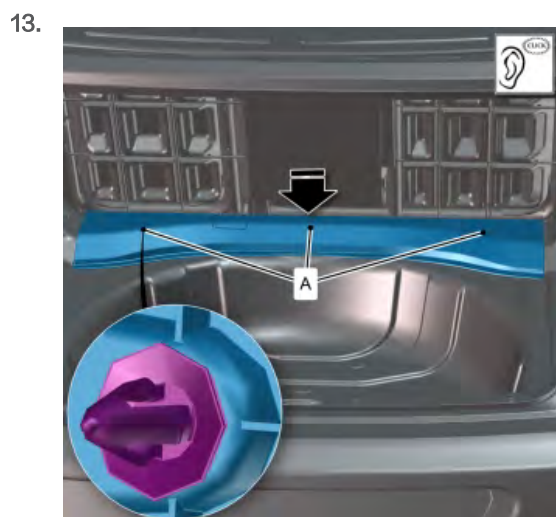

安装交叉杆罩。

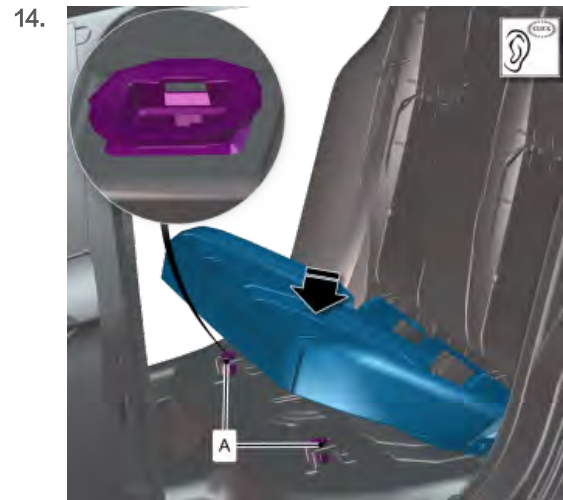

安装后排座椅底座。

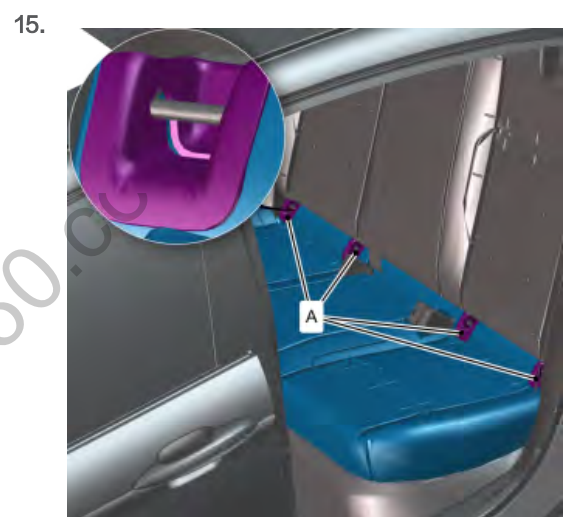


安装后排座椅紧固件。

04.05.33 后排座椅靠背框架


REMOVE

1.

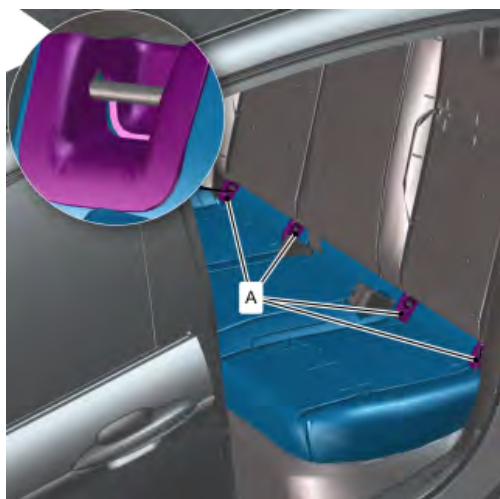

松开四个座椅紧固件。

2.

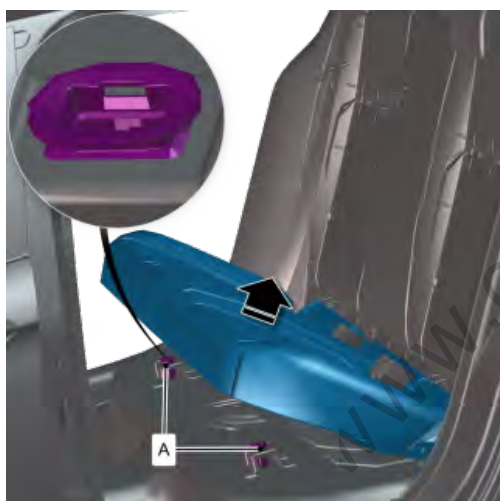


卸下后排座椅。

3.




卸下后方交叉杆罩。

4.

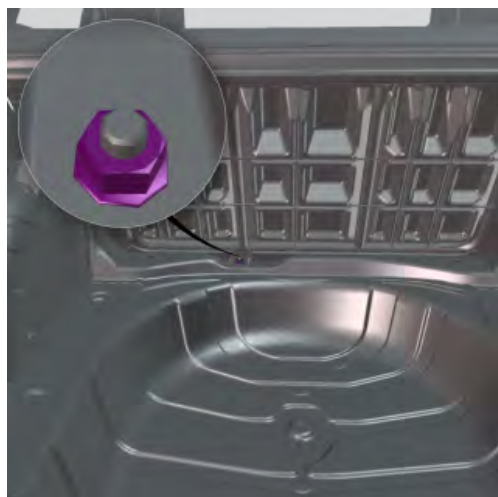


卸下座椅靠背后紧固件。

5.

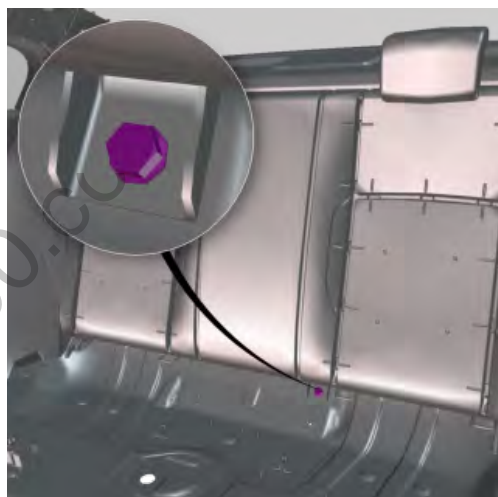

卸下座椅靠背前紧固件。


6.

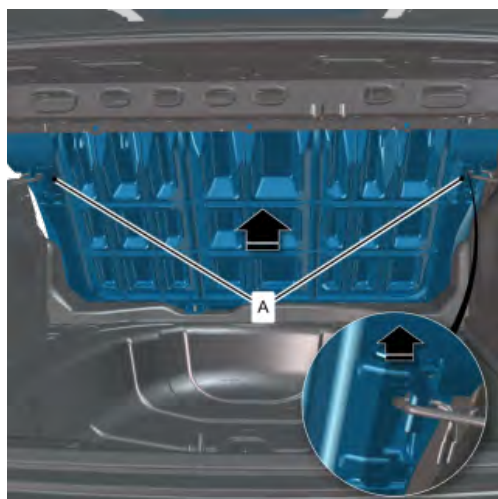


从两个后侧定位点拆下座椅靠背。



从两个侧面定位点拆下座椅靠背。
卸下后排座椅靠背。

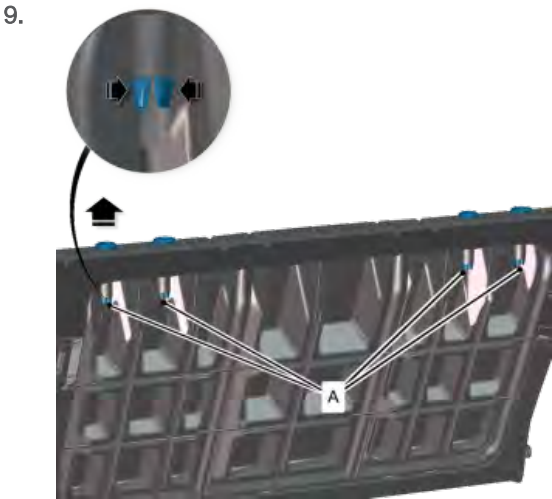


取下四个头枕套。
同时拉起头枕套的两端，将其取下。

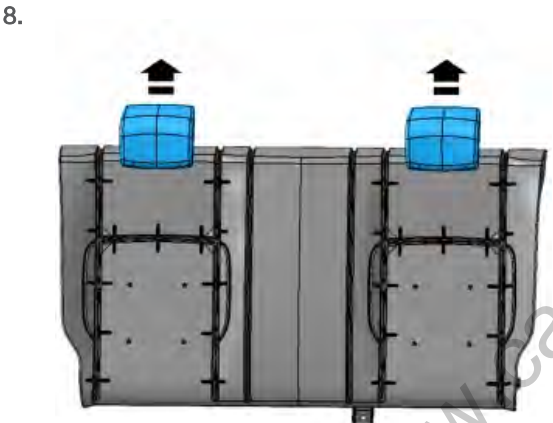


说明
显示左侧，右侧同左侧。

卸下后排头枕。

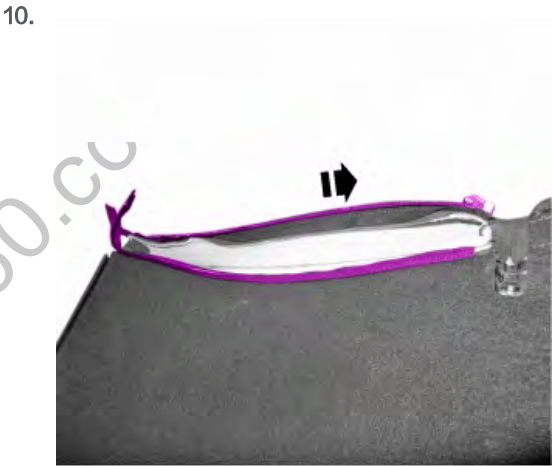


打开左后座椅靠背拉链。

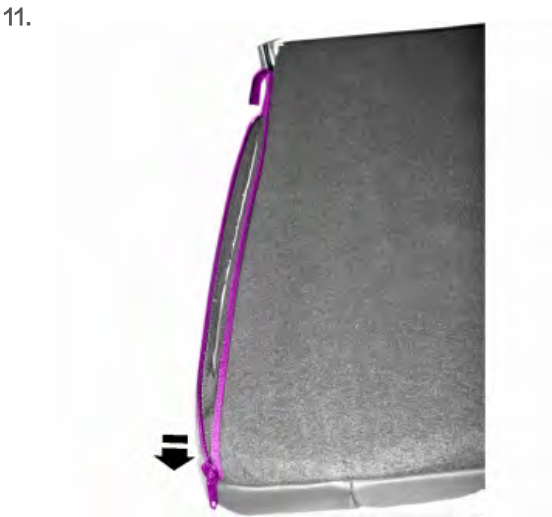

打开右后座椅靠背拉链。

12.

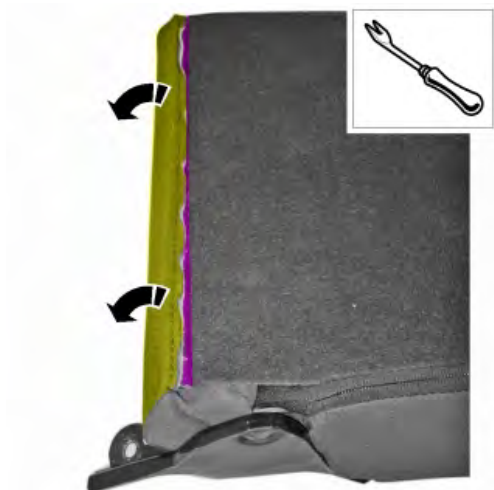


卸下座椅靠背罩紧固件。

13.



折叠车内后盖边缘。


14.

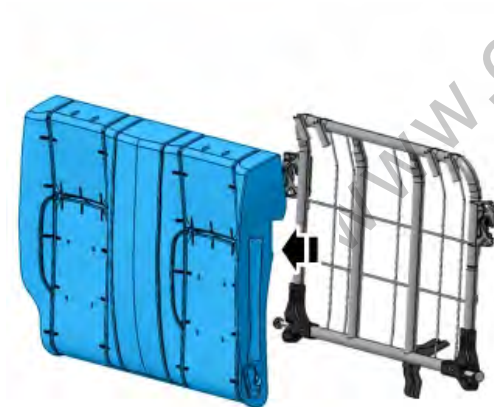

从框架上拆下座椅靠背泡沫和靠背罩。

INSTALL

1.

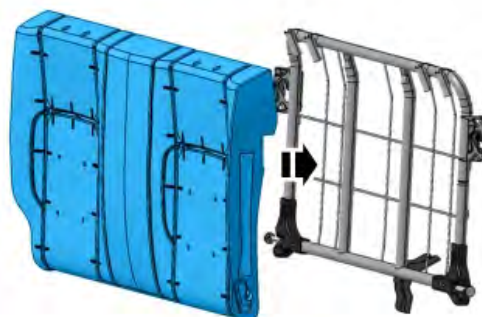


将座椅靠背泡沫和靠背罩安装到座椅框架上。

2.



在座椅靠背泡沫边缘上折叠座椅靠背罩。

3.

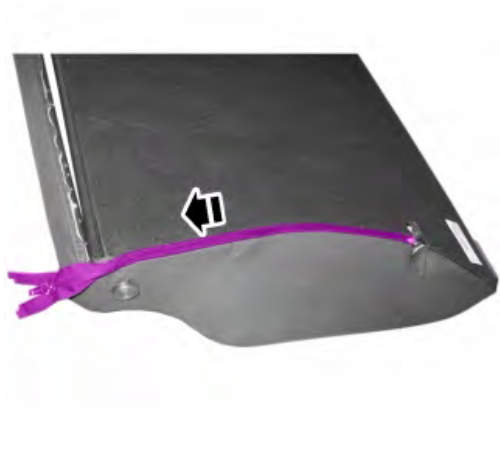

说明
显示左侧，右侧同左侧。


拉上两个拉链。

4.




安装后排座椅靠背下座椅紧固件。

5.

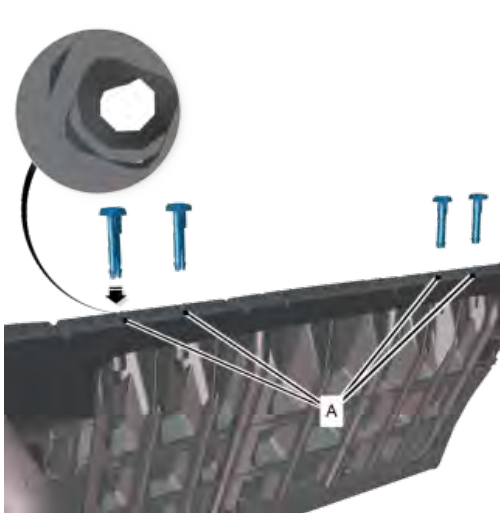

安装四个头枕套。

6.

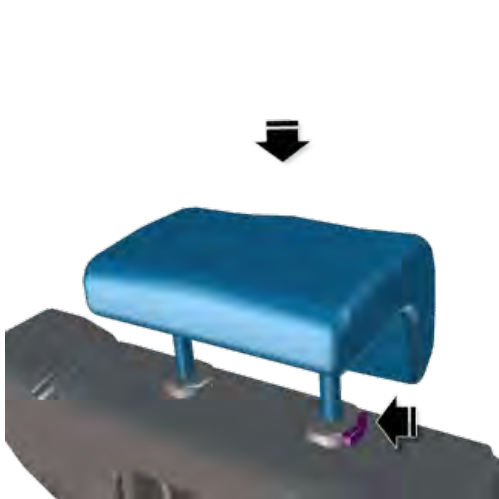

说明
显示左侧，右侧同左侧。

安装后排头枕。


7.




安装座椅靠背。

对准两侧定位点。

8.

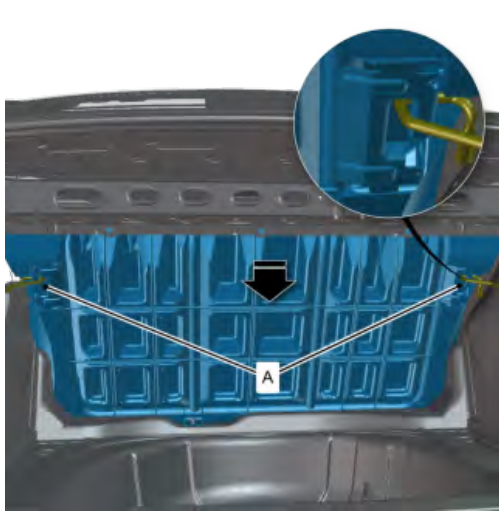


将座椅靠背安装到两个后排定位点 (A) 上。

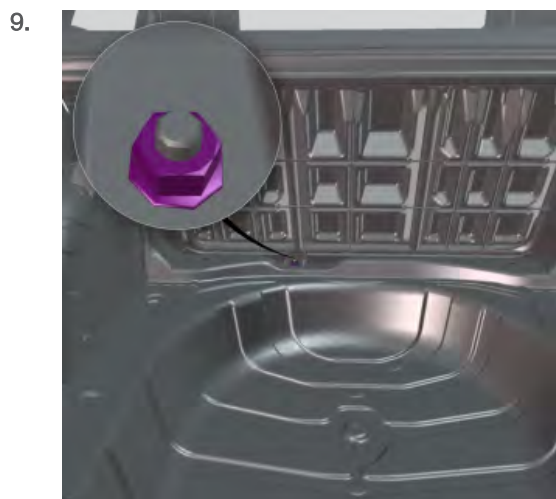


安装座椅靠背后紧固件。

拧至 50 Nm。

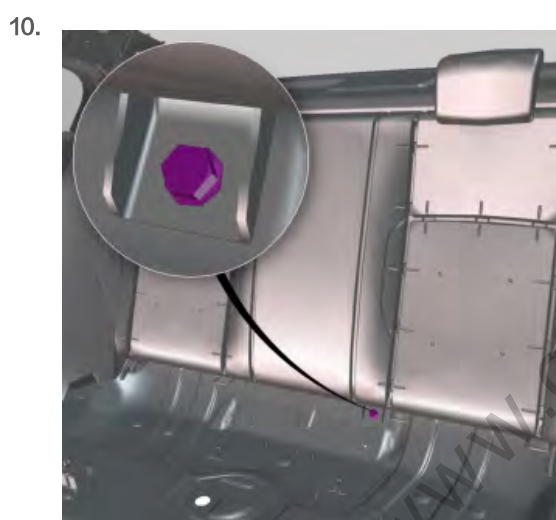


安装座椅靠背前紧固件。

拧至 50 Nm。

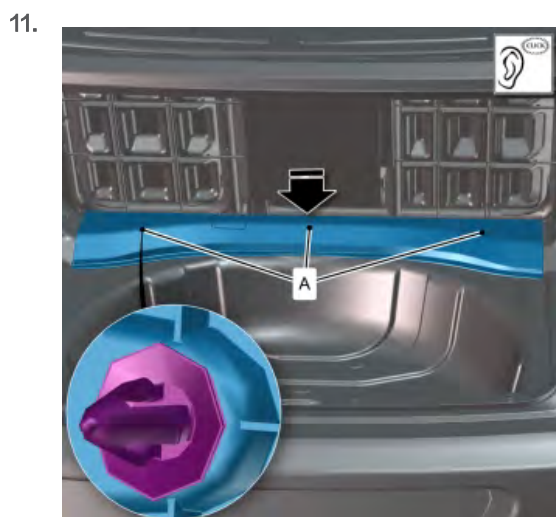

安装交叉杆罩。

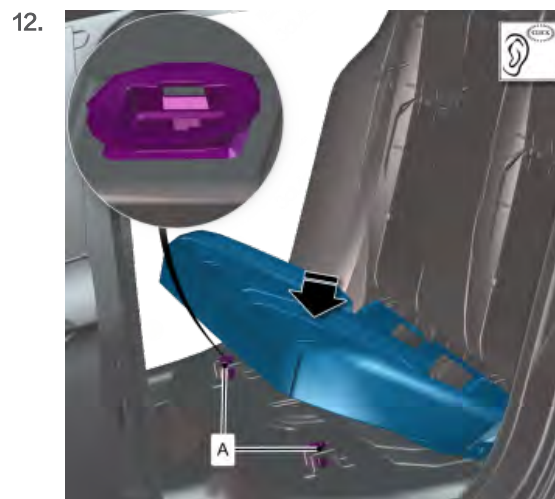

安装后排座椅底座。




安装后排座椅紧固件。

04.05.34 座椅靠背面板 5D (CF14)


REMOVE

1.

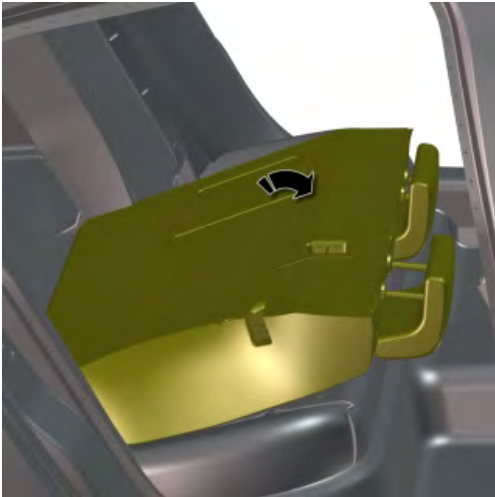

将 60% 后排座椅靠背移动到水平位置。


2.

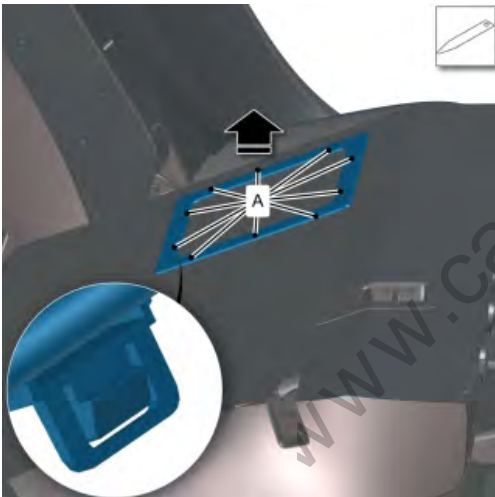

从九个夹点 (A) 卸下后排座椅面板。


INSTALL

1.

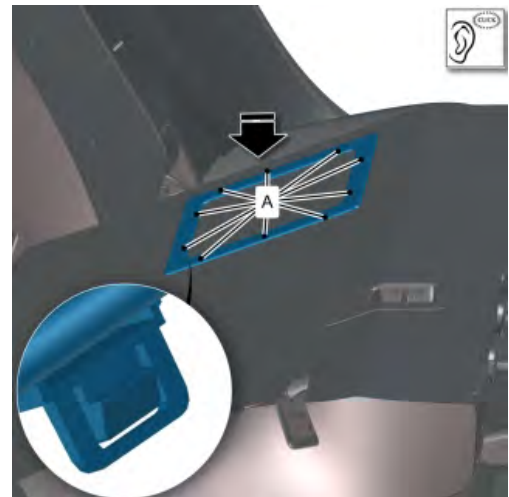

通过九个夹点 (A) 安装后排座椅面板。

2.

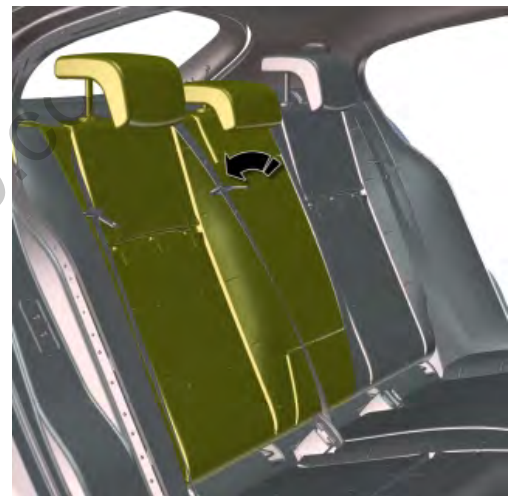


将 60% 后排座椅靠背移动到垂直位置。

04.05.35 后排安全带护套 (CF14)


REMOVE

1.

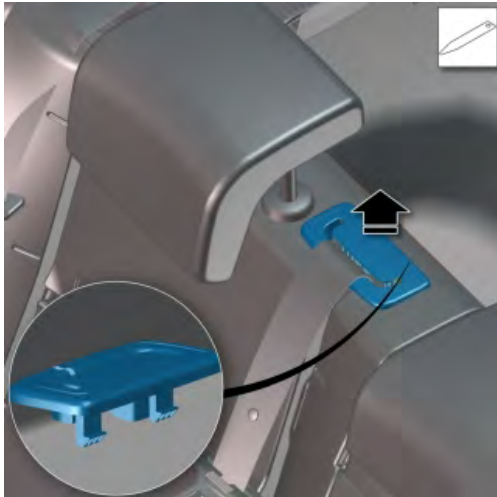

卸下后排安全带护套。


2.

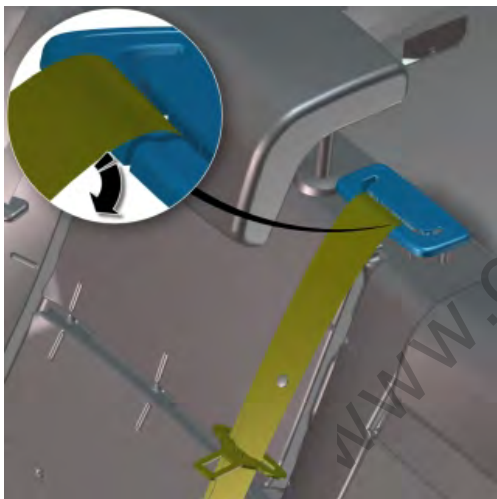

从安全带上拆下后排安全带护套。


INSTALL

1.

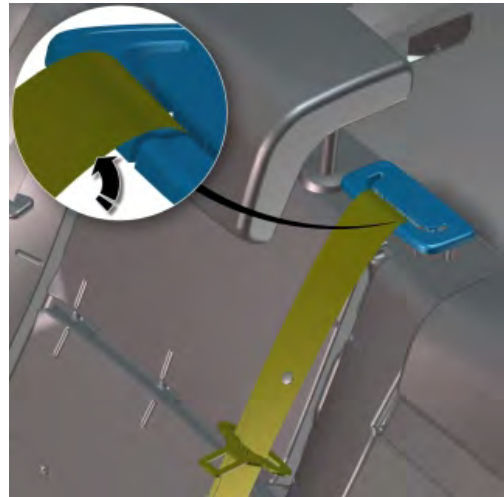

将后排安全带护套安装到安全带。

2.

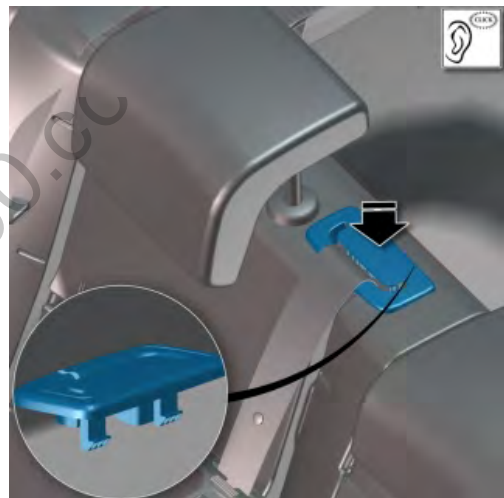

安装后排安全带护套。