



20.06.线束

20.06.11 线束概述

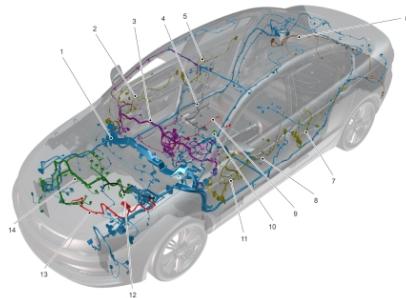

位置	线束名称	位置	线束名称
1	主线束	8	座椅线束 - 左
2	车门线束 - 右前	9	中央控制台线束
3	驾驶座线束	10	方向盘线束
4	座椅线束 - 右	11	车门线束左前
5	车门线束 - 右后	12	蓄电池负极电缆
6	后保险杠线束	13	起动电机蓄电池电缆
7	车门线束左后	14	发动机线束

20.06.12 后保险杠线束

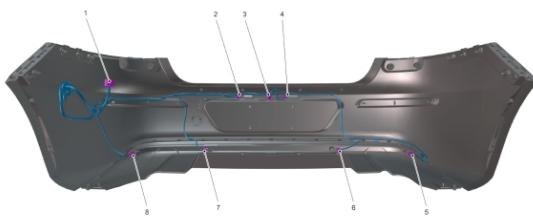

位置	部件号	位置	部件号
1	H24-1	5	610RL
2	427RH	6	610RLC
3	700	7	610RRC
4	427LH	8	610RR