



## 20.06.33 左前车门线束

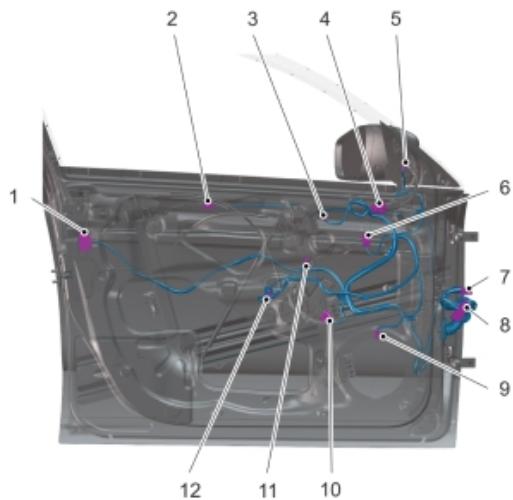

位置	部件号	位置	部件号
1	660FL	7	H22-1
2	665FL	8	H26-3
3	668	9	570FL
4	365FL	10	362FL
5	575FL	11	423LH
6	903LH	12	360

## 20.06.34 线束概述 – CF14

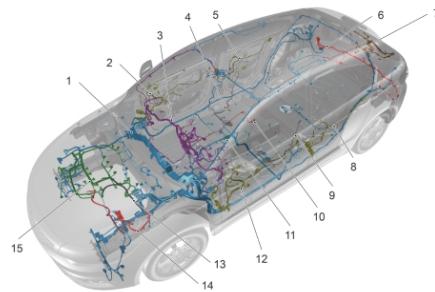

位置	线束名称	位置	线束名称
1	主线束	9	座椅线束 – 左
2	车门线束 – 右前侧	10	中央控制台线束
3	驾驶员座舱线束	11	方向盘线束
4	座椅线束 – 右侧	12	车门线束 – 左前
5	车门线束 – 右后侧	13	蓄电池负极线束
6	后保险杠线束	14	蓄电池正极线束
7	升降门线束	15	发动机线束
8	车门线束 – 左后		